

# E-MANUAL



Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

WWW.SAMSUNG.COM/register

Modelo

N.º serie

#### Contenido

Menú Canal		Funciones de preferencia	
Administración de		• Conexión a la red	105
canales y funciones de Canal	1	Configuración de una red cableada	116
Memorización de canales	41	Configuración de una red inalámbrica	128
Otras funciones	46	Administración de los	
		dispositivos conectados a la red	155
Funciones básicas		Configuración de la hora	166
Cambio del modo		Bloqueo de programas	184
preestablecido de la imagen	50	Soluciones económicas	206
Ajuste de configuración de imagen	53	Picture In Picture (PIP)	210
• Cambio del tamaño de la imagen	58	Uso del televisor con un teclado y un mouse	215
Cambio de las opciones de imagen	68	Conexión al televisor	
Uso del televisor con la PC	87	con un dispositivo de audio Samsung	223
Cambio de los modos		Otras funciones	227
preestablecidos de sonido	91	Menú de soporte técnico	251
Ajuste de la configuración de sonido	93		

#### Funciones avanzadas

Uso de la función 3D	277	• Skype	498
Smart Hub	291	Samsung Link	501
Personalización de la pantalla de inicio	317	Uso de Samsung Link	525
Uso de Samsung Apps	349	Mi lis. (En Samsung Link)	529
• Buscar	360	Videos (En Samsung Link)	543
Your Video	369	Fotos (En Samsung Link)	563
Family Story	386	Música (En Samsung Link)	580
• Fitness	441	Uso de la función AllShare	596
• Kids	452	Anynet+ (HDMI-CEC)	607
Navegador Web	467		

#### Otra información

<ul> <li>Solución de problemas</li> </ul>	624	Anynet+ (HDMI-CEC)	
• Imagen (Solución de problemas)	637	(Solución de problemas)	668
Sonido (Solución de problemas)	645	Samsung Link (Solución de problemas)	676
Conexión Antena (Aire / Cable)		Smart Hub (Solución de problemas)	677
(Solución de problemas)	649	Navegador Web (Solución de problemas)	679
• Conexión de PC (Solución de problemas)	652	Formatos de subtítulos	
• Conexión de red (Solución de problemas)	653	y archivos de Samsung Link admitidos	688
Otros (Solución de problemas)	654	Bloqueo antirrobo Kensington	697
3D (Solución de problemas)	665	• Licencias	702

## Administración de canales y funciones de Canal

Puede administrar los canales, acceder a las funciones de los canales y programar la visualización de canales y programas con las funciones Canal y Admin. de programa. Tanto Canal como Admin. de programa se

Para acceder a Smart Hub, pulse el botón en el control remoto. Aparece la pantalla Smart Hub.

ubican en la pantalla Smart Hub.

Seleccione Canal para iniciar la función

Canal. Seleccione Admin. de programa para iniciar la función Admin. de programa.

También puede acceder a la pantalla Smart Hub a través del menú:

Menú → Soporte técnico → Smart Hub

# Canal

ightarrow Canal

Utilizando esta función, usted podrá borrar canales desde diferentes categorías de la lista de Canal, fijar canales favoritos, ver y accesar a los canales vistos recientemente

y puede editar el nombre de los canales

no recomienda que los niños menores de dos años miren televisión.

Opciones de Categoría (sobre el lado izquierdo

# de la pantalla Canal)

- Todo
- Muestra todos los canales.
- Can. agrds.

Muestra todos los canales agregados.

Ésta es la lista de canales que su televisor memorizó durante la configuración inicial, menos los canales que haya borrado. Estos canales aparecen cuando selecciona Li. Can...

Favoritos 1 – Favoritos 5

Le permite ordenar y mostrar los canales favoritos en un máximo de cinco grupos.

Cada grupo es independiente de los demás y puede contener los mismos canales que otros grupos, distintos canales o una

combinación de ambos.

El televisor muestra Favoritos sólo si usted ha utilizado Edit. favoritos en el menú Herramientas para agregar favoritos.

Si resalta el nombre de un grupo de favoritos en el lado izquierdo de la pantalla, puede cambiar el nombre del grupo si pulsa en el control remoto y luego ingresa un nombre nuevo con el teclado que aparece.

Recién vistos

Muestra los canales vistos más recientemente.

Más vistos

frecuencia.

Uso de los botones de función y los botones de

Muestra los canales vistos con más

# color con Canal

 Cuando el resaltado está ubicado en la categoría sobre el lado izquierdo, usted puede usar estas opciones: Aire / Cable

Cambia el modo y la pantalla entre Aire y Cable.

Aparece sólo si el televisor admite las funciones de los canales de Aire y Cable.

S Regresar

Vuelve al menú anterior.

 Cuando el resaltado está ubicado en la lista de canales, usted puede usar estas opciones: Aire / Cable

Cambia el modo y la pantalla entre Aire y Cable.

Aparece sólo si el televisor admite las funciones de los canales de Aire y Cable.

B Borrar

Elimina los canales seleccionados una lista de categoría (excepto las listas de favoritos).

i Información

Muestra detalles del canal seleccionado.

– \$ Página

Se desplaza por la lista de canales a la página siguiente o anterior.

Estos corresponden a los botones de canal en el control remoto.

Seleccionar / Quitar selec.

Selecciona o deselecciona un canal.

— I Herramientas

Muestra el menú de opciones.

– 'D' Regresar

Vuelve al menú anterior.

## Uso del menú Herramientas con Canal

Añadir / Borrar

Borra o agrega un canal a una lista de

Categoría en la pantalla de listas de Canal.

Para borrar un canal de una lista de Categoría en la pantalla Canal, siga los pasos

que se indican a continuación:

1. Seleccione una categoría que contenga el canal que quiere borrar.

2. Seleccione un canal de la lista de

Puede seleccionar más de un canal.

Si vuelve a seleccionar un canal que ya ha seleccionado, desaparece la marca

- 3. Abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 4. Seleccione Borrar. Aparece el mensaje "Se eliminaron los canal(es) seleccionado(s).". Seleccione Aceptar.

Puede borrar el canal seleccionado de inmediato seleccionando B con su control remoto.

Cuando borra un canal en las listas Todo o Can. agrds., elimina un canal de la lista Can. agrds.. Esto significa que cuando pulsa los botones de canal de su control remoto, el canal ya no aparecerá. Sin embargo, el canal permanecerá en la lista Todo, en color gris. Puede volver a agregarlo a la lista Can. agrds. cuando

quiera.

Cuando borra un canal en la categoría Recién vistos o Más vistos, el canal desaparecerá de la lista de categorías, pero no se borra de ninguna de las demás listas.

Para agregar un canal a la lista Can. agrds. de la pantalla Canal, siga los pasos que se indican a continuación:

En la pantalla Canal, seleccione la categoría Todo.

2. Seleccione un canal que aparece en color gris en la categoría Todo. La marca 
aparece a la izquierda del canal.

Puede seleccionar más de un canal.

Si vuelve a seleccionar un canal que ya ha seleccionado, desaparece la marca

Un canal que aparece en color gris indica que el canal se ha borrado de la lista Can. agrds. .

3. Abra el menú Herramientas con su

control remoto.

4. Seleccione Añadir. Aparece el mensaje Se agregaron los canal(es) seleccionado(s)., luego seleccione Aceptar.

La opción Añadir del menú sólo aparece cuando selecciona canales que ya ha borrado de Can. agrds...

Todos los canales borrados se mostrarán en la categoría Todo. Puede agregar canales de nuevo a la categoría Can. agrds. en la categoría Todo. Edit. favoritos

Le permite asignar los canales que mira con frecuencia al grupo de favoritos y quitar canales de un grupo de favoritos.

Puede acceder a Edit. favoritos en el menú Herramientas.

Para configurar canales como favoritos, siga estos pasos:

- Seleccione la categoría Todo o Can. agrds..
- 2. Seleccione un canal. La marca

- aparece a la izquierda del canal.
- Puede seleccionar más de un canal.
- Si vuelve a seleccionar un canal que ya ha seleccionado, desaparece la marca
- 3. Abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 4. Seleccione Edit. favoritos. Aparece la pantalla Edit. favoritos.
- 5. Si lo desea, seleccione con el control remoto para pasar a otro grupo de

favoritos. Cada vez que seleccione D se modifica un grupo de favoritos.

6. Seleccione a con su control remoto. El canal seleccionado aparecerá en el grupo de favoritos que eligió.

También puede seleccionar un canal en la pantalla Edit. favoritos desde la lista de Can. agrds. que se visualiza en el lado izquierdo de la pantalla.

7. Cuando haya finalizado, seleccione

Aceptar en el lado derecho. El canal se

convirtió en favorito y se asigna al grupo de favoritos que seleccionó.

8. Edición finalizada. aparece en la pantalla. Seleccione Aceptar.

☑ El televisor muestra el símbolo "☆" junto al canal, señalándolo como favorito.

Uso de los botones de función y los botones de color con Edit. favoritos

 En la pantalla Edit. favoritos puede usar estos botones de función: – Añadir

Agregar los canales seleccionados al grupo de favoritos.

Cambiar Favoritos

Cambiar el grupo de favoritos. Cada vez que selecciona con su control remoto, se modifica el grupo de favoritos.

\_ 0~9 Ir a

Cuando pulse un número, el primer canal que tenga ese número quedará

Regresa al menú anterior.

• Cuando resalta un canal favorito en un

resaltado. Por ejemplo, si selecciono 2,

2-1 o 21-1 puede quedar resaltado.

grupo de favoritos en la pantalla Edit.

favoritos, puede utilizar estas opciones:

Borrar el canal seleccionado.

Borrar

S Regresar

- \_ 6 . . .
- B Cambiar orden
- Cambiar el orden de la lista de grupos

de favoritos.

C Copiar

Copiar un canal seleccionado a los otros grupos de favoritos.

Cambiar Favoritos

Cambiar el grupo de favoritos. Cada vez que selecciona con su control remoto, se modifica el grupo de favoritos.

\_ 0~9 Ir a

Cuando pulse un número, el primer

resaltado. Por ejemplo, si selecciono 2,
2-1 o 21-1 puede quedar resaltado.

- D Regresar

canal que tenga ese número quedará

- 5 Regresar

Regresa al menú anterior.

Para eliminar un canal de un grupo de favoritos, siga los pasos que se indican a continuación:

- Seleccione la categoría del grupo de favoritos.
- 2. Seleccione un canal en el grupo de

favoritos. La marca aparece a la izquierda del canal.

- Puede seleccionar más de un canal.
- Si vuelve a seleccionar una canal que ya ha seleccionado, desaparece la marca .
- 3. Abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 4. Seleccione Borrar. Aparece el mensaje ¿Desea borrar los elementos seleccionados?.

5. Seleccione Aceptar. Aparece el mensaje Se eliminaron los elementos seleccionados...

### Renombrar canal

analógico.)

Permite asignar un nombre de hasta cinco

(Aparece sólo si se ha seleccionado un canal

caracteres a un canal analógico. Por ejemplo, Alimentación, Golf, etc. Esto hace que sea más fácil encontrar y seleccionar un canal. Seleccionar todo / Deseleccionar todos

Seleccione todos los canales de la lista.

/ Deseleccione todos los canales que seleccionó.

Mostrar iconos usados en las pantallas Canal

A. Ha canal favorita

A: Un canal analógico.

★: Un canal favorito.

: Un canal bloqueado.

Admin. de programa

 $\rightarrow$  Admin. de programa

Con esta función, usted puede configurar

el televisor para mostrar un canal deseado automáticamente en un día y a una hora de su elección.

Debe configurar primero la hora actual con la función Tiempo → Reloj en el menú Sistema para usar esta función.

Para usar Vista program., siga los pasos que se indican a continuación:

- Seleccione Admin. de programa en la pantalla Smart Hub.
- 2. En la pantalla Admin. de programa,

seleccione A con su control remoto.

3. Configure Antena, Canal, Repetir y Hora de inicio.

Seleccione Antena para ver las

Antena

selecciones de fuente y luego seleccione la fuente de señal: DTV Aire, Cable, etc. Si su televisor recibe emisiones digitales, usted puede cambiar la fuente de analógica a digital.

Canal

Seleccione Canal para visualizar los números de los canales. Seleccione el canal deseado.

Sólo puede seleccionar los canales memorizados.

También puede ingresar el número de canal directamente con los botones de números del control remoto estándar.

Repetir

Seleccione Una vez, Manual, Sáb~Dom,

Lun~Vie o Cada día. Si selecciona Manual, puede configurar el día que desea.

La marca indica el día que ha seleccionado.

Fecha: Puede configurar una fecha deseada.

La Fecha está disponible sólo cuando selecciona Una vez enRepetir.

Hora de inicio

Puede configurar la hora de inicio que desea.

- 3. Cuando haya finalizado, seleccione

  Aceptar. El canal seleccionado se

  programó para su visualización.
  - En la pantalla Admin. de programa puede visualizar una lista de la Vista program..

Para borrar un elemento en una lista de visualización programada, siga estos pasos:

- En la pantalla Admin. de programa,
   resalte un elemento que desea borrar.
- 2. Abra el menú Herramientas con su

control remoto.

3. Seleccione Cancelar prog.. Aparece el mensaje ¿Cancelar la(s) lista(s) seleccionada(s)?.

4. Seleccione Sí. Se cancela la programación seleccionada.

Si pulsa el botón INFO después de resaltar un elemento, aparece la pantalla Información. En la pantalla Información, puede cambiar o cancelar la Vista program... program..

Editar programación: Cambie la Vista

Cancelar prog.: Cancele la Vista

Regresar: Vuelva a la pantalla anterior.

# Lista de canales

program...

Si utiliza esta función puede visualizar la lista de canales, la información del programa y los canales favoritos, seleccionar los canales para ver y usar Vista program. con los canales digitales.

- Pulse el botón CH LIST. La pantalla Lista de canales se visualiza de inmediato.
- 2. Cambie el canal o el modo de lista de canales.
- Can. agrds.

Muestra todos los canales agregados.

Favoritos 1 – Favoritos 5

Muestra todos los canales favoritos, en hasta cinco grupos. Cada grupo tiene una pantalla separada.

El televisor muestra grupos de

favoritos sólo si usted ha agregado favoritos usando Edit. favoritos.

# Uso de los botones de función y los botones de color con Lista de canales

Si pulsa el botón INFO, el televisor muestra detalles del programa seleccionado.

A Antena

Cambia el modo y la pantalla entre Aire y Cable.

Z Aparece sólo si el televisor admite las

### funciones de los canales Aire y Cable.

C Vista prog. / Vista canal

Para los canales digitales, cambia la pantalla entre Vista prog. y Vista canal.

Cuando selecciona un canal digital en Lista de canales, seleccione c una vez para mostrar una lista de programas en ese canal. Seleccione nuevamente para volver a mostrar el Vista canal.

Modo CH / Canal

En la pantalla Vista canal, conmuta entre


las listas de Favoritos (si ha agregado favoritos usando Edit. favoritos) y la lista de canales Can. agrds.. / En la pantalla Vista prog., muestra los programas para el canal siguiente o anterior.

Ver / Información

Muestra el canal que usted seleccionó. /
Muestra detalles del canal seleccionado.

• 🗘 Página

Se desplaza por la Lista de canales a la página siguiente o anterior.



# Mostrar iconos usados en las pantallas Lista de canales

- ■: Un canal analógico.
- •: Un programa reservado.
- : Un canal bloqueado.

Uso de Vista program. en Lista de canales

(canales digitales solamente)

Puede usar Vista program. en Lista de canales para programar la visualización de

- un programa de un canal digital. El televisor se encenderá y mostrará el programa de canal digital cuando comience el programa.
  - Pulse el botón CH LIST. Aparece la pantalla Lista de canales.
  - 2. Seleccione un canal digital deseado.
- 3. Seleccione c con su control remoto. El televisor muestra la lista de programas del canal seleccionado.
  - 4. Seleccione un programa deseado en la lista de programas y luego seleccione

Información con su control remoto.

5. En la pantalla Información, seleccione Vista program.. Se ha programado el programa seleccionado.

Si desea cancelar la Vista program., siga los pasos 1 a 4 y luego seleccione Cancelar prog..

# Memorización de canales

#### Antena

Menú → Canal → Antena

debe especificar la fuente de señal del televisor, Aire (con una antena) o Cable.

Después de haber seleccionado la fuente de señal, vaya a la función Prog. Automática.

La selección de la fuente de señal con

la función Antena también determina

memorizar los canales disponibles, usted

Antes de que su televisor comience a

la fuente de señal con la que está sintonizado el televisor. Por ejemplo, si recibe una señal de televisión aérea y selecciona Cable, sólo verá nieve. Debe seleccionar Aire para ver una imagen.

# Prog. Automática

Menú  $\rightarrow$  Canal  $\rightarrow$  Prog. Automática

La función Prog. Automática memoriza todos los canales aéreos o por cable disponibles y los agrega a la lista Canal.

Para iniciar Prog. Automática, siga estos

#### pasos:

- 1. Vaya al menú Prog. Automática.
- 2. Seleccione Aire o Cable o ambos, y luego seleccione Siguiente. La marca aparece en la casilla de verificación.
  - Si seleccionó Aire o Cable en el menú Antena, su opción ya estará seleccionada.
- 3. Si seleccionó Cable, aparece la pantalla del sistema de cable. Seleccione Sistema cable digital.

- Si seleccionó Aire solamente, se inicia la Prog. Automática.
- 4. Seleccione el formato de señal de cable correcto: STD, HRC o IRC.
  - La mayoría de los sistemas de cable utilizan STD (estándar).
- 5. Repita para Sist. cable analógico.
- Seleccione Siguiente. Se inicia la Prog. Automática.
  - Una vez guardados todos los canales disponibles, la Prog. Automática

elimina los canales encriptados.

Cuando finaliza, vuelve a aparecer el menú Prog. Automática. Este proceso puede llevar hasta 30 minutos.

# Otras funciones

## Borrar canal encriptado

Menú → Canal → Borrar canal encriptado

Esta función filtra los canales encriptados

después de que finaliza la Prog. Automática.

minutos.

② Esta función sólo está disponible en el modo Cable.

Este proceso puede demorar hasta 30

Cómo detener la función Borrar canal encriptado

encriptado, seleccione Detener.

2. Aparece el mensaje ¿Detener la búsqueda

1. Para detener la función Borrar canal

- de canales encriptados?. Seleccione Sí.

  3. La función Borrar canal encriptado se
- Sintonia Fina

detiene.

# Menú → Canal → Sintonia Fina

(canales analógicos solamente)

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta

operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, realice manualmente la sintonización fina del canal. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta que la imagen esté clara.

Seleccione el canal y luego seleccione
Sintonia Fina.

Los canales ajustados con sintonización fina que se han guardado se marcan con un asterisco "\*" a la derecha del número de canal en la banda del canal.

Para reiniciar la sintonía fina, seleccione el canal, seleccione Sintonia Fina y luego seleccione Reiniciar en la pantalla Sintonia Fina. Cambio del modo preestablecido de la imagen

#### Modo de Imagen

Menú → Imagen → Modo de Imagen

Los modos de Imagen aplican ajustes

PC a través de un cable HDMI a DVI, sólo puede seleccionar Diversión y Normal.

Dinámico

Ilumina la pantalla. Adecuado para un entorno iluminado.

Normal

Adecuado para un entorno normal.

 Natural para televisores LED / Relajado para PDP serie 6500 y superiores

Adecuado para reducir la fatiga ocular.

Película

Oscurece la pantalla y la hace menos brillante. Adecuado para ver películas en un entorno oscuro.

Diversión

Da más nitidez a la imagen. Adecuado para

juegos.

Sólo disponible cuando el televisor está conectado a una PC a través de un cable HDMI/DVI o HDMI Ajuste de configuración de imagen

Luz de fondo para televisor LED / Luz de la celda

para televisor PDP

Menú → Imagen → Luz de fondo / Luz de la celda

Adapta el brillo de la pantalla ajustando el brillo de los píxeles individuales.

# Contraste

Menú → Imagen → Contraste

Aumenta o disminuye el contraste entre las zonas oscuras y las zonas iluminadas de la

imagen.

Brillo

Menú → Imagen → Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla. No es tan eficaz como Luz de fondo / Luz de la celda.

Definición

Menú → Imagen → Definición

Acentúa o matiza los bordes de los objetos.

Color

 $Men\acute{u} \rightarrow Imagen \rightarrow Color$ 

Ajusta la saturación del color. Cuanto más

alta es su configuración, más intenso es el color. Una configuración baja elimina el color y la imagen se muestra en negro, blanco y gris.

## Tinte (V/R)

Menú  $\rightarrow$  Imagen  $\rightarrow$  Tinte (V/R)

Ajusta la proporción de verde y rojo en la imagen. Cuando se aumenta la proporción de verde, se reduce la de rojo y viceversa.

Para ajustar la calidad de la imagen, siga estos

pasos:

- Seleccione una opción que desea ajustar.
   Cuando selecciona una opción, aparece un control deslizante.
- 2. Ajuste el valor de la opción con su control remoto.
- Cuando cambia el valor de una opción, el cambio también afectará al menú OSD.
- Cuando el televisor está conectado a una PC a través del cable HDMI a DVI, Color y Tinte (V/R) no están disponibles.
  - Puede ajustar y almacenar la

configuración para cada dispositivo externo conectado al televisor.

Bajar el brillo de la imagen reduce el consumo de energía. Cambio del tamaño de la imagen

# Ajuste de la pantalla

Menú → Imagen → Ajuste de la pantalla

Con esta función puede seleccionar varias opciones de tamaño de la imagen y relación de aspecto.

Tamaño de imagen

Si tiene un receptor de cable o satélite, éste también puede tener su propio conjunto de tamaños de pantalla. Sin embargo, es

muy aconsejable utilizar el modo 16:9 de su

televisor la mayoría de las veces.

16:09: Configura la imagen en el modo de pantalla panorámica 16:9.

Zoom1: Proporciona una ampliación moderada de la imagen. Se recorta por los

lados, por arriba y por abajo.

Zoom2: Proporciona una mayor ampliación de la imagen. Se recorta por los lados, por arriba y por abajo.

Ajuste de ancho: Aumenta la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al

ancho total de la pantalla.

Ø Disponible con señales HD 1080i / 720p en el modo 16:9.

(4:3).No configure su televisor en el formato

4:03: Configura la imagen en el modo básico

4:3 durante largos períodos. Los bordes a la izquierda y derecha, o en la parte superior e inferior de la pantalla pueden provocar un desgaste de la pantalla por retención de la imagen que no está

cubierto por la garantía.

Ajuste pantalla: Cuando su televisor tiene entrada de señales HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Componente (1080i / 1080p), muestra la imagen completa sin cortes.

Vista intel. 1: Reduce la imagen 16:9 en un 50%. para televisores LED

Vista intel. 2: Reduce la imagen 16:9 en un 25%. para televisores LED

Vista intel. 1 se habilita sólo en modo HDMI.

- Vista intel. 2 se habilita sólo en modo HDMI o DTV.
- El tamaño de la imagen puede variar cuando reproduce contenido de Videos en Samsung Link según la resolución de entrada.

#### Posición

Ajusta la posición de la imagen. Posición sólo está disponible si Tamaño de imagen se configura en Zoom1, Zoom2, Ajuste de ancho o Ajuste pantalla.

En modo DTV, Posiciónno está disponible cuando Tamaño de imagen se configura en Ajuste pantalla.

Para usar la función Posición después de seleccionar Zoom1, Zoom2, Ajuste de ancho o Ajuste pantalla, siga estos pasos:

- 1. Seleccione Posición.
- 2. En la pantalla Posición, seleccione Posición y luego mueva la imagen a la posición que desee con su control remoto.

 Cuando haya finalizado, vuelva a seleccionar Posición y luego seleccione Cerrar.

Para restablecer la posición de la imagen, seleccione Reiniciar.

# Tamaños de imagen disponibles por fuente de entrada:

- ATV, AV: 16:09, Zoom1, Zoom2, 4:03
  - Componente (480i, 480p): 16:09,Zoom1, Zoom2, 4:03
  - DTV (720p): 16:09, Ajuste de ancho,

- 4:03, Vista intel. 2 para televisores LED
- DTV (1080i, 1080p): 16:09, Ajuste de ancho, 4:03, Ajuste pantalla, Vista intel. 2
   para televisores LED
- Componente (720p): 16:09, Ajuste de ancho, 4:03
- Componente (1080i, 1080p): 16:09,
   Ajuste de ancho, 4:03, Ajuste pantalla
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:09,
   Ajuste de ancho, 4:03, Ajuste pantalla,
   Vista intel. 1 para televisores LED, Vista intel.

## para televisores LED

Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.

Los elementos disponibles pueden variar según el menú seleccionado.

Physical Processor (1920x1080), 720p (1280x720)

Se puede ajustar y guardar la configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor. Seleccione la Origen y luego

# ajuste la configuración.

### Cambio de las opciones de imagen

#### Configuración avanzada

Menú → Imagen → Configuración avanzada

Con esta función, puede ajustar la configuración avanzada de la imagen para crear su imagen preferida.

Configuración avanzada está disponible sólo cuando el Modo de Imagen se configura en modo Normal o Película.

Al conectar una PC con el cable HDMI a DVI, sólo puede efectuar cambios en

## Balance de blanco y Gamma.

Contraste dinámico

Ajusta el contraste de la pantalla.

Tono del negro

La configuración más oscura aumenta la intensidad del negro.

Tono de Piel

Ajusta la proporción de rojo en los tonos de piel.

Solo modo RGB

Muestra los colores Rojo, Verde y Azul para

que usted pueda hacer ajustes finos a la matiz y la saturación.

• Espacio de color

Ajusta el rango de colores (el espacio de color) disponible para crear imágenes.

para LED serie 6100 — 6600, 6900, 7003, 7100,
7150 y PDP serie 6500 (Estados Unidos) / para
LED serie 6100 — 6850, 6900, 7003, 7100, 7150 y
PDP serie 6500 (Canadá y México) Para ajustar
Color, Rojo, Verde, Azul y Reiniciar,
configure el Espacio de color en

# Personal.

Balance de blanco

Ajusta la temperatura del color de la imagen para que los objetos blancos se vean blancos (y no ligeramente rosados o amarillentos) y el color de la imagen general tenga un aspecto natural.

intensidad de cada color (rojo, verde, azul).

Gan. Rojo / Gan. Verde / Gan. Azul: Ajusta el

brillo de cada color (rojo, verde, azul).

Bal. Rojo / Bal. Verde / Bal. Azul: Ajusta la

Reiniciar: Restablece los valores predeterminados de Balance de blanco.

Balance de blanco 10p

para LED serie 6100 — 7150 y PDP serie 6500

Controla el balance de blanco en intervalos de 10 puntos ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul.

Disponible cuando el Modo de Imagen se configura en Película. Disponible para todas las fuentes de video.

Es posible que algunos dispositivos

#### externos no admitan esta función.

Intervalo: selecciona el intervalo que se ajustará.

Rojo: ajusta el nivel de rojo.

Verde: ajusta el nivel de verde.

Azul: ajusta el nivel de azul.

Reiniciar: Restablece el Balance de blanco

10p a sus valores predeterminados.

Gamma

Ajusta la intensidad del color primario.

Patrón experto

para LED serie 6100 — 7150 y PDP serie 6500 **Use** la función Patrón experto para calibrar la imagen. Si el menú OSD desaparece o se abre un menú que no sea el menú Imagen, el televisor guarda la calibración y la pantalla Patrón experto desaparece.

Patrón1: esta pantalla de prueba demuestra el efecto de la configuración de pantalla en tonos de gris y negro.

Patrón2: esta pantalla de prueba demuestra

Apagado: Apaga la función Patrón experto.

el efecto de la configuración de pantalla sobre los colores.

Después de seleccionar Patrón1 o Patrón2, puede ajustar cualquiera de las configuraciones avanzadas para obtener el efecto deseado.

Mientras se ejecuta el Patrón experto, el televisor no emite sonido.

Sólo habilitado en los modos DTV, Componentes y HDMI.

xvYCC

para LED serie 6100 — 7150 y PDP serie 6500

Activar xvYCC incrementa el detalle de la imagen y amplía el espacio de color al mirar películas desde un dispositivo externo (por ej., un reproductor de BD/DVD) conectado a las tomas HDMI o Component IN del televisor.

Disponible sólo cuando configura el Modo de Imagen en Película y la entrada externa en HDMI o Componente.

Es posible que algunos dispositivos

externos no admitan esta función.

• Ilum. por movim.

Cuando se enciende, el televisor ajusta automáticamente el brillo de la pantalla adecuándolo a la iluminación de la sala. Si hay mucha luz, la pantalla se ilumina. Si la luz es tenue, la pantalla se atenúa.

- Disponible sólo en modo Normal.
- Esta función no se admite en el modo 3D.
- Cuando cambia la Luz de fondo para televisores LED / Luz de la celda para

televisores PDP, el Contraste o el Brillo, el televisor configura la llum. por movim. en Apagado.

## Opciones de imagen

Menú → Imagen → Opciones de imagen

Con esta función, puede ajustar la configuración adicional de la imagen para adecuarla a su preferencia.

Cuando el televisor está conectado a una PC a través de un cable HDMI a DVI, sólo puede efectuar cambios al Tono de Color.

• Tono de Color

Frío hace la imagen más azul (más fría).

Tibio 1 y Tibio 2 hacen la imagen más roja (más cálida).

- Tibio1 y Tibio2 se desactivarán cuando Modo de Imagen esté configurado en Dinámico.
- Se puede ajustar y guardar la configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del

televisor. Seleccione la Origen y luego ajuste las configuraciones.

#### • Filtro dig. de ruido

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activar la función Filtro dig. de ruido para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

Visualiz. automática: Al cambiar los canales analógicos, muestra la intensidad de señal.

Cuando la señal es débil, pruebe todas las

- opciones hasta que el televisor muestre la mejor imagen.
- Sólo disponible para los canales analógicos.
- Cuando la barra es verde, se está recibiendo la mejor señal posible.
- Filtro de ruido MPEG
  - Reduce el ruido MPEG para proporcionar una mejor calidad de imagen.
- Nivel de negro HDMI

Le permite ajustar la profundidad de

pantalla seleccionando un nivel de negro.

Disponible sólo en modo HDMI.

## Modo película

Configura el televisor para que detecte automáticamente y luego procese las señales de las películas procedentes de todas las fuentes y ajusta la imagen para conseguir una calidad óptima.

para televisores PDP La función Cinema Smooth sólo está activa cuando la entrada de TV es una señal HDMI 24 Hz.

Disponible en TV, AV, Componente (480i / 1080i) y HDMI (1080i).

Auto Motion Plus para LED serie 6100 y superiores

Elimina el borroneado y la vibración de las escenas con grandes cantidades de movimientos rápidos para ofrecer una imagen más clara.

Red. Borr. Imag.: Ajusta el nivel de reducción de borroneado para la entrada de señal de todas las fuentes de video.

Red. Vibr. Imag.: Ajusta el nivel de reducción

de vibración para la entrada de señal de una fuente de video a través de la cual se reproduce una película.

Reiniciar: Restablece la configuración personalizada a los valores predeterminados de fábrica.

La pantalla de información en su televisor muestra la resolución y la frecuencia de la señal de video entrante (60 Hz). Esta frecuencia exhibida no es la frecuencia de la imagen que muestra el televisor

cuando tiene Auto Motion Plus activado.

Si se produce distorsión en la pantalla, configure Auto Motion Plus en Apagado. Si Auto Motion Plus se configura en Personal, usted puede controlar la Red. Borr. Imag. y la Red. Vibr. Imag. en forma manual y usar Reiniciar para restablecer ambas a sus valores predeterminados.

Si Auto Motion Plus está configurado en Demo, puede comparar la diferencia entre una imagen con Auto Motion Plus

### Encendido y Auto Motion Plus Apagado.

LED Motion Plus para televisores LED

Elimina el borroneado y la vibración de las escenas con grandes cantidades de movimientos rápidos para ofrecer una imagen más clara.

## Restablezca imagen

Menú → Imagen → Restablezca imagen


Restablece su modo de imagen actual a la configuración predeterminada.

### Uso del televisor con la PC

Uso de su televisor como una pantalla de computadora (PC)

Ingresar la configuración de video (basado en Windows 7)

Para que su televisor funcione correctamente como una pantalla de computadora, debe ingresar la configuración de video correcta después de haber conectado el televisor a su PC.



la placa de video, el procedimiento en su PC probablemente difiera levemente del procedimiento presentado aquí.

casos se aplicará la misma información básica. (Si no es así, comuníquese con el fabricante de su computadora o con un Distribuidor de Samsung.)

Mo obstante, en la mayoría de los

- 1. Haga clic en "Panel de control" en el menú de inicio de Windows.
- 2. Haga clic en "Apariencia" en la ventana

- "Panel de control". Aparece un cuadro de diálogo de pantalla.
- 3. Haga clic en "Pantalla". Aparece otro cuadro de diálogo de pantalla.
- 4. Haga clic en la ficha "Configuración" en el cuadro de diálogo de pantalla.
  - la resolución correcta (tamaño de pantalla). La resolución óptima para este televisor es 1920 x 1080.

En la ficha Configuración, establezca

Si existe una opción de frecuencia

vertical en su cuadro de diálogo de configuración de pantalla, seleccione "60" o "60 Hz". De lo contrario, haga clic en "Aceptar" y salga del cuadro de diálogo.

## Cambio de los modos preestablecidos de sonido

## Sonido Modo

Menú → Sonido → Sonido Modo

Los modos de Sonido aplican ajustes preestablecidos al sonido.

Si Seleccionar altavoz se configura en Altavoz externo, el Sonido Modo se

desactiva.

Normal

Selecciona el modo de sonido normal.

Música

Refuerza la música por encima de las voces.

Película

Ofrece el mejor sonido para películas.

Voz clara

Realza las voces respecto de los sonidos.

Amplificar

Aumenta la intensidad del sonido de alta frecuencia para brindar una mejor experiencia auditiva a las personas con problemas de audición.

## Ajuste de la configuración de sonido

## Efecto de son.

Menú → Sonido → Efecto de son.

Si Seleccionar altavoz se configura en Altavoz externo, el Efecto de son. se desactiva.

Disponible sólo cuando el Sonido Modo se configura en Normal.

SRS TruSurround HD

Esta función ofrece una experiencia de sonido envolvente virtual de 5.1 canales

a través de un par de altavoces usando la tecnología HRTF (función de transferencia relativa a la cabeza).

## SRS TruDialog

intensidad de las voces sobre la música de fondo o los efectos de sonido para que el diálogo se escuche con más claridad.

Esta función le permite aumentar la

## Ecualizador

El Ecualizador muestra una serie de controles deslizantes. Use los botones

de flecha para seleccionar un control deslizante y luego cambie su valor. Para Reiniciar el Ecualizador, seleccione Reiniciar. Aparece una ventana emergente que le pregunta si desea restablecer los valores. Seleccione Sí. Para salir, seleccione Cerrar.

altavoces derecho e izquierdo.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

Balance I/R: ajusta el balance entre los

(Ajuste de ancho de banda): Ajusta

específicas de ancho de banda.

Reiniciar: Restablece la configuración del

la intensidad sonora de frecuencias

ecualizador.

## Opciones difusión audio

Menú → Sonido → Opciones difusión audio

Idioma preferido

(canales digitales solamente)

Las emisiones de TV digitales pueden transmitir en forma simultánea varias

pistas de audio (por ejemplo, traducciones

simultáneas de un programa a numerosos idiomas extranjeros). Usted sólo puede seleccionar un idioma entre los que se transmiten.

#### Sonido Multi-Track

Las emisiones pueden transmitir una o más pistas de audio. Usted puede seleccionar la pista de audio que desee escuchar de las que se estén transmitiendo.

Mientras mira televisión, abra el menú
Herramientas con el control remoto

pueden diferir según el programa que se esté emitiendo o la señal de emisión.

# Salida de SPDIF

Menú → Sonido → Salida de SPDIF

La SPDIF (Interfaz Digital Sony Philips)
ofrece salida de audio digital a los altavoces,
que reduce la interferencia y distorsión.

Formato de audio

Puede seleccionar el formato de salida de audio digital (SPDIF). La salida de audio digital (SPDIF) disponible puede variar según la fuente de entrada.

Retraso de audio

Le permite corregir las discordancias entre audio y video, cuando vea la televisión y escuche una salida de audio digital del televisor mediante un dispositivo externo como un receptor AV. Cuando selecciona

la función Retraso de audio, aparece un control deslizante. Ajuste el valor de la opción con su control remoto (0ms ~ 250ms).

## Ajustes del altavoz

Menú → Sonido → Ajustes del altavoz

Seleccionar altavoz

Si está escuchando la banda de sonido de una emisión o película a través de un receptor externo, es posible que escuche un eco ocasionado por la diferencia en

la velocidad de decodificación entre los altavoces del televisor y los altavoces conectados a su receptor de audio. Si esto ocurre, configure el televisor en Altavoz externo.

Cuando se configura Seleccionar altavoz en Altavoz externo se apagan los altavoces del televisor. Usted escuchará el sonido a través de los altavoces externos solamente. Cuando Seleccionar altavoz se configura en Altavoz de TV, los altavoces del televisor y los altavoces externos se encienden. Escuchará el sonido a través de ambos.

Cuando se configura Seleccionar altavoz en Altavoz externo, las funciones de silencio y los botones de volumen no funcionarán y los ajustes de sonido serán limitados.

Si no hay ninguna señal de video, los altavoces de TV y los altavoces externos estarán en silencio.

#### Vol. Automático

Debido a que cada estación emisora tiene sus propias condiciones de emisión, el volumen puede fluctuar cada vez que se cambia el canal. Esta función ajusta automáticamente el volumen de un canal bajando la salida del sonido cuando la señal de modulación es alta o subiendo la salida del sonido cuando la señal de modulación es baja.



el dispositivo de origen conectado, configure Vol. Automático en Apagado. Si Vol. Automático está configurado enNormal o Noche, el ajuste del control de volumen de un dispositivo de origen conectado es probable que no tenga efecto.

## Reinic. de son.

Menú  $\rightarrow$  Sonido  $\rightarrow$  Reinic. de son.

Restablezca todos los ajustes de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica.

# Conexión a la red

### Conexión de red cableada

usuario.

televisor a su LAN usando un cable:

Para obtener ilustraciones de los tres
tipos de conexiones de red cableadas,

consulte la copia impresa del manual del

Existen tres maneras de conectar el

 Conecte el puerto LAN en la parte posterior del televisor a un módem externo con un cable LAN.

- Para conectar su televisor a la LAN, conecte el puerto LAN de la parte posterior del televisor a un enrutador que esté conectado a un módem externo. Use un cable LAN para la conexión. Es posible que pueda conectar el
- Es posible que pueda conectar el televisor a su LAN conectando el puerto LAN en la parte posterior del televisor directamente a un toma de pared de red usando un cable LAN. Tenga en cuenta

que el toma de la pared está conectado

a un módem o a un enrutador en alguna parte de su casa.

Si su red requiere una dirección IP dinámica, debe usar un módem ADSL o un enrutador que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y enrutadores que admiten DHCP automáticamente proporcionan los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS que el televisor necesita para acceder a

Internet a fin de que usted no tenga que ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas utilizan una dirección IP dinámica.

dirección IP dinámica.

Algunas redes requieren una dirección IP estática. Si su red requiere una dirección IP estática, debe ingresar los valores

de dirección IP, máscara de subred,
puerta de enlace y DNS manualmente
cuando configura la conexión de red.
Para obtener los valores de dirección IP,

máscara de subred, puerta de enlace y DNS, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Si tiene una computadora con Windows, también puede obtener estos valores a través de su computadora.

Puede usar módems ADSL que admitan DHCP si su red requiere una dirección IP estática. Los módems ADSL que admiten DHCP también le permiten usar direcciones IP estáticas.

## Conexión de red inalámbrica

Para obtener una ilustración de la conexión de red inalámbrica, consulte la copia impresa del manual del usuario.

Puede conectar el televisor a la LAN mediante un módem o enrutador inalámbrico estándar

Este televisor admite los protocolos
de comunicación IEEE 802.11a/b/g y
n. Samsung recomienda el uso de IEEE
802.11n. Si reproduce un video a través

de una conexión de red que utiliza IEEE 802.11 a/b o g, es posible que el video no se reproduzca correctamente.

Para usar una red inalámbrica, su televisor debe estar conectado a un enrutador o módem inalámbrico. Si el enrutador o módem inalámbrico admite DHCP, su televisor puede usar una dirección IP estática o DHCP para conectarse a la red inalámbrica.

Seleccione un canal en el enrutador o

módem inalámbrico que no se utilice actualmente. Si otro dispositivo cercano utiliza actualmente el canal establecido para el enrutador o módem inalámbrico, ello tendrá como resultado que se produzcan interferencias y fallas de comunicación.

Su televisor sólo admite los siguientes protocolos de seguridad de red inalámbricos:

Modo de autenticación: WEP,

### WPAPSK, WPA2PSK

Tipo de cifrado: WEP, TKIP, AES

Si se selecciona el modo 802.11n (Greenfield) "Pure High-throughput" y se configura el tipo de codificación WEP o TKIP en el PA o en el enrutador inalámbrico, los televisores Samsung no admitirán una conexión de acuerdo con las nuevas especificaciones de la certificación Wi-Fi.

Si su enrutador o módem inalámbrico

(número de identificación personal). WPS configurará automáticamente la tecla SSID y WPA en cualquiera de los modos. Si su enrutador, módem o dispositivo no está certificado, es posible que no se

Métodos de conexión: Puede configurar

conecte al televisor.

admite WPS (configuración protegida de

Wi-Fi), puede conectarse a la red a través

de PBC (configuración del botón) o PIN

# la conexión de red inalámbrica de cuatro maneras:

- Uso de la configuración automática
   (con la función Búsqueda de red automática)
- Uso de la configuración manual
- Uso de WPS(PBC)
- Uso de Plug & Access

Configuración de una red cableada

## Configuración de red

Menú → Red → Configuración de red

Establezca la conexión de red cableada de modo de poder usar diversos servicios de Internet como Smart Hub y Samsung Link y realizar actualizaciones de software.

## Conexión de red cableada automática

Puede configurar la conexión de red cableada de su televisor automáticamente al conectar su televisor a una red que

admite DHCP.

Si conecta un cable LAN aparece automáticamente la pantalla de configuración de la red cableada.

Para configurar la conexión de red cableada de su televisor en forma automática, siga estos pasos:

- Vaya a la pantalla Configuración de red.
   (Red → Configuración de red)
- 2. Seleccione Iniciar. Aparece la pantalla de prueba de red y verifica la conexión de

red.

3. Cuando se verificó la conexión, aparece el mensaje "Está conectado a Internet. Si tiene algún problema con el uso de servicios en línea, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.".

Seleccione Aceptar.

Si el proceso de conexión falla, compruebe la conexión del puerto LAN.

Si el proceso automático no puede encontrar los valores de conexión de red o si desea configurar la conexión manualmente, diríjase a la siguiente sección, "Configuración de red manual".

# Configuración manual de red cableada

Puede configurar la conexión de red cableada de su televisor en forma manual al conectar su televisor a una red que requiere una dirección IP estática.

Para obtener los valores de dirección IP,
máscara de subred, puerta de enlace y

DNS, comuníquese con su proveedor de

servicios de Internet (ISP).

Para configurar la conexión de red cableada de su televisor en forma manual, siga estos pasos:

- Vaya a la pantalla Configuración de red.
   (Red → Configuración de red)
- Seleccione Iniciar. Aparece la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de verificación.
- 3. Seleccione Detener. El proceso de verificación se detiene. Seleccione

- Ajustes IP en la pantalla de conexión de red. Aparece la pantalla Ajustes IP.
- 4. Seleccione el Modo IP y luego defina el Modo IP en Ingresar en forma manual.
- 5. Vaya al campo de entrada Dirección IP y luego seleccione la Dirección IP con el control remoto.
- 6. Ingrese la primera parte de la Dirección
  IP (por ejemplo, 105) en el primer campo de entrada con su control remoto.
  Cuando finalice, vaya al siguiente campo.

- 7. Ingrese la siguiente parte de la Dirección IP. Cuando finalice, vaya al siguiente campo.
- 8. Repita el proceso de entrada para cada campo en la Dirección IP.
  - Si comete un error al ingresar un número, vuelva a ingresar el número para corregirlo.
- 9. Cuando finalice, vaya a los campos de Máscara de subred.
- 10. Repita el mismo proceso de entrada para

Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS.

11. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar. Aparece la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de verificación. Una vez comprobada la conexión de la red, se muestra el mensaje "Está conectado a Internet. Si tiene algún problema con el uso de servicios en línea, comuníquese con su proveedor

de servicios de Internet.". Seleccione

# Aceptar.

## Estado de red

Menú → Red → Estado de red

Puede comprobar el estado actual de la red y de Internet.

## Si ha fallado la conexión de red cableada...

No se encontró ningún cable de red.

Asegúrese de que su cable de red esté conectado. Si está conectado, asegúrese de que el enrutador esté encendido. Si está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.

Haga lo siguiente para configurar su dirección IP automáticamente o seleccione

Ajustes IP para configurarla en forma

• Falló la configuración automática de IP.

- manual.

  1.) Asegúrese de que el servidor DHCP esté habilitado en el enrutador. 2) Desconecte el enrutador y vuelva a conectarlo. 3)
- Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.
  - No se puede conectar a la red.

Intente lo siguiente: compruebe si su dirección IP esté configurada correctamente en Ajustes IP. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

 La red local está conectada, pero no se puede conectar a Internet.

Compruebe la configuración DNS en

Ajustes IP o comuníquese con su proveedor
de servicios de Internet para acceder a

Internet.

 Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet.

Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para acceder a Internet.

Configuración de una red inalámbrica

# Configuración de red

Menú → Red → Configuración de red

Establezca la conexión de red inalámbrica

de modo de poder usar diversos servicios de Internet como Smart Hub y Samsung Link y

realizar actualizaciones de software.

Configuración de red inalámbrica automática

La mayoría de las redes inalámbricas tienen un sistema de seguridad opcional

que requiere dispositivos que acceden

a la red para transmitir un código de seguridad cifrado llamada Clave de Acceso o Seguridad. La Clave de Seguridad está basada en una Frase de Contraseña, generalmente una palabra o una serie de letras y números de una longitud especificada que se le pidió que ingrese cuando configuró la seguridad inalámbrica para su red inalámbrica. Si utiliza este método para configurar la conexión de red y tiene una Clave de

Seguridad para su red inalámbrica, deberá ingresar la Frase de Contraseña durante el proceso de configuración automática o manual.

Dependiendo de su enrutador o módem, es posible que pueda utilizar un Código WPS en su lugar.

Para configurar la conexión de red inalámbrica de su televisor en forma automática, siga estos pasos:

1. Vaya a la pantalla Configuración de red.

### (Red → Configuración de red)

- Seleccione Iniciar. La función de red busca redes inalámbricas disponibles.
   Cuando termina, muestra una lista de las redes disponibles.
- 3. En la lista de redes, seleccione una red a la que desee conectarse y luego seleccione Siguiente.
  - Si el enrutador inalámbrico se configura en Oculto (Invisible), usted debe seleccionar Agregar red e

ingresar el Nombre de red (SSID) y la Clave de Seguridad correctos para establecer la conexión.

- 4. Si aparece la pantalla Ingrese clave de seguridad, vaya al paso 5. Si seleccionó un enrutador inalámbrico que no tiene seguridad inalámbrica, vaya al paso 7.
- 5. Para configurar la seguridad inalámbrica, ingrese la clave de seguridad o un Código WPS con el teclado en la pantalla Ingrese clave de seguridad.

Para ingresar letras, resalte y seleccione cada letra. Para ingresar números, resalte y seleccione cada número o pulse los botones de número en el control remoto.

Para cambiar a mayúsculas (o de mayúsculas a minúsculas), seleccione el botón Caps o Mayús.

Para mostrar símbolos y signos de puntuación, seleccione 1 ★. Para volver a mostrar las letras, seleccione

- 1 ★ nuevamente.
- Debe poder encontrar la Frase de Contraseña en una de las pantallas de configuración que utilizó para configurar su enrutador o módem.
- 6. Cuando finalice, seleccione Siguiente si ingresó una clave de seguridad, o Código WPS si ingresó un PIN. Aparece la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de verificación.
  - 7. Cuando se haya verificado la conexión,

aparecerá el mensaje "Está conectado a Internet. Si tiene algún problema con el uso de servicios en línea, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.". Seleccione Aceptar.

Si la red no acepta la clave de seguridad o PIN, seleccione Reintentar o Ajustes IP para ingresar la configuración manualmente.

Si desea configurar la conexión manualmente, seleccione Ajustes IP.

Luego, vaya a la siguiente sección, "Configuración de red manual".

# Configuración de red inalámbrica manual

Puede configurar la conexión de red inalámbrica de su televisor en forma manual al conectar su televisor a una red que requiere una dirección IP estática o si el proceso de conexión automática ha fallado.

proceso de conexión automática ha fallado.

Para obtener los valores de dirección IP,
máscara de subred, puerta de enlace y

DNS, comuníquese con su proveedor de

servicios de Internet (ISP).

Para configurar la conexión de red inalámbrica de su televisor en forma manual, siga estos pasos:

- Vaya a la pantalla Configuración de red.
   (Red → Configuración de red)
- Seleccione Iniciar. La función de red busca redes inalámbricas disponibles.
   Cuando termina, muestra una lista de las redes disponibles.
  - 3. En la lista de redes, seleccione una

red a la que desee conectarse y luego seleccione Siguiente.

Si el enrutador inalámbrico se

configura en Oculto (Invisible), usted debe seleccionar Agregar red e ingresar el Nombre de red (SSID) y la Clave de Seguridad correctos para establecer la conexión.

4. Si aparece la pantalla Ingrese clave de seguridad, vaya al paso 5. Si selecciona un enrutador inalámbrico que no tiene

seguridad inalámbrica, vaya al paso 7.

5. Para configurar la seguridad inalámbrica, ingrese la clave de seguridad o un Código WPS con el teclado en la pantalla Ingrese clave de seguridad.

Para ingresar letras, resalte y seleccione cada letra. Para ingresar números, resalte y seleccione cada número o pulse los botones de número en el control remoto.

Para cambiar a mayúsculas (o de

mayúsculas a minúsculas), seleccione el botón Caps o Mayús.

Para mostrar símbolos y signos de puntuación, seleccione 1 ★. Para volver a mostrar las letras, seleccione 1★ nuevamente.

Debe poder encontrar la Frase de Contraseña en una de las pantallas de configuración que utilizó para configurar su enrutador o módem.

6. Cuando finalice, seleccione Siguiente

- si ingresó una clave de seguridad, o

  Código WPS si ingresó un PIN. Aparece la

  pantalla de conexión de red y comienza
  el proceso de verificación.
- 7. Seleccione Detener. El proceso de verificación se detiene. Seleccione Ajustes IP en la pantalla de conexión de red. Aparece la pantalla Ajustes IP.
  - 8. Seleccione Modo IP y luego configure el Modo IP en Ingresar en forma manual.
  - 9. Vaya al campo de entrada Dirección IP

y luego seleccione la Dirección IP con el control remoto.

10. Ingrese la primera parte de la DirecciónIP (por ejemplo, 105) en el primer campo de entrada con su control remoto.

Cuando finalice, vaya al siguiente campo.

- 11. Ingrese la siguiente parte de la Dirección IP. Cuando finalice, vaya al siguiente campo.
- 12. Repita el proceso de entrada para cada campo en la Dirección IP.

- Si comete un error al ingresar un número, vuelva a ingresar el número para corregirlo.
- 13. Cuando finalice, vaya a los campos de Máscara de subred.
- 14. Repita el mismo proceso de entrada para Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS.
- 15. Cuando haya finalizado, seleccione

  Aceptar. Aparece la pantalla de

  conexión de red y comienza el proceso

de verificación. Una vez comprobada la conexión de la red, se muestra el mensaje "Está conectado a Internet. Si tiene algún problema con el uso de servicios en línea, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.". Seleccione Aceptar.

## WPS(PBC) Configuración de red

Si su enrutador tiene un botón WPS(PBC), puede configurar más fácil y rápidamente la

conexión de red inalámbrica de su televisor

con el botón WPS(PBC).

Para configurar la conexión de red inalámbrica de su televisor usando WPS(PBC), siga estos pasos:

- Vaya a la pantalla Configuración de red.
   (Red → Configuración de red)
- Seleccione Iniciar. La función de red busca redes inalámbricas disponibles.
   Cuando termina, muestra una lista de las redes disponibles.
- 3. Seleccione WPS(PBC).

antes de que transcurran 2 minutos. El televisor adquiere automáticamente todos los valores de configuración de red que necesita y se conecta a la red.

5. Aparece la pantalla de conexión de red y

4. Pulse el botón WPS(PBC) en su enrutador

se completa la configuración de red.

Plug & Access Configuración de red

# La función Plug & Access le permite conectar fácilmente el televisor Samsung

al enrutador inalámbrico Samsung usando

un dispositivo de memoria USB para transferir la información de configuración del enrutador al televisor. Si su enrutador inalámbrico no Samsung no admite Plug & Access, debe conectarse utilizando uno de los otros métodos.

Puede verificar si existen equipos que admitan Plug & Access en www.samsung. com.

Para configurar la conexión de red inalámbrica de su televisor usando Plug &

#### Access, siga estos pasos:

- Encienda el enrutador inalámbrico
   Samsung y su televisor.
- 2. Inserte un dispositivo de memoria
  USB en el puerto USB en su enrutador inalámbrico Samsung. Verifique las
  LED del enrutador para asegurarse de que esté encendido (si parpadean → encendido).
- 3. Quite el dispositivo de memoria USB del enrutador y luego insértelo en un

puerto USB de su televisor Samsung. El dispositivo de memoria descarga la información de conexión.

4. Espere hasta que la conexión se establezca automáticamente.

Si Plug & Access no conecta el televisor al enrutador inalámbrico, aparece una ventana emergente en la pantalla notificándole sobre la falla. Si desea hacer el intento de utilizar Plug

& Access nuevamente, desconecte

el dispositivo de memoria USB,
reinicie el enrutador y luego vuelva a
intentarlo desde el Paso 1. También
puede elegir uno de los otros métodos
de configuración de la conexión.

5. Aparece la pantalla de conexión de red y se completa la configuración de red.

Si la configuración del enrutador inalámbrico cambia o si se instala un nuevo enrutador inalámbrico, debe volver a realizar el procedimiento de Plug

& Access, comenzando desde el Paso 1.

#### Estado de red

Menú → Red → Estado de red

Puede comprobar el estado actual de la red y de Internet.

#### Si ha fallado la conexión de red inalámbrica...

Falló la conexión de la red inalámbrica.

No se seleccionó ningún enrutador inalámbrico. Vaya a Configuración de red para seleccionar su enrutador.

No se puede conectar al enrutador inalámbrico.

Intente lo siguiente: compruebe si el

enrutador está encendido y, si lo está, apáguelo y vuelva a encenderlo. Verifique si debe ingresar una clave de seguridad para utilizar el enrutador.

 Falló la configuración automática de IP.
 Haga lo siguiente para configurar su dirección IP automáticamente o seleccione
 Ajustes IP para configurarla en forma 1.) Asegúrese de que el servidor DHCP esté

manual.

habilitado en el enrutador. 2.) Desconecte el enrutador y vuelva a conectarlo. 3.)

Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

No se puede conectar a la red.

Intente lo siguiente: compruebe si su dirección IP esté configurada correctamente en Ajustes IP. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet

para obtener más información.

 La red local está conectada, pero no se puede conectar a Internet.

Compruebe la configuración DNS en

Ajustes IP o comuníquese con su proveedor
de servicios de Internet para acceder a

Internet.

 Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet.

Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para acceder a Internet.

Administración de los dispositivos conectados a la red

## Wi-Fi directa

Menú → Red → Wi-Fi directa

Configúrelo para conectar el televisor a dispositivos móviles inalámbricos. Mediante esta función, puede conectar dispositivos móviles inalámbricos directamente a su televisor sin necesidad de un enrutador.

Para usar esta función su dispositivo móvil debe ser compatible con Wi-Fi directa.

Para conectar su dispositivo móvil con su televisor usando Wi-Fi directa, siga estos pasos:

- 1. Encienda el dispositivo Wi-Fi directa y active su función Wi-Fi directa.
- 2. Vaya a la pantalla Wi-Fi directa (Red → Wi-Fi directa). El televisor comienza a buscar dispositivos y luego muestra los dispositivos en la pantalla Wi-Fi directa.
- 3. Seleccione el dispositivo Wi-Fi deseado.

4. En el dispositivo Wi-Fi:

de su dispositivo Wi-Fi antes de que

Para PBC: Pulse el botón WPS(PBC)

transcurran 2 minutos. Aparece la

por la pantalla emergente Conectado.

dispositivo enumerado en la pantalla

- pantalla emergente Conexión, seguida
- Cuando se cierre, debería ver al
  - Wi-Fi directa como conectado.
  - Para PIN: Ingrese el PIN visualizado
     en su dispositivo. Aparece la pantalla

dispositivo enumerado en la pantalla
Wi-Fi directa como conectado.

Si desea desconectar el dispositivo,
seleccione el dispositivo Wi-Fi conectado

emergente Conexión, seguida por

la pantalla emergente Conectado.

Cuando se cierre, debería ver al

## Maná Dad Cast

Soft AP

 $Menú \rightarrow Red \rightarrow Soft AP$ 

Con esta función, puede conectar el

y luego seleccione Desconectar.

televisor a sus dispositivos móviles si ellos no admiten Wi-Fi directa.

La pantalla Soft AP le permite configurar las opciones para conectar dispositivos Wi-Fi.

## Soft AP

configura Soft AP en Encendido, sus dispositivos móviles pueden encontrar el nombre de red del televisor en la lista de conexión de Wi-Fi.

Activa o desactiva Soft AP. Cuando se

• Clave segur.

9 caracteres de largo con el control remoto.

Seleccione Completado cuando haya concluido.

Ingrese una clave de seguridad de al menos

9 caracteres de largo, Completado no estará disponible.

Si la clave de seguridad no tiene al menos

- Para conectar un dispositivo móvil
   al televisor debe ingresar la clave de seguridad en el dispositivo.
- Si la red no funciona correctamente,

funcionamiento incorrecto.

Configuración de AllShare

Menú → Red → Configuración de AllShare

Samsung Link le permite reproducir Videos,

Fotos o Música ubicados en su PC o en un

dispositivo compatible con AllShare en un

compruebe la clave de seguridad

incorrecta puede ocasionar un

nuevamente. Una clave de seguridad

televisor que disponga de conexión de red. También le permite controlar el televisor mediante estos dispositivos.

La pantalla Configuración de AllShare enumera sus dispositivos AllShare conectados de su red y sus direcciones IP. En esta pantalla puede permitir que un dispositivo acceda al televisor, negarle el acceso o eliminar el dispositivo de la lista AllShare.

La pantalla Configuración de AllShare sólo muestra los dispositivos si ha establecido conexiones de red con los dispositivos

Para utilizar la función de red AllShare debe instalar el software de red AllShare en su PC. Para conocer los detalles sobre las

opciones de configuración, consulte "Uso

AllShare. De lo contrario, quedará vacía.

Nombre dispos.

de la función AllShare".

Menú  $\rightarrow$  Red  $\rightarrow$  Nombre dispos.

nombre aparecerá en los dispositivos y controles remotos de red usando Samsung

Ingrese un nombre para este televisor. Este

#### Link.

Aparece un teclado en la pantalla. Use el control remoto para ingresar un nombre para su televisor. Cuando haya concluido, seleccione Completado.

Para ingresar letras, resalte y seleccione cada letra. Para ingresar números, resalte y seleccione cada número o pulse los botones de número en el control remoto.

Para cambiar a mayúsculas (o de

mayúsculas a minúsculas), seleccione el botón Caps o Mayús.

Para mostrar símbolos y signos de puntuación, seleccione 1 ★. Para volver a mostrar las letras, seleccione 1 ★ nuevamente.

### Configuración de la hora

#### Tiempo

#### Menú → Sistema → Tiempo

La hora que configuró aparecerá cuando pulse el botón INFO.

## Reloj

Configure el reloj para usar las diversas funciones del temporizador del televisor.

Si desconecta el cable de alimentación, debe volver a configurar el reloj.

Para configurar el reloj, siga estos pasos:

- 1. Vaya a la pantalla Reloj (Sistema  $\rightarrow$  Tiempo  $\rightarrow$  Reloj).
- 2. Seleccione Automático o Manual.
- Si seleccionó Automático:

El televisor descargará la hora correcta automáticamente desde un canal digital.

- Seleccione Zona horaria y luego seleccione su Zona horaria.
- Seleccione Horario de Verano
   (Horario de Verano). Seleccione
   Encendido si desea activar o

desactivar Horario de Verano en forma manual. Seleccione Apagado para desactivar el ajuste del Horario de Verano.

Zona horaria están disponibles sólo cuando Modo Reloj se configura en Automático.

- Si seleccionó Manual:
  - Aparece la pantalla Config. Reloj.
     Configure la Fecha y el Tiempo en

forma manual. Puede configurar la fecha y hora actual con su control remoto.

Disponible sólo cuando Modo Reloj se configura en Manual.

### Temporizador

Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado. (30, 60, 90, 120, 150 o 180 minutos).

Seleccione un período con su control remoto. Para cancelar el Temporizador, seleccione Apagado.

• Temporiz. enc.

Configure Temporiz. enc. para que el televisor se encienda automáticamente a una hora y un día que usted elija. Puede establecer tres configuraciones de Temporiz. enc. distintas (Temporiz. enc. 1, Temporiz. enc. 2, Temporiz. enc. 3) y elegir el origen del contenido que reproduzca el televisor cuando se encienda: un canal de aire o cable, un dispositivo USB o un

receptor de satélite conectado a las entradas del televisor (HDMI1, AV1, etc.).

Debe configurar el reloj antes de poder usar la función Temporiz. enc..

Configuración: Seleccione Apagado, Una vez, Cada día, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom o Manual. Si selecciona Manual, puede seleccionar los días en que desee activar el temporizador.

∠ indica los días que ha seleccionado.

Tiempo: Configure la hora en la que el televisor se enciende automáticamente.

Volumen: Configure la intensidad sonora deseada.

Origen: para seleccionar el origen del contenido que se reproducirá cuando se encienda el televisor. Usted puede:

- Seleccionar TV para que el televisor
   muestre un canal de aire o cable
   específico.
- Seleccionar USB para que el televisor

reproduzca archivos de fotos o audio desde un dispositivo USB.

- Seleccionar un origen en su televisor
   (HDMI1, HDMI2, Componente, etc.) que esté conectado a un receptor satelital para que el televisor muestre un canal de ese receptor satelital.
- El dispositivo USB debe estar conectado al televisor antes de seleccionar USB.
- Si selecciona un origen que no sea TV o
  USB:

- Debe haber un receptor satelital o de cable conectado a ese origen.
- Debe establecer en el receptor el canal que desee ver cuando se encienda el televisor.
- Debe dejar el receptor encendido.
- Cuando seleccione un origen que no sea TV o USB, desaparecerán las opciones de Antena y Canal.
  - Antena (cuando el Origen se configura en TV): Seleccione Aire o Cable.

Canal (cuando el Origen se configura en TV): Seleccione el canal deseado.

Música / Foto (cuando el Origen se configura en USB): Seleccione la carpeta de un dispositivo USB que contenga la música que desee reproducir cuando el televisor se encienda automáticamente o una carpeta que contenga música y una carpeta con archivos de fotos. Si selecciona ambas, el televisor mostrará las fotos que haya

seleccionado mientras reproduce la música

elegida.

Para seleccionar carpetas en un dispositivo USB, siga estos pasos:

- 1. Seleccione Música. El televisor muestra los tipos o nombres de los dispositivos USB conectados. Si tiene más de un dispositivo USB conectado, el televisor muestra todos los dispositivos.
- 2. Seleccione el tipo o nombre de dispositivo que desea reproducir. Aparece una lista de las carpetas del dispositivo

seleccionado.

resalte y seleccione el botón Seleccionar a la derecha del nombre del dispositivo. Vuelve a aparecer la pantalla del Temporizador con el nombre del dispositivo en el campo de Música. Vaya al Paso 4. 3. Resalte una carpeta que contenga música

y luego resalte y seleccione el botón

Seleccionar junto a la misma. Vuelve a

Si no hay carpetas en su dispositivo,

aparecer la pantalla del Temporizador con el nombre de la carpeta en el campo de Música.

- 4. Si desea que el televisor muestre fotos mientras se reproduce la música elegida, seleccione Fotos y luego repita el mismo proceso.
  - 5. Cuando haya concluido, seleccioneCerrar en la parte inferior de la pantalla.
- Debe seleccionar un archivo de música.No se puede seleccionar sólo un archivo

de fotos.

Si no hay ningún archivo de música en el dispositivo USB o usted no selecciona una carpeta que contenga un archivo de música, la función Temporizador no funciona correctamente.

Si hay sólo un archivo de foto en el USB, la presentación no se reproducirá.

Si el nombre de un archivo es demasiado extenso, la carpeta no puede seleccionarse.

- Cada USB que utilice tiene asignada su propia carpeta. Al usar más de un USB del mismo tipo, asegúrese de que las carpetas asignadas a cada USB tenga nombres distintos.
- Recomendamos utilizar un dispositivo de memoria USB y un lector de múltiples tarjetas al usar el Temporiz. enc..
- Es probable que la función Temporiz.
  enc. no opere con dispositivos USB que
  tienen una batería incorporada, ni con

reproductores MP3 o PMP de algunos
fabricantes porque le puede llevar mucho
tiempo al televisor reconocer estos
dispositivos.

reproducir un archivo guardado en un HDD USB, la reproducción del archivo puede demorar hasta 40 segundos o más después de encender el televisor.

Si configura el Temporiz. enc. para

Configure Temporiz. apag. para que el

• Temporiz. apag.

televisor se apague automáticamente a una hora y un día que usted elija. Puede configurar tres configuraciones de Temporiz. apag. distintas. (Temporiz. apag. 1, Temporiz. apag. 2, Temporiz. apag. 3)

Debe configurar el reloj antes de poder usar el Temporiz. apag..

Configuración: Seleccione Apagado, Una vez, Cada día, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom o Manual. Si selecciona Manual, puede elegir los días que desea que el Temporiz.

apag. apague el televisor.

La marca indica los días que ha seleccionado.

Tiempo: Configure la hora en la que el televisor se apaga automáticamente.

# Bloqueo de programas

# Seguridad

Menú → Sistema → Seguridad

Con esta función, puede configurar las

programas.

opciones de seguridad relacionadas con los

Cuando acceda a las funciones de Seguridad

por primera vez, aparece la pantalla de

entrada de PIN. Ingrese el PIN de 4 dígitos

predeterminado:

0-0-0. La pantalla de PIN se cierra y

aparece el menú Seguridad. Cada vez que ingresa a las funciones de Seguridad, aparece la pantalla de PIN y usted debe ingresar un PIN.

un televisor nuevo es "0-0-0-0". Puede cambiar el PIN con la función Cambiar Código.

El número de PIN predeterminado de

• Bloq. Clasif. Prgrms.

La función Bloq. Clasif. Prgrms. le permite bloquear programas que usted considera inadecuados para sus hijos según su clasificación. Para acceder a la función Bloq. Clasif. Prgrms. y efectuar cambios, debe ingresar un PIN (número de identificación personal). Para ver un programa bloqueado, debe ingresar también el mismo PIN.

El Bloq. Clasif. Prgrms. no está disponible en modo HDMI o Componente.

Clasif. TV: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación.

Esta función le permite controlar lo que

pueden mirar sus hijos.

La Clasif. TV muestra una planilla con bloqueos. Las siguientes categorías

– TV-Y: Niños pequeños

aparecen del lado izquierdo:

- TV-Y7: Niños de 7 años o más
- TV-G: Apto para todo público
- TV-PG: Control de los padres.
- TV-14: Espectadores de 14 años o más
- TV-MA: Público adulto

Las siguientes categorías se encuentran en

la parte superior:

- ALL: Bloquear todas las clasificaciones de televisión.
- FV: Violencia de fantasía
- V: Violencia
- S: Escenas sexuales
- L: Idioma adulto
- D: Diálogo sexualmente sugestivo

Para bloquear determinado contenido, seleccione un bloqueo. (Es decir, "haga clic sobre él"). Por ejemplo, haga clic en el

bloqueo en la intersección de V y TV-MA y bloqueará todos los programas que estén clasificados como violentos y para adultos mayores. Las categorías de clasificación también están agrupadas de modo que la selección de una categoría bloqueará todas las categorías que un padre bloquearía junto con ella. Por ejemplo, si hace clic en TV-G en ALL, se bloquearán todas las categorías relacionadas con TV-G (TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las subclasificaciones (D,

L, S, V) funcionan del mismo modo. Por lo tanto, si bloquea la subclasificación L en TV-PG, se bloquearán automáticamente las subclasificaciones L en TV-14 y TV-MA.

Para desbloquear una categoría, haga clic en el icono de bloqueo. Para desbloquear todas las categorías de una fila, haga clic en el bloqueo debajo de ALL.

Para ver un programa bloqueado, debe ingresar el código PIN cuando se le solicite.

Clasif. películas (MPAA): Puede bloquear películas según su clasificación MPAA. La Asociación Cinematográfica de los Estados **Unidos (Motion Picture Association of** America, MPAA) ha implementado un sistema de clasificación que les ofrece a los padres o tutores información avanzada sobre qué películas son adecuadas para niños.

Clasif. películas (MPAA) muestra una columna con bloqueos y las siguientes

# categorías de clasificaciones:

- V: Apto para todo público (sin restricciones).
- PG: Control de los padres sugerido.
- PG-13: Fuerte advertencia para los padres.
- NC-17: Prohibido para niños menores de 17 años.

- X: Sólo adultos.
- NR: Sin clasificación.

Para bloquear determinado contenido, seleccione un campo de entrada para

bloquear (es decir, "haga clic sobre él").

Por ejemplo, haga clic en el bloqueo

X y bloqueará todas las películas con clasificación X.

Las categorías de clasificación también están agrupadas de modo que la selección de una categoría bloqueará todas las

categorías que un padre bloquearía junto con ella. Por ejemplo si bloquea la categoría PG-13, R, NC-17 y X también se bloquearán de manera automática.

Para desbloquear una categoría, haga clic en el icono de bloqueo.

Clasif. inglés canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación de canadiense anglófono.

Clasif. inglés canadiense muestra una columna con bloqueos y las siguientes

- categorías de clasificaciones:
  - C: Programación destinada para niños menores de 8 años.
- C8+: Programación generalmente
   considerada aceptable para que niños de
   8 años o más la miren solos.
- V: Programación general, apta para todo público.
- PG: Control de los padres.
- 14+: La programación contiene temas o contenido que puede no ser adecuado

para espectadores menores de 14 años

18+: Programación para adultos.

Para bloquear determinado contenido, seleccione un campo de entrada para bloquear (es decir, "haga clic sobre él"). Por ejemplo, haga clic en el bloqueo 18+ para bloquear todos los programas clasificados 18+.

Las categorías de clasificación también están agrupadas de modo que la selección de una categoría bloqueará todas las categorías que un padre bloquearía junto con ella. Por ejemplo si bloquea la categoría V, PG, 14+ y 18+ se bloquearán automáticamente.

Para desbloquear una categoría, haga clic en el icono de bloqueo.

Clasif. Francés canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación de francés canadiense.

Clasif. Francés canadiense muestra una columna con bloqueos y las siguientes

- categorías de clasificaciones:
- V: General
- 8 ans+: Programación generalmente
   considerada aceptable para que niños de
   8 años o más la miren solos.
- 13 ans+: La programación puede no ser adecuada para niños menores de 13 años.
  - 16 ans+: La programación no es adecuada para niños menores de 16 años.

18 ans+: Programación restringida a adultos.

Para bloquear determinado contenido, seleccione un campo de entrada para bloquear (es decir, "haga clic sobre él").

Por ejemplo, haga clic en el bloqueo 18 ans+ para bloquear todos los programas clasificados 18 ans+.

Las categorías de clasificación también están agrupadas de modo que la selección de una categoría bloqueará todas las

categorías que un padre bloquearía junto con ella. Por ejemplo si bloquea la categoría 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+ y 18 ans+ también se bloquearán de manera automática.

Para desbloquear una categoría, haga clic en el icono de bloqueo.

Clasificación U.S. Descargable: La información de restricción parental que puede utilizarse mientras se miran canales DTV.

Si la información no se descarga de la

estación emisora, el menú Clasificación U.S. Descargable está desactivado.

La información de restricción parental se descarga automáticamente mientras mira canales de DTV. Puede tardar varios segundos.

El menú Clasificación U.S. Descargable está disponible para su uso una vez que se descarga la información de la estación emisora. Sin embargo, según la información de la estación emisora,

puede no estar disponible para su uso.

Los niveles de restricción parental varían

en pantalla en otro idioma, el menú
Clasificación U.S. Descargable aparecerá
en inglés solamente.

Bloquear un nivel de clasificación

bloqueará en forma automática las demás categorías relacionadas con material más sensible.

ejemplo: Nivel de humor, etc.) y las
clasificaciones de televisión (Por ejemplo:
DH, MH, H, etc.) pueden ser distintas
según la estación emisora.

• Cambiar Código

Los títulos de la clasificación (Por

Aparecerá la pantalla Cambiar Código. Elija

4 dígitos cualquiera para su código PIN e

ingréselos en los campos de Ingresar Nuevo
Código. Vuelva a ingresar los mismos 4
dígitos en los campos de Confirmar Nuevo
Código. Cuando desaparece la pantalla
Confirmar, seleccione Cerrar. El televisor
ha memorizado su nuevo código.

Cómo ver un programa o una película restringidos

Si el televisor sintoniza una programa o una película restringidos, el Bloq. Clasif. Prgrms. lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá un mensaje emergente: Ingrese el PIN para desbloquear el programa o la película usando el control remoto.

✓ Si olvida el código PIN, pulse los botones del control remoto con la siguiente secuencia en modo Suspensión: MUTE
 → 8 → 2 → 4 → () (encendido). Esto

restablece el PIN a "0-0-0-0".

### Soluciones económicas

#### Solución Eco

#### Menú → Sistema → Solución Eco

Ahorro de energía

a fin de reducir el consumo de energía.

Si selecciona Imag. desact., la pantalla se

Le permite ajustar el brillo del televisor

apaga, pero el sonido sigue encendido.

Pulse cualquier botón excepto el botón del volumen para encender la pantalla.

Sensor Eco

Para mejorar el ahorro de energía, la configuración de la imagen se adapta automáticamente a la iluminación de la sala.

- Esta función no está disponible para LED serie 6200.
- Si ajusta la Luz de fondo para un televisor

  LED / Luz de la celda para un televisor

  PDP en el menú Imagen, el Sensor Eco
  se configurará automáticamente en

  Apagado.

Luz de fondo mín. para televisores LED / Luz

mín celular para televisores PDP: Cuando el Sensor Eco se configura en Encendido, usted puede ajustar manualmente el brillo mínimo de la pantalla.

Si el Sensor Eco se configura en Encendido, el brillo de la pantalla puede cambiar (volverse ligeramente más oscuro o más brilloso) según la intensidad de la luz de la sala. Puede controlar el brillo mínimo de la pantalla con la función Luz de fondo mín. / Luz mín celular.

Apagado por no señal

Para evitar el consumo innecesario de energía, usted puede establecer cuánto tiempo desea que el televisor permanezca encendido si no recibe señal.

Apagado autom.

El televisor se apaga automáticamente cuando no se detecta ninguna operación por parte del usuario durante 4 horas.

Picture In Picture (PIP)

## PIP

Menú → Sistema → PIP

Puede mirar un programa cuya señal

haya pasado a través del sintonizador del

televisor y mirar un video desde un origen

de video externo en forma simultánea.

Por ejemplo, si tiene un receptor de cable conectado a la entrada de Cable, puede

del receptor de cable y una película del

usar la función PIP para mirar programas

reproductor Blu-ray conectada a la entrada de HDMI.

Mientras Smart Hub o Bloq. Clasif.
Prgrms. estén activados, usted no puede
usar la función PIP.

PIP

Activa o desactiva la función PIP.

Aire/Cable

Seleccione Aire o Cable como la fuente de entrada para la pantalla de subimagen.

Canal

Seleccione el canal para la pantalla de subimagen.

• Tamaño

### • Talliall

Seleccione un tamaño para la pantalla de subimagen.


### Posición

Seleccione una posición para la pantalla de subimagen.

### Sel. Sonido

Puede seleccionar escuchar el sonido desde la imagen principal o la subimagen.

- Si apaga el televisor en el modo PIP, la función PIP se restablece a Apagado. Cuando enciende el televisor, debe volver a activar la función PIP para mirar televisión en modo PIP.
- Puede notar que la imagen en la pantalla PIP se vuelve ligeramente antinatural cuando usa la pantalla principal para ver un juego o karaoke.
- PIP no funciona cuando la función 3D está activa.

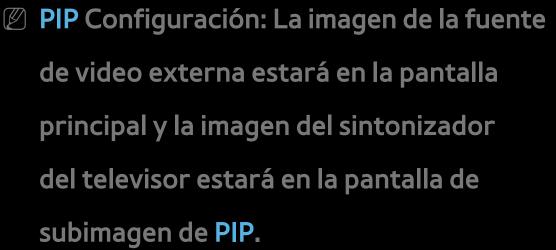

- Imagen principal: Componente, HDMI
- Subimagen: TV

### Uso del televisor con un teclado y un mouse

### Admin. de disp.

 $Men\acute{u} \rightarrow Sistema \rightarrow Admin. de disp.$ 

Con esta función puede configurar un teclado o un mouse para usar con el televisor. Puede ver su listas de dispositivos y ajustar la configuración del teclado o el mouse en este menú.

Dependiendo del modelo del teclado y del mouse USB HID, es posible que no sean compatibles con su televisor. Es posible conectar un teclado y un mouse al mismo tiempo.

#### • Config. de teclado

Le permite usar un teclado USB o Bluetooth con su televisor. Si desea usar un teclado USB, conéctelo al puerto USB.

para LED serie 6500 y superiores, televisores PDP Si desea usar un teclado Bluetooth, conéctelo usando la función Bluetooth.

Puede usar el teclado sólo cuando aparece la pantalla de teclado QWERTY

# en el Navegador Web.

### Seleccionar teclado

Seleccione qué teclado desea usar de la lista de teclados. Sólo puede usar un teclado por vez, incluso si hay varios conectados.

# Agregar teclado Bluetooth

Puede agregar un teclado Bluetooth.

para LED serie 6500 y superiores, televisores PDP

# Opciones de teclado

Configura las opciones predeterminadas del tipo y del idioma del teclado.

- Idioma del teclado: Configure el idioma del teclado.
- Tipo de teclado: Establezca el tipo de teclado que usa para ingresar texto.
- una secuencia de teclas que cambie el idioma de entrada.

Cambiar el idioma de entrada: Seleccione

Config. de mouse

Le permite usar un mouse USB o Bluetooth con su televisor. Si desea usar un mouse USB, conéctelo al puerto USB. para LED serie 6500 y superiores, televisores PDP Si desea usar un mouse Bluetooth, conéctelo usando la función Bluetooth.

Se pueden usar un mouse en el menú del televisor del mismo modo en que usa el mouse en la PC.

#### Seleccionar mouse

Seleccione qué mouse desea usar de la lista de mouses. Sólo puede usar un mouse por vez, incluso si hay varios conectados.

#### Agr. mouse bluetooth

para LED serie 6500 y superiores, televisores PDP

Puede agregar un mouse Bluetooth.

### Opciones de mouse

Configura las opciones predeterminada para los botones del mouse.

- Botón principal: seleccione el botón
   principal que desea usar para hacer clic y
   selecciónelo en la pantalla.
- Tamaño del puntero: Establezca el tamaño del puntero del mouse en pantalla.

 Velocidad del puntero: Seleccione la velocidad del puntero del mouse.

#### Uso del menú del televisor con un mouse

- Conecte un mouse USB o Bluetooth a su televisor.
- 2. Haga clic en el botón principal que seleccionó. Aparece el mensaje emergente lr a .
- 3. Seleccione Smart Hub o Menú en Ir a.
  - 4. Use el mouse del mismo modo en que usaría un mouse en la computadora. Por

- ejemplo, para abrir Canal en la pantalla Smart Hub, haga clic en el icono Canal.
- Para salir de un campo de entrada que no se cierra, haga clic en > Regresar.
- Para salir de un menú o de la pantalla
  Smart Hub , haga clic en > Regresar.
- Para ocultar el puntero del mouse, muévalo ligeramente fuera de la parte inferior de la pantalla.

Conexión al televisor con un dispositivo de audio Samsung

para LED serie 6500 — 7150 y televisores PDP

# Configuración SoundShare

Menú → Sistema → Admin. de disp. →

usando la función Bluetooth.

# Configuración SoundShare

Le permite usar un dispositivo de audio

Samsung con su televisor. Si desea usar un dispositivo de audio Samsung, conéctelo

Si usa el televisor con un dispositivo de

audio Samsung, podrá oír un sonido más alto y más claro.

Esto enciende y apaga la función

Agregar nuevo dispo.

SoundShare. Cuando Agregar nuevo dispo.
está configurado en Apagado, se ignoran
las señales de conexión de los nuevos
dispositivos.
Lista dispos. de audio Samsung

Uso / No usar: Permite/bloquea los dispositivos.

Eliminar de la lista: Borra los dispositivos de la lista.


### Modelos que admiten el dispositivo de audio

#### Samsung

DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Para obtener más información sobre las instrucciones de conexión con el televisor, visite la página de inicio de Samsung (www. samsung.com).

Según la región, es posible que no se pueda



# Otras funciones

# Idioma del menú

 $Menú \rightarrow Sistema \rightarrow Idioma del menú$ 

Configurar el idioma del menú.

- 1. Seleccione Idioma del menú.
- 2. Elija el idioma que desea utilizar.

# Subtitulo

(Cuadro de diálogo de texto en pantalla)

Menú  $\rightarrow$  Sistema  $\rightarrow$  Subtítulo

- Subtítulo
- Puede activar o desactivar la función

de subtítulos. Si los subtítulos no están disponibles, no se mostrarán en la pantalla.

La función Subtítulo no puede utilizarse con los dispositivos conectados al televisor a través de las entradas de Componente o HDMI.

Modo de Subtítulo

Puede seleccionar el modo de subtítulos deseado.

La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se está emitiendo.

Predeterminado / CC1 - CC4 / Texto1 -Texto4: (canales analógicos solamente) La función de subtítulos analógicos funciona en modo de canal de TV analógico o cuando se suministra una señal de un dispositivo externo al televisor. (Según la señal de emisión, la función de subtítulos analógicos puede o no funcionar con canales digitales.)

/ CC1 – CC4 / Texto1 – Texto4: (Canales

Predeterminado / Servicio1 - Servicio6

digitales solamente) La función de subtítulos digitales funciona con canales digitales.

Servicio 1 – Servicio 6 puede no estar disponible en modo de subtítulos digitales según la emisión.

Opciones de subtítulo digital

(Canales digitales solamente)

Le permite ajustar cada opción.

Tamaño: Las opciones incluyen

Predeterminado, Pequeño, Normal y

Grande. El valor predeterminado es Normal. Estilo de fuente: Las opciones incluyen Predeterminado y Estilo0 a Estilo7. El valor predeterminado es Estiloo. Color de fuente: Puede cambiar el color de las letras. Las opciones incluyen Predeterminado, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian. El valor predeterminado es

Color de fondo: Puede cambiar el color

Blanco.

de fondo de los subtítulos. Las opciones incluyen Predeterminado, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian. El valor predeterminado es Negro. Color del cuadro: Selecciona el color preferido de tu ventana que utlizaras para

Opacidad de fuente: Esto ajusta la opacidad del texto. Las opciones incluyen Predeterminado, Transparente, Traslúcido, Sólido y Intermitente.

Opacidad de fondo: Esto ajusta la opacidad del fondo de los subtítulos. Las opciones incluyen Predeterminado, Transparente, Traslúcido, Sólido y Intermitente.

Transparencia del cuadro: Selecciona el nivel de transparencia preferido de tu ventana que utlizaras para tus subtitulos digitales.

Tipo borde: Selec. el tipo de esquema que desea en los subtítulos digitales.

Col. borde: Selec. el esquema de color que

desee para los subtítulos digit.

Regresar al Predeterminado: Esta opción establece las configuraciones de Tamaño, Estilo de fuente, Color de fuente, Color de fondo, Opacidad de fuente y Opacidad de fondo en su valor predeterminado.

Opciones de subtítulo digital están disponibles sólo cuando se puede seleccionar Servicio1 – Servicio6 en modo Modo de Subtítulo.

La disponibilidad de los subtítulos

depende del programa que se está emitiendo.

La configuración Predeterminado sigue los estándares establecidos por el emisor.

No puede configurar el mismo color de Color de fuente y Color de fondo.

No puede configurar Opacidad de fuente y Opacidad de fondo con los mismos ajustes.

Protección de pantalla para televisores PDP

Para reducir la posibilidad de desgaste de pantalla, esta unidad está equipada con tecnología de prevención de desgaste de pantalla Cambio de píxel. Cambio de píxel mueve la imagen ligeramente en la pantalla.

La configuración de Tiempo de Cambio de Píxel le permite programar el tiempo entre movimientos de la imagen en minutos.

Su televisor tiene las siguientes funciones de protección de pantalla:

Cambio de Pixel

- Tpo. protección auto.
- Desplazamiento
- Lateral gris
- Cambio de Pixel

Con esta función, puede configurar el televisor para que mueva los píxeles mínimamente en la pantalla PDP en dirección horizontal o vertical para minimizar las imágenes fantasma.

Ajustes de Cambio de Pixel disponibles y ajustes óptimos:

#### Horizontal

- Ajustes disponibles: 0 4 (píxeles)
- Ajustes óptimos para TV/AV/Componente/HDMI: 4

#### **Vertical**

- Ajustes disponibles: 0 4 (píxeles)
- Ajustes óptimos para TV/AV/Componente/HDMI: 4

#### Tiempo (minutos)

- Ajustes disponibles: 1 4 min
- Ajustes óptimos para TV/AV/

### Componente/HDMI: 4 min

- El valor de Cambio de Pixel puede variar según el tamaño del monitor (en pulgadas) y el modo.
- Esta función no está disponible en el modo Ajuste pantalla.
- Tpo. protección auto.

Si la pantalla muestra una imagen estática durante un determinado tiempo que usted define, el televisor activa el protector de pantalla para evitar la formación de imágenes fantasma superpuestas.

#### Desplazamiento

Esta función elimina las imágenes fantasma de la pantalla iluminando todos los píxeles de la pantalla siguiendo un patrón. Utilice esta función cuando haya imágenes o símbolos fantasma en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo período.

La función de eliminación de imágenes

fantasma debe ejecutarse durante un tiempo prolongado (aproximadamente 1 hora) para eliminar efectivamente las imágenes fantasma en la pantalla. Si la imagen fantasma no se elimina una vez que se aplica la función, repita la función.

Pulse cualquier botón para cancelar esta función.

Lateral gris

Permite seleccionar el color de las barras laterales de la pantalla del televisor cuando

se configura el tamaño de pantalla en 4:3.

Si la pantalla muestra una imagen estática

### Tpo. protección auto. para televisores LED

durante un determinado tiempo que usted define, el televisor activa el protector de pantalla para evitar la formación de imágenes fantasma superpuestas.

# General

 $Men\acute{u} \rightarrow Sistema \rightarrow General$ 

Modo Juego

Cuando conecta una consola de juegos

como PlayStation™ o Xbox™ al televisor, puede disfrutar de una experiencia de juego más realista si activa la función Modo Juego.

Precauciones y limitaciones para el Modo Juego

- Antes de desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, configure el Modo Juego en Apagado.
- Si visualiza el menú de TV en Modo

Juego, la pantalla tiembla ligeramente.

Modo Juego no está disponible cuando la fuente de entrada se configura en TV.

Configure el Modo Juego en Encendido sólo después de conectar una consola de juegos. Si activa el Modo Juego antes de conectar la consola de juegos, puede notar una calidad de imagen levemente reducida.

Si se configura el Modo Juego en Encendido, Modo de Imagen se configura en Normal y Sonido Modo se configura en Película en forma automática.

#### BD Wise

Ofrece la calidad de imagen óptima para los productos DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que admiten BD Wise. Cuando BD Wise se configura en Encendido, el modo imagen se cambia automáticamente a la resolución óptima.

Disponible cuando conecta los productos
 Samsung que admiten BD Wise a través

de un cable HDMI al televisor.

• Transparenc. menú

Le permite ajustar la transparencia del recuadro del menú.

Comentarios sonido

de sonido cuando lo usa (clics, etc.).

Comentarios sonido está habilitado de
manera predeterminada. Puede apagar la
función Comentarios sonido o ajustar su
volumen.

El televisor le ofrece retroalimentación

Bloqueo del panel
 Bloquee o desbloquee todas las teclas del

panel delantero a la vez. Cuando el Bloqueo del panel está activado, no funciona ninguna de las teclas del panel delantero.

Logotipo carga

Muestra el logotipo de Samsung cuando el televisor está encendido.

Efecto de luz para LED serie 7003, 7100 y 7150
 Puede encender o apagar la luz LED en el panel delantero del televisor. Apáguela para

ahorrar energía o si la LED es demasiado brillante para usted.

Configure el Efecto de luz en Apagado

modelo.

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Menú → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Le permite controlar todos los dispositivos

Samsung conectados que admiten Anynet+

con el control remoto de su televisor

Samsung. Para conocer los detalles sobre las opciones de configuración, consulte las instrucciones de "Anynet+ (HDMI-CEC)".

# Video de pago DivX®

Menú → Sistema → Video de pago DivX®

Muestra el código de registro autorizado para el televisor. Si se conecta al sitio Web de DivX y se registra usando el código de 10 dígitos, puede descargar el archivo de activación VOD. Una vez que lo reproduce con Samsung Link, el registro finaliza.

Para obtener más información sobre DivX® VOD, visite http://vod.divx.com. Menú de soporte técnico

### re-Manual

Menú  $\rightarrow$  Soporte técnico  $\rightarrow$  e-Manual

Manual del Usuario.

El e-Manual está incorporado a su televisor. Abra el e-Manual para obtener información sobre cómo usar las diversas funciones del

televisor.

Para obtener información detallada sobre la Pantalla e-Manual, consulte la sección "Cómo ver el e-Manual" en el

## Autodiagnóstico

### Menú → Soporte técnico → Autodiagnóstico

Prueba de imagen

Se utiliza para comprobar si hay problemas de imagen. Prueba de imagen muestra un imagen en alta definición que usted puede examinar para ver si tiene defectos o fallas.

Sí: Seleccione Sí si la imagen de prueba no aparece o si hay ruido o distorsión en la imagen de prueba. Puede haber un problema con el televisor. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia.

No: Seleccione No si la imagen de prueba

se visualiza correctamente. Puede haber

un problema con su equipo externo.

Compruebe sus conexiones. Si el problema persiste, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Utilice la melodía incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido.

Prueba de sonido

- Si no escucha ningún sonido de los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de sonido, asegúrese de que Seleccionar altavoz se configure en Altavoz de TV en el menú Sonido y luego pruebe los altavoces nuevamente.
- Escuchará la melodía durante la prueba aunque haya configurado Seleccionar altavoz en Altavoz externo o haya silenciado el sonido.
  - Sí: Seleccione Sí si escucha sonido de un

altavoz solamente o no escucha sonido de ninguno de los altavoces durante la prueba de sonido. Puede haber un problema con el televisor. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia. No: Seleccione No si escucha sonido de los altavoces. Puede haber un problema con su

equipo externo. Compruebe sus conexiones.

Si el problema persiste, consulte el manual
del usuario del dispositivo externo.

Información de señal

(canales digitales solamente)

aire es perfecta, de lo contrario los canales no están disponibles. La Información de señal muestra la intensidad de señal del canal HD para que usted pueda ajustar su antena para aumentar la intensidad de señal y recibir canales HD. Reiniciar

La calidad de recepción de los canales HD de

Restablezca toda la configuración a los

valores predeterminados de fábrica excepto la configuración de red.

Para restablecer su televisor a los valores predeterminados, siga estos pasos:

- 1. Vaya al menú Reiniciar. (Soporte técnico
  - → Autodiagnóstico → Reiniciar)
- Aparece la pantalla de entrada de PIN.
   Ingrese el PIN de seguridad de cuatro dígitos con el control remoto.
  - Si no ha cambiado el PIN, ingreseel predeterminado, que es 0-0-

0-0. Puede cambiar el PIN con la
 opción Cambiar Código. (Sistema →
 Seguridad → Cambiar Código)

- 3. Cuando haya concluido, la pantalla de PIN desaparecerá. Aparece el mensaje "Toda la configuración volverá a los valores de fábrica.".
- 4. Seleccione Sí. Se restablecen todas las configuraciones. El televisor se apagará y volverá a encender automáticamente. Aparece la pantalla Configuración.

Para obtener más información sobre

Configuración, consulte la copia impresa

del manual del usuario.

Solución de problemas

Si le parece que su televisor está teniendo problemas, ingrese a la guía de solución de problemas para encontrar una solución.

## Actualización de software

Menú → Soporte técnico → Actualización de software

El menú Actualización de software le

permite actualizar el software de su televisor a la última versión.

Versión actual: Esta es la versión de software ya instalada en el televisor.

### Actualización a la última versión

Puede actualizar el software de cuatro maneras:

- Por USB
- En línea
- Software alternativo
  - Modo suspensión

Los cuatro métodos se explican en las páginas siguientes.

Tenga cuidado de no apagar la alimentación hasta que la actualización esté completa. El televisor se apagará y encenderá automáticamente después de completar la actualización del software. Cuando actualice el software, todas las configuraciones de

audio y video regresarán a sus valores

predeterminados. Aconsejamos tomar

nota de sus configuraciones para poder restablecerlas fácilmente después de la actualización.

#### Por USB

Para actualizar usando Por USB, siga estos pasos:

- 1. Visite www.samsung.com.
- 2. Haga clic en Support (soporte) en la parte superior de la página.
- 3. En la página Support, ingrese el número de su modelo en el campo Find Your

Enter o haga clic en Find Product (buscar producto).
4. En Downloads (descargas) a la izquierda, haga clic en Get downloads (obtener

Product (buscar su modelo) y luego pulse

Download Center (centro de descargas).

5. Haga clic en Firmware a la izquierda de la

página.

descargas). Aparece la pantalla

6. En la ficha Firmware, haga clic en el icono que está a la derecha y luego den

Save File (guardar archivo) en la ventana emergente que aparece.

- 7. Extrae el archivo exe a su computadora.
  Usted debe tener una sola carpeta con el mismo nombre que el archivo exe.
- 8. Copie la carpeta a una unidad flash USB.
- Encienda el televisor y luego inserte la unidad flash USB en el puerto USB del televisor.
- 10. En el menú del televisor, vaya a Soporte técnico → Actualización de software.

### 11. Seleccione Por USB.

Tenga cuidado de no retirar la unidad
USB hasta que la actualización esté
completa.

#### En línea

La función En línea le permite descargar el software de actualización directamente de Internet en su televisor y luego actualizar el software en una operación. Para usar En línea, debe haber configurado su televisor para conectar su red, y el televisor debe

estar conectado a Internet. Consulte las instrucciones de "Configuración de la red cableada o inalámbrica".

Para actualizar usando En línea, siga estos pasos:

- 1. Seleccione En línea. Aparece el mensaje Conectándose al servidor.
- 2. Si hay una descarga disponible, aparece el menú emergente de Descarga con una barra de progreso y comienza la descarga.

- 3. Cuando la descarga está completa, aparece la pantalla Consulta de actualización que tiene tres opciones:

  Actualizar ahora, Actualizar luego o No actualizar.
  - Si selecciona Actualizar ahora, el televisor actualiza el software, se apaga y se vuelve a encender automáticamente.
  - Si no selecciona nada en un minuto o selecciona Actualizar luego, el

de actualización. Puede actualizar el software más tarde usando la función Software alternativo.

– Si selecciona No actualizar, el televisor

televisor almacena el nuevo software

cancela la actualización.
 Software alternativo

La opción Software alternativo le permite realizar la actualización con un archivo que el televisor descargó anteriormente, pero que usted decidió no instalar de inmediato,

o un archivo descargado por el televisor en Modo suspensión (Consulte Modo suspensión en la siguiente sección).

Para actualizar usando Software alternativo, siga estos pasos:

- Si se descargó software de actualización, verá el número de versión del software a la derecha de Software alternativo.
- 2. Seleccione Software alternativo.
  - 3. El televisor muestra un mensaje preguntando si desea actualizar.

Seleccione Sí. El televisor comienza la actualización.

4. Cuando la actualización está completa, el televisor de apagada automáticamente y luego se vuelve a encender.

Modo suspensión

Puede configurar la función Modo suspensión para que el televisor descargue nuevo software de actualización cuando

En modo Suspensión, el televisor está

está en modo Suspensión.

apagado, pero la conexión a Internet está activa. Esto permite que el televisor descargue el software de actualización automáticamente cuando usted no lo lo esté utilizando. Dado que el televisor está encendido internamente, la pantalla puede brillar levemente. Este fenómeno puede continuar durante más de 1 hora hasta que finalice la descarga del software.

Para configurar Modo suspensión, siga estos pasos:

- 1. Seleccione Modo suspensión.
- 2. Seleccione Encendido o Apagado.
  - Apagado: Si selecciona Apagado, el televisor lo notificará con un mensaje emergente cuando el nuevo software de actualización esté disponible.
  - Encendido: Si selecciona
     Encendido, el televisor descargará
     automáticamente el nuevo software
     de actualización cuando esté en

modo Suspensión con la alimentación

de actualización, el televisor le preguntará si desea instalarlo cuando encienda el televisor.

Para usar la función Modo suspensión,

apagada. Si descarga nuevo software

su televisor debe estar conectado a Internet.

### contacto samsung

Menú → Soporte técnico → contacto samsung

Consulte esta información si el televisor

no funciona adecuadamente o si desea

información relacionada con nuestro centro de llamadas, para descargar los productos y el software.

actualizar el software. Puede buscar

# Administración remota

Menú → Soporte técnico → Administración

remota

La Administración remota le permite a

nuestro Centro de llamadas acceder y

controlar su producto Samsung en forma remota para solucionar un problema. Utilice la Administración remota únicamente cuando tenga un problema, pero comuníquese primero con nuestro Centro de llamadas antes de activar la función.

El número actual de nuestro centro de llamados aparece en la página Support (soporte técnico) de www.samsung.com, en Contact support (comunicarse con el soporte técnico).

## Smart Hub

Menú → Soporte técnico → Smart Hub

Smart Hub le permite conectarse a Internet y disfrutar de una variedad de contenidos multimedia y de Internet. Para obtener más información sobre cómo usar el Smart Hub, consulte "Smart Hub" en el e-Manual.

### Uso de la función 3D

para LED serie 6500 — 7150 y televisores PDP

<u>3D</u>

 $Menú \rightarrow Imagen \rightarrow 3D$ 

Esta impactante nueva función permite ver contenidos 3D. Para disfrutar plenamente de esta función, necesita un par de Anteojos 3D Activos Samsung para ver video en 3D.

La compatibilidad con FULL HD 3D la determina la calidad de los contenidos.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD Y

## SEGURIDAD PARA LAS IMÁGENES 3D.

Lea y entienda la siguiente información de seguridad antes de usar la función 3D del televisor.

## **△** Advertencia

- Algunos espectadores pueden sentir cierto malestar al mirar televisión en 3D,
- como mareos, náuseas y dolor de cabeza.
- Si tiene alguno de esos síntomas, deje
- de mirar televisión en 3D, quítese los
- Anteojos 3D Activos y descanse.

período prolongado puede causar fatiga ocular. Si siente fatiga ocular, deje de mirar televisión en 3D, quítese los
Anteojos 3D Activos y descanse.

Mirar imágenes en 3D durante un

 Un adulto responsable debe mantener un control frecuente sobre los niños que estén usando la función 3D. Si hay indicios de fatiga ocular, dolor de cabeza, mareos o náuseas, haga que el niño deje de mirar televisión en 3D y descanse.

- No use los Anteojos 3D Activos para otros fines (como anteojos comunes, anteojos de sol, gafas protectoras, etc.)
- No use la función 3D o los Anteojos 3D
   Activos al caminar o en movimiento.
   Si usa la función 3D o los Anteojos 3D
   Activos al caminar o en movimiento
   puede lastimarse por chocarse con
   objetos, tropezarse o caerse.

#### Modo 3D

Seleccione el formato de entrada en 3D.

Si desea experimentar el efecto 3D completamente, primero colóquese los Anteojos 3D Activos y luego seleccione el Modo 3D de la lista que sigue que ofrece la mejor experiencia de visualización en 3D.

off: Apaga la función 3D.

: Cambia una imagen en 2D a 3D.

• • Muestra dos imágenes una junto a la otra.

- 🚉: Muestra una imagen sobre la otra.
- El Modo 3D puede variar según la señal de entrada.
- Es posible que algunos formatos de archivos no admitan .

### Perspectiva en 3D

Ajusta la perspectiva en 3D general de la imagen en pantalla.

Profundidad

Ajusta la profundidad general.

Cambio I/D

Cambia las imágenes izquierda y derecha.

• 3D → 2D

Muestra la imagen sólo para el ojo izquierdo.

- Optimización 3D para televisores LED

Ajusta automáticamente la imagen general para ofrecer un efecto 3D óptimo.

### 3D - Resoluciones admitidas (sólo 16:9)

### **HDMI**

Formato 3D	Resolución	Frecuencia (Hz)
* * / *	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 Hz


### Componente

Resolución	Frecuencia (Hz)	
1280 x 720p	59.94 / 60 Hz	
1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz	
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz	

#### DTV

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz

### Videos / Fotos (En Samsung Link)

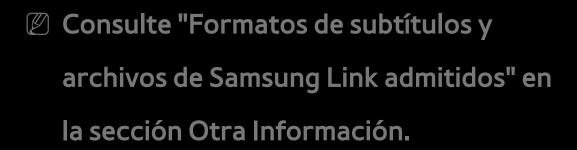

#### Cómo mirar las imágenes 3D

Algunos modos 3D pueden no estar disponibles según el formato de la fuente de

imagen.

Para mirar en 3D, debe usar los Anteojos 3D Activos y encender los anteojos pulsando el botón de encendido.

- 1. Vaya a la pantalla 3D. (Imagen → 3D)
- 2. Seleccione Modo 3D. Aparece la pantalla Modo 3D.
- 3. Seleccione la opción Modo 3D para la imagen que desea ver. La pantalla quedará en blanco por un momento y luego la imagen volverá a aparecer en el

modo 3D que ha seleccionado.

También puede accederse al modo 3D al pulsar el botón @ del control remoto.

## Lea estas notas antes de usar la función 3D...

- El Modo 3D se configura en Apagado automáticamente cuando usted ingresa a la función Smart Hub.
- El Modo 3D se establece en su valor
   de configuración memorizado
   automáticamente cuando usted cambia

desactivadas en el modo 3D.

PIP no se admite en el modo 3D.

Algunas funciones de Imagen están

la fuente de entrada.

 No se admiten los Anteojos 3D Activos de productos Samsung 3D tipo IR anteriores

o anteojos 3D de otros fabricantes.

- Cuando se enciende el televisor por primera vez, puede tardar algún tiempo hasta que la pantalla 3D se optimice.
- Los Anteojos 3D Activos pueden

algún otro producto 3D o dispositivo electrónico encendido cerca de los anteojos o el televisor. Si existe un problema, mantenga otros dispositivos electrónicos lo más lejos posible de los Anteojos 3D Activos. Asegúrese de permanecer dentro del ángulo de visión y de una distancia de visualización de televisión óptima cuando

mire imágenes 3D. De lo contrario,

no funcionar correctamente si hay

quizá no pueda ver de los efectos 3D correctamente.

 La distancia de visualización de 3 D ideal es tres veces o más la altura de la pantalla. Por ejemplo, si su pantalla tiene dos pies de altura, debe sentarse al menos a seis pies de la pantalla. Recomendamos sentarse para que sus ojos estén al mismo nivel que la pantalla.

## Smart Hub

#### Menú → Soporte técnico → Smart Hub

Con Smart Hub, es posible transmitir películas, videos y música desde Internet, acceder a diversas aplicaciones pagas o gratuitas y verlas en su televisor.

El contenido de la aplicación incluye noticias, deportes, pronóstico del tiempo, cotizaciones de bolsa, mapas, fotos y juegos.

También puede iniciar esta función

**Aviso** Samsung Electronics no asume

pulsando el botón en el control

remoto.

responsabilidad alguna por ninguna interrupción del servicio Smart Hub ocasionada por el proveedor del servicio por cualquier motivo. Los servicios de aplicaciones pueden

ofrecerse en inglés solamente y los

contenidos pueden variar, dependiendo

 Para obtener más información sobre un servicio Smart Hub, visite el sitio Web del

de su área.

- proveedor de servicio correspondiente.
- El servicio Smart Hub descarga y procesa datos a través de Internet de modo que
- usted pueda disfrutar del contenido de Internet en su pantalla de TV. Si
- la conexión de Internet es inestable,
- el servicio puede verse demorado o interrumpido. Además, el televisor

respuesta a las condiciones en Internet.

Si esto sucede, compruebe la conexión a
Internet y vuelva a intentarlo.

• Estos servicios suministrados están

sujetos a cambio por el proveedor del

puede apagarse automáticamente en

servicio Smart Hub sin previo aviso.
 Los contenidos del servicio Smart
 Hub pueden variar según la versión de

Los contenidos de DivX pagos con

firmware del televisor.

reproducirse a través de un cable mixto,
de componente o HDMI.

Para iniciar Smart Hub por primera vez, siga

protección de copia sólo pueden

# 1. Pulse el botón .

estos pasos:

- Aparece la pantalla Smart Hub. En algunos casos, la pantalla País aparece de inmediato.
- 3. Si aparece la pantalla País, seleccione su país con el control remoto.

- Algunas aplicaciones están disponibles sólo en determinados países.
- 4. Aparece la pantalla Descargo responsabilidad General. Seleccione Aceptar.
  - Las pantallas pueden demorar unos segundos en aparecer.
- 5. Aparece la pantalla de Pol. de privac. del servicio técnico de Samsung. Seleccione Aceptar.

- 6. Aparece la ventana emergente Actualizar. Seleccione Aceptar.
- 7. La pantalla Actualización servicio aparece e instala una cantidad de servicios y aplicaciones. Cuando finaliza, se cierra. La pantalla Smart Hub muestra las aplicaciones y servicios que se descargaron. Esto puede demorar un tiempo.
  - Smart Hub puede cerrarse momentáneamente durante el

proceso de instalación.

pantallas después de la instalación.

Usted puede cerrarlas o dejar que se cierren solas.

Pueden aparecen una cantidad de

8. Para iniciar una aplicación, seleccione una aplicación usando su control remoto.

## Uso de los teclados

Hay varias aplicaciones Smart Hub que muestran un teclado numérico o QWERTY para que puedan ingresarse nombres de la mayoría de las aplicaciones es posible seleccionar el botón **B** para conmutar entre el teclado numérico y el QWERTY.

cuenta, contraseñas y otros datos. En

# **Uso del teclado Numeric**

Cuando se muestra el teclado puede utilizar el control remoto para ingresar letras en mayúscula o minúscula, números,

puntuación y símbolos.

Hay dos formas de ingresar caracteres: en modo ABC y en modo XT9.

## Método 1: Usando el teclado en modo ABC.

Ejemplo: ingreso de "105Chang".

- Seleccione la tecla tres veces con su control remoto para cambiar el modo de entrada de minúscula a números.
- 3. Seleccione 1, 0 y 5 en orden numérico en el control remoto.
- 4. Seleccione la tecla tres veces con su control remoto para cambiar el modo de entrada de números a mayúscula.
- 5. Seleccione 2 tres veces con su control

remoto para ingresar C.

6. Seleccione la tecla - tres veces con su control remoto para cambiar el modo de entrada de mayúscula a minúscula.

7. Ingrese el resto de la palabra "Chang" con su control remoto de la misma manera. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.

Método 2: Usando el teclado en modo XT9.

Para cambiar al modo XT9, siga los pasos que se indican a continuación:

A. Con el teclado numérico en pantalla, abra el menú Herramientas con el control remoto.
 B. En el menú Herramientas seleccione

Entrada de texto XT9.

C. Seleccione Encendido y luego seleccione

Ejemplo: ingreso de "105Chang".

Aceptar.

 Seleccione la tecla – tres veces con su control remoto para cambiar el modo de entrada de minúscula a números.

- 3. Seleccione 1, 0 y 5 en orden numérico en el control remoto.
- 4. Seleccione la tecla tres veces con su control remoto para cambiar el modo de entrada de números a inicialización.
- 5. Seleccione en secuencia: 2, 4, 2, 6,
  4. Aparece una banda delgada en
  la parte superior de la pantalla que
  muestra una lista de palabras que puede
  ingresar. Seleccione "Chang" de la lista
  seleccionando con su control remoto.

Si "Chang" no aparece en la lista, seleccione + para crear su propio diccionario. Agregue su palabra al diccionario.

## Uso del teclado QWERTY

Si tiene un teclado USB o Bluetooth para serie LED 6500 o superior para televisores PDP conectado al televisor y la pantalla muestra el teclado QWERTY, puede utilizar el teclado conectado del mismo modo que un teclado común. Escriba un carácter y ese

Si no dispone de un teclado USB o Bluetooth conectado y se muestra el teclado

carácter aparecerá en la pantalla.

QWERTY, puede usar el control remoto para resaltar y seleccionar letras, números y símbolos en el teclado, de a uno por vez.

Seleccione el botón Caps o Mayús para mostrar mayúsculas. Selecciónelo nuevamente para mostrar minúsculas.

nuevamente para volver a mostrar las letras.

Si Entrada de texto XT9 está Encendido, las palabras aparecerán en una cinta en la parte superior de la pantalla. Seleccione el botón para seleccionar una palabra de la cinta.

Uso de los botones de función y los botones de color con el teclado QWERTY

Borrar todo

Borra todos los caracteres ingresados.

B Numeric / QWERTY

Conmuta el modo del teclado entre el modo Numeric y el modo QWERTY.

Cuando el teclado se configura en modo QWERTY, puede ingresar caracteres usando un teclado USB o Bluetooth conectado al televisor.

Config.

Muestra el menú de opciones.

idioma de entrada: seleccione un idioma de entrada.

Entrada de texto XT9: activa o desactiva la función de palabras XT9. Disponible tanto en modo de teclado numérico como QWERTY cuando utilice el control remoto o un mouse para seleccionar e ingresar caracteres.

Ingresa el carácter seleccionado.

• S Regresar

Regresa al menú anterior.

■ Página ant.

Muestra el conjunto anterior de símbolos/iconos.

☑ Disponible sólo cuando la pantalla del teclado está en modo símbolo/
ícono(♠).

▶ Pág. sig.

Muestra el conjunto siguiente de símbolos/iconos.

☑ Disponible sólo cuando la pantalla del teclado está en modo símbolo/
ícono(♠).

#### Creación de una cuenta

Para establecer su propia configuración exclusiva de Smart Hub, cree su propia cuenta Samsung.

- Debe usar una dirección de correo electrónico como identificación.
- Puede registrar hasta 10 cuentas de usuarios.
- No necesita una cuenta para usar el Smart Hub.

Para crear una cuenta, siga estos pasos:

- En la pantalla Smart Hub, seleccione
   con su control remoto. Aparece la pantalla Inicio de sesión.
- 2. Seleccione Crear cuenta con su control remoto. Aparece la pantalla Crear cuenta.
  - 3. Seleccione Cuenta Samsung. Aparecen una pantalla de ingreso y un teclado.
  - 4. Use el teclado para ingresar su dirección de correo electrónico. Esto se guardará como su identificación.

Si dispone de un teclado Bluetooth o USB conectado al televisor, úselo para ingresar la dirección de correo electrónico. Luego, desde el Paso 6 al 10, use el teclado para ingresar la contraseña requerida. Tenga en cuenta que después de escribir la dirección de correo electrónico y la contraseña será necesario utilizar el control remoto para continuar.

5. Cuando haya finalizado, seleccione

Aceptar. Aparece la pantalla Inicio de sesión.

- 6. Seleccione Contraseña. Aparecen la pantalla Contraseña y un teclado.
- 7. Use el teclado para ingresar una contraseña. La contraseña puede ser cualquier combinación de letras, números y símbolos.
  - Seleccione a con su control remoto para mostrar u ocultar la contraseña a medida que la ingresa.

- 8. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.
- Seleccione Confirmar cont.. Vuelven a aparecer la pantalla Contraseña y un teclado.
- 10. Repita los Pasos 7 y 8.

Confirmación.

- 11. Cuando haya finalizado, seleccione Crear cuenta. Aparece la ventana
- 12. Seleccione Aceptar. Aparece la ventana Continuar para registrar la ID de servicio.

### 13. Seleccione Aceptar.

Si no tiene cuentas de proveedor existentes o no desea registrar las cuentas existentes en este momento, seleccione Cancelar. También puede dejar que la ventana se cierre sola en aproximadamente un minuto.

14. Aparece la ventana Regist. la cta. del serv..

Si tiene cuentas existentes con alguno de los proveedores enumerados,

puede asociar la cuenta del proveedor y la contraseña de la cuenta del proveedor con su cuenta Samsung. El registro facilita el acceso al sitio Web de los proveedores. Para obtener instrucciones de registro, vaya al Paso 2 en Administ. de cuentas en Config. en la sección "Menú de configuración del Smart Hub con ajustes" de este manual.

## Personalización de la pantalla de inicio

• Inicio de sesión / Cierre de sesión

Para iniciar sesión en su cuenta Samsung, siga estos pasos:

- 1. Con la pantalla principal de Smart Hub
- visualizada en su televisor, seleccione

  con su control remoto. Aparece la
- pantalla Inicio de sesión.
- 2. Seleccione junto al campo de entrada Cuenta Samsung. Aparece una lista
  - desplegable.

Si desea ingresar su nombre de cuenta Samsung en forma manual, seleccione el campo de entrada Cuenta Samsung. Aparece una pantalla de teclado. Ingrese manualmente su cuenta Samsung. Cuando haya concluido,

3. Seleccione su ID de la lista que aparece. Vuelve a aparecer la pantalla Inicio de sesión.

vaya al Paso 4.

4. Seleccione Contraseña. Aparecen la

ventana de Contraseña y un teclado.

5. Ingrese su contraseña con su control remoto. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.

Si desea que Smart Hub ingrese su contraseña en forma automática, seleccione Recordar mi contraseña después de haber ingresado su contraseña. Aparece una 🗸 . El Smart Hub ahora ingresará su contraseña en forma automática cuando seleccione o ingrese su ID.

Cuando olvide la contraseña de su cuenta Samsung, puede restablecerla. Selectione B con el control remoto. Aparece un mensaje emergente. Seleccione Aceptar. El Smart Hub le enviará a su dirección de correo electrónico una guía que explica cómo restablecer la contraseña.

• B Imagen fondo

Puede cambiar la imagen de fondo en la

pantalla de inicio de Smart Hub.

C Administ. de cuentas

Le permite registrar las cuentas de proveedores de servicios, eliminar o desactivar su cuenta Samsung. Para obtener más información sobre Administ. de cuentas, consulte "Menú de configuración del Smart Hub con ajustes" en esta sección.

Disponible sólo cuando haya iniciado sesión en Smart Hub.

# Uso del menú Herramientas conSmart Hub

Según lo iconos y las carpetas que se muestren en la pantalla Smart Hub, es posible que algunas de las funciones que se indican a continuación no aparezcan.

Inicio de sesión / Cierre de sesión
 Inicie sesión en o cierre sesión en su cuenta
 Samsung.

- Puede cambiar la imagen de fondo en la pantalla de inicio de Smart Hub.
- Mover

Imagen fondo

La función Mover le permite cambiar la posición de la pantalla de una aplicación o una carpeta.

Para usar la función Mover, siga estos pasos:

- Seleccione el icono de una aplicación o una carpeta y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Mover. Aparece una pantalla de cambio de posición.
- 3. Mueva el icono con su control remoto.

  Cuando el icono está en la posición que

usted elija, seleccione el ícono. El icono de la aplicación se mueve a su nueva ubicación.

## Nueva carpeta

La función Nueva carpeta le permite crear y asignar un nombre a las nuevas carpetas. Es posible mover iconos de aplicaciones a las carpetas que haya creado.

Para usar la función Nueva carpeta, siga estos pasos:

1. Abra el menú Herramientas con su

control remoto.

Seleccione Nueva carpeta en el menú.
 Aparece una pantalla emergente Nueva carpeta y un teclado.

- 3. Use el teclado y el control remoto para ingresar un nombre para la carpeta.
- 4. Cuando haya concluido, seleccione

  Aceptar en la parte inferior de la

  pantalla. La pantalla Nueva carpeta se

  cierra y aparece la Nueva carpeta en la

  pantalla Smart Hub.

Mov. a la carp.

La función Mov. a la carp. le permite mover una aplicación a una carpeta.

Para usar la función Mov. a la carp., siga estos pasos:

- Seleccione una aplicación y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Mov. a la carp.. Se abre la ventana Mov. a la carp..
- 3. Seleccione una carpeta con su control

remoto. Aparece un mensaje de movimiento finalizado. Seleccione Aceptar. Se cierra la ventana de mensajes. La aplicación se movió a la carpeta.

Si selecciona una aplicación en una carpeta, puede utilizar Mov. a la carp. para mover la aplicación a la pantalla Smart Hub.

Para acceder a una aplicación en una Carpeta

- 1. En la pantalla Smart Hub, seleccione una carpeta. La carpeta se abre.
- 2. Seleccione una aplicación que desee ejecutar. Se inicia el servicio de la aplicación.

#### Borrar

La función Borrar le permite eliminar aplicaciones del Smart Hub.

Para usar la función Borrar, siga estos pasos:

 Seleccione una aplicación y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.

- 2. Seleccione Borrar. Aparece el mensaje ¿Desea borrar los elementos seleccionados?.
- 3. Seleccione Aceptar. Se elimina la aplicación.
- Cam. nom. carp.

La función Cam. nom. carp. le permite cambiar el nombre de las carpetas.

Para usar la función Cam. nom. carp., siga estos pasos:

- Seleccione una carpeta y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.
- Seleccione Cam. nom. carp.. Aparecen la ventana Cam. nom. carp. y una pantalla de teclado.
- 3. Ingrese un nuevo nombre con el control remoto o modifique el nombre antiguo.
  - 4. Cuando haya finalizado, seleccione

    Aceptar. La ventana Cam. nom. carp.

    se cierra y nombre nuevo o modificado

aparece debajo de la carpeta.

Bloquear

La función Bloquear le permite bloquear algunas aplicaciones en Smart Hub para que no se puedan abrir sin ingresar su PIN de seguridad.

Dependiendo de la aplicación, es posible que esta función no se admita.

Para usar la función Bloquear, siga estos pasos:

1. Seleccione una aplicación y luego abra

- el menú Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Bloquear. Aparece la ventana Seguridad.
- 3. Ingrese el PIN de seguridad con su control remoto. Si no creó un PIN,
  - 4. Aparece una pantalla de mensaje de

ingrese "0-0-0-0".

confirmación. Seleccione Aceptar. Se cierra la pantalla del mensaje y aparece un símbolo de bloqueo a la izquierda de la

aplicación.

Desbloq

Dependiendo de la aplicación, es posible que esta función no se admita.

Para usar la función Desbloq, siga estos pasos:

- Seleccione una aplicación bloqueada y luego abra el menú Herramientas con el control remoto.
- 2. Seleccione Desbloq. Aparece la ventana Seguridad.

- 3. Ingrese el PIN de seguridad con su control remoto. Si no creó un PIN, ingrese "0-0-0-0".
- 4. Aparece una pantalla de mensaje de confirmación. Seleccione Aceptar.
  Se cierra la pantalla del mensaje y desaparece el símbolo de bloqueo a la izquierda de la aplicación.
- Información

Puede ver información detallada sobre la aplicación seleccionada.

Según la aplicación, también es posible bloquear o desbloquear la aplicación en la pantalla Información detallada.

#### Reinstalarlas

Si una aplicación no está correctamente instalada, vuelva a instalarla.

La función de reinstalación sólo está disponible para las aplicaciones que no están correctamente instaladas.

Reinstalación de una aplicación

1. Seleccione una aplicación y luego

seleccione Tools.

- 2. Seleccione Reinstalarlas. La aplicación se vuelve a instalar.
- 3. Una vez instalada la aplicación con éxito, aparece un mensaje que notifica al usuario la finalización de la instalación.

# Configuración de Smart Hub con el menú Config.

El menú Config. le permite acceder a las funciones Administ. de cuentas, Administr. servicio, Reiniciar y Sobre Smart Hub. Para

usar estas funciones, debe haber iniciado

sesión en su cuenta Smart Hub de Samsung.

Para acceder al menú Config., y luego seleccionar un elemento del menú, siga estos pasos:

- Abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Config.. Aparece la ventana Config..
- 3. Seleccione un elemento del menú con su control remoto.
- Administ. de cuentas

El menú Administ. de cuentas contiene funciones que le permiten registrar sus cuentas de proveedores de servicios y eliminar o desactivar su cuenta Samsung.

Vincular a otras cuentas: Si tiene cuentas existentes con cualquiera de los proveedores enumerados en la función Vincular a otras cuentas, puede asociar la cuenta del proveedor y la contraseña de la cuenta del proveedor con su cuenta Samsung. Si asocia la cuenta, podrá iniciar sesión en la cuenta a través de Smart Hub fácilmente, sin ingresar su nombre de cuenta o contraseña.

Antes de registrar una cuenta que tenga con un proveedor, debe instalar la aplicación del proveedor en Smart Hub.

Para usar la función Vincular a otras cuentas, siga estos pasos:

1. En el menú Administ. de cuentas, seleccione Vincular a otras cuentas.

Aparece la ventana Vincular a otras

#### cuentas.

- 2. Seleccione la aplicación que desea asociar con su cuenta Samsung.
- 3. En la ventana emergente que aparezca, seleccione Registrar.
- 4. En la pantalla de entrada Vincular a otras cuentas, ingrese la identificación y la contraseña de sitio con el control remoto. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.
  - Esta es la ID y la contraseña que

normalmente usa para acceder a su cuenta en esta aplicación.

- 5. Si ha ingresado la ID y contraseña correctamente, aparece el mensaje Registro exitoso..
- 6. Si desea agregar otra aplicación de servicio, repita los Pasos 2 a 4 para asociar otra aplicación de servicio.
- 7. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.

Bórrelo de lista de cta. de TV: cancela todas las cuentas de servicio actualmente registradas que aparecen en la pantalla Regist. la cta. del serv..

Desactive la cuenta: Desactiva su Cuenta

Samsung y la elimina junto con todos los ajustes de cuenta por completo del Smart Hub.

Teletipo autom.: puede configurarse el Teletipo autom. para que aparezca cuando

Administr. servicio

se enciende el televisor.

La aplicación Ticker ofrece información útil sobre Noticias, Clima y Bolsa de Valores. Antes de poder activar el Teletipo autom. debe descargar la aplicación Ticker a Smart Hub.

Según su país, la aplicación Ticker puede tener un servicio diferente o no admitirse.

Config. de notificación Push: cuando está activada, la función Notificación automática

muestra un mensaje de notificación cuando se produce un evento en una aplicación instalada en Smart Hub. El televisor mostrará el mensaje de notificación y le permitirá ver detalles del evento aunque esté mirando televisión.

# Reiniciar

La función Reiniciar inicializa todas las aplicaciones descargadas, borra todas las configuraciones y cuentas de usuarios del televisor y restablece todos los

ajustes de Smart Hub a la configuración predeterminada de fábrica. Luego reinicia Smart Hub como si estuviera iniciándose por primera vez.

No obstante, su cuenta continúa en el servidor Smart Hub. Para iniciar sesión en su cuenta, ingrese su ID y contraseña en la pantalla Inicio de sesión.

Para usar la función Reiniciar, siga estos pasos:

1. En el menú Config., seleccione Reiniciar.

# Aparece la pantalla Reiniciar.

2. Ingrese el PIN de seguridad con su control remoto.

La contraseña predeterminada es "0-0-0".

Si olvida el código PIN, pulse los botones del control remoto con

la siguiente secuencia en modo

(Encendido). Esto restablece el PIN

a "0-0-0-0"

- 3. Después de unos momentos, Smart

  Hub se restablece automáticamente. La

  pantalla puede tornarse negra, luego

  Smart Hub vuelve a aparecer. En algunos

  minutos, comienza el procedimiento de

  reinicialización.
  - 4. Para completar la reinicialización, vaya al Paso 2 en la sección "Para iniciar Smart Hub por primera vez, siga estos pasos:" de este manual.
- Sobre Smart Hub

El menú Sobre Smart Hub contiene funciones que muestran información sobre Smart Hub.

Detalle: Enumera información sobre Smart Hub incluyendo el número de versión, el uso de memoria y la ID de producto exclusiva.

Térms. de acuerdo de servicios: Visualice los Térms. de acuerdo de servicios.

# Uso de Samsung Apps

# Samsung Apps

→ Samsung Apps

Según la versión de la aplicación, las

instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

Samsung Apps es una tienda desde la que puede descargar aplicaciones para usar en equipos de TV/AV Samsung.

Puede disfrutar de una variedad de contenidos tales como video, música,

fotos, juegos, información útil, etc. con las aplicaciones descargadas.

Nuevas aplicaciones agregadas con

regularidad.

# Uso de los botones de función y los botones de color con Samsung Apps

- Inicio de sesión / Cierre de sesión
   Inicie sesión en o cierre sesión en su cuenta
   Samsung.
- Para conmutar la vista entre Todo, Pagado

• B Filtrar por precio

y Gratis.

• C Seleccionar

Para ordenar las aplicaciones por Recomendado, Nombre, Fecha o Descargado.

Puede ordenar todas las categorías excepto Los más populares.

Modo vist

Cada vez que selecciona con su control remoto, el Modo vist conmuta entre modo básico y modo miniaturas.

• desplaz.

Pasar a la página siguiente o anterior.

Muestra el menú de opciones.

• 5 Regresar

Pasa al menú anterior.

Uso de Samsung Apps por categoría

Lo nuevo

El usuario puede encontrar fácilmente las aplicaciones registradas recientemente (las

Las siguientes categorías están disponibles:

últimas).

Los más populares

Muestra las aplicaciones más populares para los usuarios.

Videos

Incluye las aplicaciones que ofrecen medios de video como películas, programas de televisión y videos cortos.

Juegos

Incluye diversas aplicaciones de juegos como sudoku y ajedrez.

## Deportes

Incluye aplicaciones que ofrecen contenido deportivo como resultados de juegos, imágenes y videos cortos.

## Estilo de vida

Incluye aplicaciones que ofrecen servicios de medios de estilo de vida como música, herramientas de administración de fotos personales y redes sociales como Facebook y Twitter.

#### Información

de información como noticias, información financiera, cotizaciones de bolsa, clima, etc.

Incluye aplicaciones que ofrecen contenido

Incluye aplicaciones que ofrecen contenido

# Educación

educativo como libros de cuentos, diccionarios, VOD (Video de pago) para niños, etc.

# Mis Apps

Mis Apps ofrece información sobre su cupón de efectivo App disponible e

información acerca de las aplicaciones que ya ha comprado o instalado en su televisor.

Puede adquirir efectivo App que puede usar para comprar aplicaciones a través de tv.samsungapps.com.

Ayuda

Si tiene preguntas sobre Samsung Apps, primero lea esta sección.

Para buscar una aplicación en Samsung Apps, siga los pasos que se indican a continuación:

1. En la pantalla Samsung Apps, seleccione

Buscar Samsung Apps. Aparece la ventana Buscar y un teclado.

- 2. Ingrese una palabra clave con el control remoto. La palabra clave debe formar parte del nombre de la aplicación. Por ejemplo, ingrese f-a-c-e para buscar a Facebook.
- 3. Cuando haya concluido, seleccione

  Aceptar en la parte inferior del teclado.
  - 4. Espere hasta que aparezca la pantalla de resultados de búsqueda. Cuando

Samsung Apps haya mostrado los resultados podrá seleccionar la aplicación que desee en la pantalla de resultados de búsqueda.

Puede usar una palabra clave en el historial de búsqueda si buscó usando esa palabra clave antes.

Si tiene un teclado y un mouse conectados a su televisor puede utilizar el mouse para seleccionar el campo Buscar Samsung Apps y el teclado para escribir la palabra clave.

# Buscar

→ Buscar

(Puede no estar disponible, según su país.)

Según la versión de la aplicación, las

instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

Busque y ingrese fácilmente el contenido de

diversas fuentes (por ej. aplicaciones, Your

Video, Samsung Link)

1. En la pantalla Smart Hub, seleccione

Buscar en la parte superior de la pantalla

o pulse el botón BUSCAR en el control remoto.

2. Si desea ingresar un concepto de búsqueda directamente, seleccione el Ing. palabra clave búsq. campo de entrada. Aparece una pantalla de teclado. Ingrese el concepto de búsqueda con su control remoto.

Si desea realizar la búsqueda por categoría, seleccione una categoría debajo del campo con el control

### remoto.

### Uso de la función Buscar por categoría

#### Your Video

Personalice su reproducción de películas con un servicio de recomendación de video de pago (VOD).

### Lo más buscado

Puede buscar seleccionando una palabra clave en la lista de palabras clave. La lista de palabras clave muestra palabras que usa con frecuencia para las búsquedas.

Apli. más usada

lista de aplicaciones. La lista de aplicaciones muestra aplicaciones que los usuarios descargan con frecuencia.
 Buscar historial

Puede buscar aplicaciones y servicios en la

Puede encontrar una palabra clave en la lista de historial de búsqueda si buscó usando esa palabra clave antes.

Uso de los botones de función y los botones de color con Buscar

B Actualizar

Actualice la función Buscar.

Puede establecer parámetros generales para la función Buscar o borrar el historial de búsqueda.

• > Regresar

Regresa al menú anterior.

Uso del menú Herramientas con Buscar

Config. general

Recomendación de palabra clave: activa

o desactiva la función Recomendación de palabra clave.

Ámbito de búsqueda: Configura un alcance de la búsqueda. Lo predeterminado es usar todas las aplicaciones que figuran en la página de Alcance.

Para personalizar el alcance de la búsqueda, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. En la pantalla Buscar, abra el menú
  Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Config. general.

3. Seleccione una aplicación en Ámbito de búsqueda. Desaparece la marca 

de la casilla de verificación a la izquierda.

Cuando quita la marca , quita la

aplicación del alcance de la búsqueda. Sólo se incluyen las aplicaciones marcadas.

4. Cuando haya finalizado, pulse el botón RETURNO.

Buscar historial

Le permite borrar previamente las palabras

clave utilizadas de la lista del historial de búsqueda. Además, si selecciona Borrar todo, puede borrar todo su historial de búsqueda.

Para borrar una palabra clave del historial de búsqueda, siga los pasos que se indican a continuación:

- En la pantalla Buscar, abra el menú
   Herramientas con su control remoto.
- 2. Seleccione Buscar historial.
- 3. Seleccione una palabra clave de la lista

Palabra clave.

4. Pulse en el control remoto. El teclado desaparece de la lista.

## Your Video

#### → Your Video

(Puede no estar disponible, según su país.)

Según la versión de la aplicación, las instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

Con este servicio de Smart Hub puede obtener una recomendación de video, buscar películas de múltiples proveedores y transmitir o comprar películas. Para transmitir o comprar películas, debe tener

la aplicación de proveedores instalada en Smart Hub. Según el proveedor, es posible que también necesite una cuenta con el proveedor.

### Uso de la ficha de búsqueda de Your Video

- 1. En la pantalla Smart Hub, seleccione Your Video.
- Si es la primera vez que accede a Your
   Video, aparecerá el Aviso de privacidad.
   Lea el aviso y luego seleccione Aceptar.
  - 3. Cuando aparezca la pantalla Your

recomendadas y la palabra Recomendado estará resaltada en la parte superior de la pantalla. Mueva el resaltado desde la parte superior de la pantalla hasta la primera película y luego desplace las películas hacia la derecha para ver las películas de la lista. 4. Para ver listas de películas adicionales, regrese el resaltado a la parte superior

de la pantalla. Puede seleccionar, además

Video, mostrará una lista de las películas

de Recomendado - Nuevas publica., 20 mejores pel., 20 mej. pro. de TV y Desde Amigos.

- 5. Para seleccionar una película, resáltela y luego pulse el botón remoto. Aparece la pantalla de datos de la película. En esta pantalla podrá ver Información básica, Director/Repart, Fotos, Premios yPelículas relac..
- Para ver la película, seleccione Ver.
   Aparecerá una lista de los proveedores

que tienen la película disponible para rentarla o comprarla. En general, rentar una película significa que puede transmitirla durante cierta cantidad de horas o días.

proveedor, debe tener la aplicación de ese proveedor instalada en Smart Hub. Para instalar aplicaciones, acceda a Samsung Apps en la pantalla principal de Smart Hub.

Para visitar el sitio Web de un

- 7. Puede buscar una película en particular.
  Para realizar la búsqueda, seleccione
  c con el control remoto. Aparece una
  pantalla para ingresar una búsqueda y un
  teclado.
- 8. Ingrese el nombre de la película en el campo Buscar. A medida que ingrese los caracteres, la función Buscar mostrará sugerencias debajo. Puede continuar ingresando los caracteres o, si aparece la película, baje el resaltado y selecciónela.

(consultar los Pasos 5 y 6).

② Si la ingresa con el teclado, puede pulsar Enter o bien puede bajar el

Aparece la pantalla de datos de la película

resaltado con la tecla de flecha hacia abajo.

Uso de los botones de función y los botones

A Inicio de sesión / Cierre de sesión

de color en la ficha de búsqueda

Para iniciar o cerrar sesión en su cuenta Smart Hub. • c Buscar

Para buscar películas o videos (Pasos 7 y 8 de la página anterior).

" Mi página

Muestra Mis videos favoritos, Gusto/
Compar. (si tiene una cuenta de Facebook
o Twitter registrada en Smart Hub) y le
permite establecer ciertas Preferencias.

• > Regresar

Regresa al menú anterior.

Uso de los botones de función y los botones de color en la página de datos de una película

Inicio de sesión / Cierre de sesión
 Para iniciar o cerrar sesión en su cuenta

Smart Hub.

B Etiquetar / Desmarcar

Para etiquetar una película o video o para eliminar la etiqueta. Cuando la etiqueta, aparece Etiquetar a la izquierda de la pantalla. Las películas o videos

etiquetados se enumeran en Mi página.

• C Buscar

Para buscar películas o videos (Pasos 7 y 8 y superior).

• D Inicio

videos.

Para ir a la pantalla de inicio de Mis

• 🞵 Mi página

Muestra Mis videos favoritos, los Me gusta/Compartir (si tiene una cuenta de Facebook o Twitter registrada en Smart Hub) y le permite establecer ciertas preferencias.

• S Regresar

Regresa al menú o a la página anterior.

## Uso de la ficha de género de Your Video

Cuando inicia Your Video, la pantalla Your Video muestra la ficha Buscar. También puede mostrar la ficha Géneros que clasifica las películas y videos por género.

1. En la ficha Your Video Buscar, mueva el

resaltado a la parte inferior de la pantalla y luego seleccione Géneros. Aparece la ficha Géneros.

- 2. En la ficha Géneros, seleccione Películas o Programas de TV sobre el lado izquierdo de la pantalla
- 3. A la derecha de la pantalla, seleccione el género (acción/aventura, animación, etc.). Su Video muestra la pantalla con la lista de películas de género o programas de TV con las películas o programas de

TV en el género que seleccionó.

4. Resalte una película o programa de TV y luego selecciónelo. Aparece la pantalla de datos de la película o programa de TV.

Uso de los botones de función y los botones de color en la pantalla con la lista de películas o programas de TV por género

Inicio de sesión / Cierre de sesión
 Para iniciar o cerrar sesión en su cuenta
 Smart Hub.

B Género

Para volver a mostrar la ficha Géneros.

• c Buscar

Para buscar películas o videos.

Seleccionar

Para clasificar películas o videos por Clasific., Año, o Título.

• 🞵 Mi página

Muestra Mis videos favoritos, Gusto/
Compar. (si tiene una cuenta de Facebook

o Twitter registrada en Smart Hub) y le

\_

• 'S Regresar

Regresa al menú o a la página anterior.

permite establecer ciertas Preferencias.

## Uso de Mi página

Mi página muestra Muestra Mis videos

favoritos, Gusto/Compar. (si tiene una

cuenta de Facebook o Twitter registrada en

Smart Hub) y le permite establecer ciertas

Preferencias. Cuando aparece el ícono 🞵

Mi página en la parte inferior de la pantalla, seleccione 🞵 Herramientas. Mi página

aparece y muestra las películas y videos favoritos. Seleccione una película o video favorito, acceda a Gusto/Compar. o revise o cambie sus Preferencias.

Uso de los botones de función y los botones de color en la pantalla Mis videos

- Inicio de sesión / Cierre de sesión
   Para iniciar o cerrar sesión en su cuenta
   Smart Hub.
- C Buscar

Para buscar películas o videos.

• D Inicio

Para ir a la pantalla de inicio de Mis videos.

• > Regresar

Regresa al menú o a la página anterior.

## Family Story

### → Family Story

Según la versión de la aplicación, las

instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

La función Family Story le permite compartir fotos, mensajes y eventos con su familia.

crear grupo

Si inicia Family Story por primera vez, puede crear un grupo de familia e invitar a miembros a que se unan a él.

#### Invitar miembros

Después de crear un grupo, puede invitar a los miembros de su familia con los que desee compartir las fotos y los eventos familiares.

### Unirse a grupo

Si fue invitado a unirse a este grupo de familia por un miembro de la familia, puede seleccionar Unirse a grupo para disfrutar de los servicios de Family Story.



Debe haber iniciado sesión en la cuenta de

Smart Hub para crear un grupo de familia, acceder a su grupo o usar Family Story.

### Para crear un grupo familiar, siga estos pasos:

- En la pantalla Smart Hub, seleccione
   Family Story. Aparece la pantalla Family Story.
  - 2. Seleccione crear grupo. Aparece la ventana emergente Crear e invitar.
  - 3. Seleccione Aceptar. Aparece el acuerdo de Family Story. Lea el acuerdo y luego seleccione Aceptar.

Debe aceptar los términos antes de poder usar Family Story.

4. Ingrese un Nombre del grupo, Su nombre y Su número de teléfono sin guiones con el control remoto.

Si desea agregar una imagen de grupo, seleccione un cuadro de imagen. (Debe conectarse un dispositivo externo que contenga fotos a su televisor por USB).

\* Los campos marcados con un

asterisco son obligatorios.

5. Cuando haya finalizado, seleccione Completado. Finalizó la creación del grupo.

Si desea invitar miembros a su grupo, seleccione Invitar miembros. Si desea ir a Family Story, seleccione Ir a Family Story. Si seleccionó Invitar miembros, vaya al Paso 4 del procedimiento que se encuentra a continuación.

Para invitar miembros a su grupo Family Story,

# siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. En el menú de inicio de Family Story, abra el menú Herramientas con el control remoto y luego seleccione Miembros del grupo. Aparece la pantalla Miembros del grupo.
- 2. Seleccione Invitar miembros. Aparece la ventana emergente Invitar.
- 3. Seleccione Aceptar. Aparece la pantalla Invitar miembros.
- 4. Seleccione Seleccione para ingresar un

- mensaje.. Aparece la pantalla del teclado.
- 5. Ingrese un mensaje con su control remoto. Cuando termine, seleccione Aceptar en la parte inferior del teclado, y luego seleccione Completado.
  - 6. Seleccione Número de teléfono o ID de cuenta Samsung. Vuelve a aparecer la pantalla de teclado.
  - 7. Ingrese el número de teléfono o la identificación de cuenta Samsung de un miembro posible con el control remoto.

Cuando haya concluido, seleccione

Aceptar en la parte inferior del teclado y
luego seleccione Completado.

Si desea agregar más miembros posibles, seleccione Añadir miembro y repita los Pasos 4 a 7.

miembros, seleccione Completado.

Aparece la pantalla Invitación de miembros completa.

8. Cuando haya terminado de agregar

9. Si se lo invita por número de teléfono,

potencial será notificado acerca de la invitación por correo electrónico. Seleccione Aceptar para terminar.

el miembro potencial. Si el miembro

se generará un código de invitación de

4 dígitos. Debe compartir el código con

1. Inicie Family Story y acepte los términos.

Para unirse a un grupo usando el código de

2. Verá un mensaje emergente preguntándole sobre el tipo de

invitación recibido, siga estos pasos:

invitación. Si la invitación se realizó por número de teléfono, seleccione Código de invitación. Si la invitación se realizó por la cuenta de Samsung, seleccione Cuenta Samsung.

- 3. Si se une por Cuenta Samsung, aparecerá una lista de invitaciones de los grupos de familia. Seleccione Aceptar para unirse. Puede seleccionar Negar si no desea unirse al grupo al que fue invitado.
  - 4. Si se une por Código de invitación,

primero ingrese su número de teléfono con el control remoto. Cuando haya finalizado, seleccione Completado. Luego verá una lista de invitaciones de sus grupos de familia. Seleccione Aceptar para unirse. Puede seleccionar Negar si no desea unirse al grupo al que fue invitado. Ingrese el código de invitación de 4 dígitos compartido por el miembro de su familia y luego seleccione Completado para terminar.

5. Seleccione Aceptar. El proceso se ha completado.

#### Creación de un álbum

Puede cargar imágenes desde un dispositivo
USB y crear un álbum de imágenes al que
puedan acceder otros miembros del grupo

Para crear un álbum de imágenes, siga los pasos que se indican a continuación:

para verlo y agregar imágenes.

1. Conecte un dispositivo USB a su televisor

que contenga las imágenes que quiera subir al álbum de imágenes.

- 2. Inicie sesión en su cuenta Smart Hub y luego inicie Family Story
- 3. Resalte y seleccione la pantalla "crear álbum" en el lateral izquierdo de la pantalla de Family Story o seleccione
  con su control remoto. Aparece la pantalla Crear.
- 4. Resalte y seleccione Añadir en la ficha Álbum. Aparece la pantalla del

Explorador de archivos.

- 5. Resalte y seleccione el dispositivo USB.
  Se abrirá el dispositivo y mostrará
  carpetas o bien archivos de imágenes.
- 6. Si se muestran los archivos de imágenes, resalte y seleccione cada uno de los archivos que desee cargar. Aparece una marca de verificación en cada archivo.
- 7. Si se visualizan las carpetas, resalte y seleccione la que contenga las imágenes que desee cargar. Luego seleccione cada

Aparece una marca de verificación en cada archivo.

uno de los archivos que desee cargar.

Puede resaltar y seleccionar el botón Seleccionar todo que está a la derecha si desea seleccionar todas las imágenes que se visualizan.

8 Cuando haya concluido, resalte y seleccione el botón Aceptar sobre el lado derecho. Vuelve a aparecer la pantalla Crear y muestra algunas o todas las fotos

que desea cargar.

Para borrar una foto de la cola de subida, seleccione Herramientas.

En el menú Herramientas, seleccione

Borrar fotos. Resalte y seleccione fotos individuales o seleccione Borrar todo. Cuando termine, seleccione el botón Borrar en la parte inferior

de la página. Aparece una ventana emergente que le pregunta si desea borrar las fotos. Seleccione Sí.

- 9. Resalte y seleccione el botón Completado en la parte inferior de la pantalla. Se cargan las fotos y luego aparece la pantalla Historia del día, que muestra las fotos.
- 10. Seleccione > Regresar. Aparece la pantalla Historia de portada (Family Story principal) mostrando las fotos.
  - La pantalla Historia de portada ejecuta una presentación continua de las fotos que se cargaron. También

muestra algunas de las fotos en un "estante" debajo del área de la presentación.

### Eliminación de una imagen

Para eliminar una imagen, siga los pasos que se indican a continuación:

1. En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione la franja de fotos sobre la parte inferior izquierda. Aparece la pantalla Historia del día.

- 2. Resalte y seleccione la foto que desea borrar.
- 3. Seleccione 🞵 Herramientas.

Borrar. Aparece un mensaje que le pregunta si desea borrar la foto.

4. En el menú Herramientas, seleccione

5. Seleccione Aceptar. Se borra la imagen.

#### Edición de una imagen

La función Editar permite agregarle una nota a una imagen o agregar la imagen a un evento.

Para editar una imagen, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione la franja de fotos sobre la parte inferior izquierda. Aparece la pantalla Historia del día.
- 2. Resalte y seleccione la foto que desea editar.
- 3. Seleccione 🖈 Herramientas.
- 4. En el menú Herramientas, seleccione

## Editar. Aparece la pantalla Editar.

- 5. Para agregar una nota, resalte y seleccione el campo "ingresar nota".
  Aparece la pantalla Ingresar nota y el teclado.
- 6. Para agregar la imagen a un evento, resalte y seleccione Buscar eventos.
  Aparece la pantalla Lista de eventos.
  Utilice los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar el mes. Use los botones de

flecha ascendente y descendente para seleccionar un evento. Pulse 🔫 cuando haya finalizado.

7. Después de haber agregado una nota o

una foto a un evento, resalte y seleccione Completado en la parte inferior de la pantalla.

#### Crear una nota

Puede crear una nota que todos los miembros del grupo puedan ver.

Para crear una nota, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Inicie sesión en su cuenta Smart Hub y luego inicie Family Story
- 2. Resalte y seleccione la pantalla "crear nota" en el lateral derecho de la pantalla de Family Story o seleccione con su control remoto. Aparece la pantalla Crear.
- 3. En la ficha Nota, resalte y seleccione el área "ingresar nota". Aparece la pantalla

Ingresar nota y el teclado.

- 4. Use el control remoto para resaltar y seleccionar letras. Si dispone de un teclado USB o Bluetooth conectado al televisor, úselo para escribir las letras.
- 5. Cuando finalice, seleccione Aceptar en el teclado que aparece en pantalla o pulse en el control remoto. Si utiliza un teclado físico, pulse la tecla Enter del teclado. Vuelve a aparecer la pantalla Crear y muestra la nota.

- Para editar una nota, resalte y seleccione nuevamente el área "ingresar nota". Vuelve a aparecer la pantalla Ingresar nota y el teclado.
- 6. Resalte y seleccione el botón Completado en la parte inferior de la pantalla. Aparece la pantalla Historia del día y muestra la nota.
- 7. Seleccione > Regresar para volver a la pantalla principal Family Story.

## Eliminación de una nota

Para eliminar una nota, siga los pasos que se indican a continuación:

- En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione las notas en el lado derecho de la pantalla. Aparece la pantalla Historia del día.
- 2. Resalte y seleccione la nota que desea borrar.
- 3. Seleccione 🖅 Herramientas.
- 4. En el menú Herramientas, seleccione

Borrar. Aparece un mensaje que le pregunta si desea borrar la nota.

5. Seleccione Aceptar. Se borra la nota.

#### Edición de una nota

Para editar una nota, siga los pasos que se indican a continuación:

 En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione las notas en el lado derecho de la pantalla. Aparece la pantalla Historia del día.

- 2. Resalte y seleccione la nota que desea editar.
- 3. Seleccione 🖈 Herramientas.
- 4. En el menú Herramientas, seleccione Editar. Aparece la pantalla Editar.
- 5. Resalte y seleccione el campo Editar.

  Aparece la pantalla Nota y el teclado.

  Edite la nota y pulse cuando haya concluido.
  - 6. Vuelve a aparecer la pantalla Editar.

    Resalte y seleccione Completado en la

parte inferior de la pantalla.

#### Creación de un Evento

Es posible crear el registro de un evento, como una fiesta de cumpleaños o una boda,

con imágenes, al que puedan acceder todos los miembros del grupo. También puede

crear un registro para un evento futuro.

Para crear un evento, siga los pasos que se

indican a continuación:

1. Conecte un dispositivo USB que contenga

las imágenes del evento que desea cargar en su Family Story.

- 2. Inicie sesión en su cuenta Smart Hub y luego inicie Family Story.
- 3. Resalte y seleccione la pantalla "crear evento" en el lateral derecho de la pantalla de Family Story o seleccione
  - B con su control remoto. Aparece la pantalla Crear.
  - 4. En la ficha Evento, resalte y seleccione el campo Título del evento. Aparece la

pantalla Título del evento y el teclado.

- 5. Use el control remoto para resaltar y seleccionar letras. Si dispone de un teclado USB o Bluetooth conectado al televisor, úselo para escribir las letras.
- 6. Cuando finalice, seleccione Aceptar en el teclado que aparece en pantalla o pulse en el control remoto. Si está usando un teclado físico, pulse Enter en el teclado.
- 7. Resalte y seleccione Completado en la

pantalla Título del evento con el control remoto. Aparece la ficha Evento.

- 8. Use su control remoto para resaltar y seleccionar el campo de ingresar descripción. Aparece la pantalla Ingresar descripción y el teclado.
- descripción y el teclado.

  9. Ingrese una descripción del evento de la misma manera que ingresó el Título del evento en la Paso 5. Cuando haya

del evento en la Paso 5. Cuando haya finalizado, cierre la pantalla Ingresar descripción de la misma manera que cerró la pantalla Título del evento en los Pasos 6 y 7.

10. Resalte y seleccione el campo De.

Aparece la pantalla Conf. de tiempo.

Use los botones de flecha ascendente y descendente de su control remoto para cambiar los valores de cada campo. Use los botones de flecha hacia la izquierda y derecha para moverse entre campos.

Pulse cuando haya finalizado.

11. Resalte y seleccione el campo Para.

- Aparece la pantalla Conf. de tiempo.

  Configure la Para hora de la misma
  manera que configuró la De hora en el
  Paso 10.
- 12. Para definir el Tipo de evento, resalte y seleccione el botón Cambiar. Aparece la lista Tipo de evento.
- 13. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo del control remoto para seleccionar un tipo de evento. Cuando haya finalizado, pulse 🔀 en el control

remoto. Vuelve a aparecer la ficha Evento.

14. Para agregar fotos, resalte y seleccione el botón Añadir. Aparece el Explorador de archivos.

Se abrirá el dispositivo y mostrará carpetas o bien archivos de imágenes.

15. Resalte y seleccione el dispositivo USB.

16. Si se muestran los archivos de imágenes, resalte y seleccione cada uno de los archivos que desee cargar. Aparece una

marca de verificación en cada archivo.

17. Si se visualizan las carpetas, resalte y seleccione la que contenga las imágenes que desee cargar. Luego seleccione cada uno de los archivos que desee cargar. Aparece una marca de verificación en

cada archivo.

Puede resaltar y seleccionar el botón Seleccionar todo que está a la derecha si desea seleccionar todas las imágenes que se visualizan. 18. Cuando haya concluido, resalte y seleccione el botón Aceptar sobre el lado derecho. Vuelve a aparecer la ficha Evento y muestra algunas o todas las fotos que desea cargar.

Para borrar una foto de la cola de

subida, seleccione Herramientas.

En el menú Herramientas , seleccione

Borrar fotos. Resalte y seleccione

fotos individuales o seleccione Borrar

todo. Cuando termine, seleccione

el botón Borrar en la parte inferior de la página. Aparece una ventana emergente que le pregunta si desea borrar las fotos. Seleccione Sí.

19. Cuando haya terminado de ingresar la información y seleccionar todas las fotos, resalte y seleccione el botón Completado en la parte inferior de la ficha Evento. Family Story carga las fotos seleccionadas y luego las muestra en la pantalla Historia del día.

20. Seleccione > Regresar para volver a la pantalla principal Family Story.

#### Eliminación de un Evento

Para eliminar un evento, siga los pasos que se indican a continuación:

- En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione los eventos en el lado inferior derecho de la pantalla. Aparece la pantalla Historia del día.
- 2. Resalte y seleccione el evento que desea

borrar.

- 3. Seleccione 🞵 Herramientas.
- 4. En el menú Herramientas, seleccione Borrar. Aparece un mensaje que le

pregunta si desea borrar el evento.

5. Seleccione Aceptar. Se borra la nota.

## Edición de un Evento

Para editar un evento, siga los pasos que se indican a continuación:

1. En la pantalla Historia de portada, resalte

- y seleccione los eventos en el lado inferior derecho de la pantalla. Aparece la pantalla Historia del día.
- 2. Resalte y seleccione el evento que desea editar.
  - 3. Seleccione 🞵 Herramientas.
  - 4. En el menú Herramientas, seleccione Editar. Aparece la pantalla Editar.
- 5. Edite los elementos del evento del mismo modo en que los ingresó.
- 6. Para quitar una foto, resáltela y luego

seleccione 🞵 Herramientas.

- 7. En el menú Herramientas, seleccione Desconectar fotos.
- 8. Resalte y seleccione fotos individuales o bien seleccione Seleccionar todo.
- 9. Resalte y seleccione Borrar. Aparece un mensaje que le pregunta si desea borrar las fotos. Seleccione Sí.
- 10. Cuando haya terminado la edición, resalte y seleccione Completado en la parte inferior de la página.

# Funciones de la pantalla Historia de portada (principal)

En la pantalla Historia de portada puede iniciar una presentación, mostrar imágenes individuales, ver notas y ver eventos.

## Inicio de una presentación

En la pantalla Historia de portada,
 resalte y seleccione el área Presentación
 grande. Esta es la parte de la pantalla que
 muestra constantemente imágenes que

- cambian. Comienza la presentación. Los controles de la presentación se visualizan un momento y luego desaparecen.
  2. Para iniciar o detener la presentación y
- volver a mostrar los controles, pulse 🚭 en el control remoto.
- 3. Para ver imágenes individuales, detenga la presentación y luego pulse los botones de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha del control remoto.
  - 4. Para cambiar la velocidad de la

5. Para finalizar la presentación, seleccione

presentación, seleccione el botón 🔫 o 🕨 .

> Regresar.

## Visualización de imágenes individuales

- 1. En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione la franja de fotos sobre la parte inferior derecha. Aparece la pantalla Historia del día y muestra las fotos individuales.
  - 2. Resalte y seleccione una foto. Se visualiza

- la foto individual.
- Para agregar un comentario acerca de la foto, resalte y seleccione el botón Añadir comentario o seleccione B. Aparece la pantalla Comentario y el teclado.
- Para mirar una presentación que incluya la imagen, resalte y seleccione la imagen.
   Comienza la presentación.
  - Para ver una presentación junto con otro miembro de su grupo, seleccione
     c. Esta función permite que usted y

otro miembro de su grupo vean la misma presentación en sus propios televisores aunque estén a miles de millas de distancia.

#### Visualización de notas individuales

 En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione las notas que aparecen en

> el lado derecho. Aparece la pantalla Historia del día v muestra las notas

Historia del día y muestra las notas individuales.

visualiza la nota individual.Para agregar un comentario acerca de la

2. Resalte y seleccione una nota. Se

nota, resalte y seleccione el botón Añadir comentario o seleccione . Aparece la pantalla Comentario y el teclado.

#### Visualización de eventos individuales

1. En la pantalla Historia de portada, resalte y seleccione los eventos que aparecen en el lado derecho. Aparece la pantalla Historia del día y muestra los eventos individuales.

- 2. Resalte y seleccione un evento. Se visualiza el evento individual.
- Para agregar un comentario acerca del evento, resalte y seleccione el botón
  - Aparece la pantalla Comentario y el teclado.

Añadir comentario o seleccione B.

 Para mirar una presentación de las imágenes guardadas en el evento, resalte y seleccione las imágenes en la parte inferior izquierda de la pantalla. Comienza la presentación.

### Funciones del menú Herramientas

El menú Herramientas aparece en la mayoría de las pantallas de Family Story.

Esta sección le ofrece un resumen de todas las funciones del menú Herramientas por pantalla.

Herramientas Funciones del menú en la

# pantalla Historia de portada

Miembros del grupo: Enumera los miembros del grupo actual y los miembros potenciales actuales con invitaciones.

Mis grupos: Enumera los grupos de los cuales usted es miembro. También le

permite el acceso a sus grupos.

Config.: Le permite editar la información de su perfil y establecer si su grupo permitirá contenido nuevo, miembros nuevos,

invitaciones nuevas y emitir recordatorios

de eventos.

Cierre de sesión: Cierra su sesión de Family Story y de su cuenta Samsung. Lo hace volver a la pantalla Smart Hub.

Crear: Lo lleva a la pantalla Crear donde puede crear un álbum de fotos, memo o registro de eventos.

Actualizaciones: Le permite saber si hay una actualización para la aplicación de Family Story y le permite descargarla e instalarla.

Herramientas Funciones del menú en la pantalla Historia del día

Filtro: Le permite seleccionar qué ver en la pantalla Historia del día por categoría: Todo, Álbum, Memo, Evento.

(Álbumes, Memos, Eventos) por miembro. El resto de las funciones, Miembros del

Ver por miembro: Le permite ver entradas

grupo, Mis grupos, Config., Cierre de sesión y Actualizaciones, son las mismas funciones que las de la pantalla Historia de portada.

Otras funciones de la pantalla Historia del día

La pantalla Historia del día también tiene una función de filtro por fechas en la parte inferior de la pantalla.

Fecha en que se creó / Fecha de carga:
Puede organizar los elementos de la
pantalla Historia del día por Fecha en que
se creó o Fecha de carga resaltando y

seleccionando el botón deslizante Fecha en

que se creó/Fecha de carga.

También puede pasar rápidamente al mes en el que ciertos elementos ocurrieron o se cargaron si selecciona un número resaltado en la barra de números de meses. También puede seleccionar un año y luego un mes. Cuando seleccione un mes, Family Story muestra los elementos que se cargaron u ocurrieron en ese mes.

## Fitness

#### → Fitness

Según la versión de la aplicación, las instrucciones pueden ser distintas. En este caso, siga las instrucciones en pantalla.

La aplicación Fitness que le ofrece Smart Hub le permite seguir y administrar el programa de ejercicio y estado físico que cree.

Para usar Fitness, debe haber iniciado sesión en su cuenta Smart Hub.

# Lea estas notas antes de hacer ejercicio...

Maga un precalentamiento o estiramiento antes de hacer ejercicio.

siente dolor, mareo, agotamiento o falta de aire.

Deje de hacer ejercicio de inmediato si

### Crear su perfil

Cuando inicie Fitness por primera vez,
debe crear su propio perfil. En la pantalla
Fitness, seleccione Crear su perfil. Aparece
un mensaje emergente. Seleccione Crear

su perfil. Aparece la pantalla Entrenador personal/Crear perfil.

- Para pasar al siguiente paso, pulse el botón de flecha hacia la derecha del control remoto. Aparece la ventana emergente Nombre.
- 2. Seleccione Nombre. Aparece la pantalla Nombre de usuario y el teclado. Ingrese su nombre. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.
  - 3. Seleccione Apellido. Vuelve a aparecer

- la pantalla Nombre de usuario y el teclado. Ingrese su apellido. Cuando haya finalizado, seleccione Aceptar.

  4. Pulse el botón de flecha hacia la derecha
- del control remoto. Aparece el mensaje emergente Género.
  - 5. Resalte y seleccione su sexo. Cuando selecciona su sexo, verá que aparece un punto negro en su selección.
    - 6. Pulse el botón de flecha hacia la derecha del control remoto hasta que aparezca el

- mensaje emergente Fecha de nacim..
- 7. Ingrese su fecha de nacimiento con el control remoto. Se usará para personalizar algunos parámetros para usted.
- 8. Pulse el botón de flecha hacia la derecha del control remoto. Aparece el mensaje emergente Unidad.
- 9. Seleccione las unidades preferidas. Las unidades preferidas se aplicarán en toda la aplicación Fitness. Vaya nuevamente

hacia la derecha. Aparece el mensaje emergente Estatura .

- 10. Ingrese su altura. Esto se usará para calcular su índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés). Vaya nuevamente hacia la derecha. Aparece el mensaje emergente Peso .
- nuevamente hacia la derecha. Aparece el mensaje emergente Peso .

  11. Ingrese su peso. Esto se usará para calcular su índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés). Vaya

nuevamente hacia la derecha. La

aplicación calcula su BMI.

12. La creación de su perfil ha finalizado.

El televisor muestra la información de su perfil y BMI. Para iniciar la aplicación Fitness, seleccione Disfrutar Fitness.

### Uso de Fitness con categorías

Ejercicio

Brinda información sobre su objetivo de ejercicio, estado actual y contenido recomendado.

Progreso

Suministre información sobre su perfil corporal básico, su progreso en los ejercicios, el logro de sus objetivos, etc.

#### Buscar todo

Puede usar los contenidos de los ejercicios más fácilmente ya que están clasificados en grupos como Abs (Abdominales), Strength (Musculatura), Yoga (Yoga), etc.

### Selección de programas de ejercicios

Fitness muestra varios videos y programas

de ejercicios que pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos de estado físico. Debe descargarse cada uno de estos videos y programas de Samsung Apps. Los videos rotulados como VOD (video a solicitud) forman parte de un grupo de videos gratuitos de ejercicio. Le sugerimos que los descargue primero.

Para descargar un programa o video VOD, siga los pasos que se indican a continuación:

1. En la pantalla Fitness, resalte y seleccione

un programa. Aparece un mensaje que le pregunta si desea ir a Samsung apps.

2. Seleccione Sí. Aparece la pantalla de Samsung apps.

Esto puede tardar varios minutos.

3. Si es la primera vez que descargó un programa o video VOD, se le solicitará que descargue la aplicación de video VOD que le permitirá descargar y reproducir todos los videos de ejercicios VOD.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para

- descargar la aplicación de video VOD.
- 5. Después de descargar la aplicación de video, pulse RETURNO varias veces para regresar a la pantalla Fitness.
- 6. Ya puede seleccionar y reproducir cualquiera de los videos VOD.
  - Cuando reproduce estos videos,
    Fitness detecta el video que usted
    está usando y calcula el número de
    calorías que quemó, en base al video.

# Kids

 $\rightarrow$  Kids

Según la versión de la aplicación, las instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

La aplicación Smart Hubs Kids le ofrece un acceso rápido a la aplicación y una lista recomendada de aplicaciones para niños

y educativas y contenidos que los niños puedan iniciar fácil y rápidamente. También le brinda herramientas de administración

que le permiten controlar qué pueden ver los niños y durante cuánto tiempo pueden mirar.

# Uso de Kids con categorías

Zona juegos

Muestra las aplicaciones y los contenidos recomendados. Cuando selecciona una aplicación o contenido, el televisor inicia una aplicación o el contenido de inmediato.

Es posible agregar hasta 40 objetos a

la lista de recomendados. Consulte "Mi opción" en esta sección.

Es posible editar la lista de contenidos.
Para obtener información más detallada,
consulte "Mi opción" en esta sección.

Debe descargarse la mayoría del contenido de Samsung apps. Para realizar la descarga, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se haya completado la descarga, pulse RETURNO varias veces hasta que vuelva a aparecer

la aplicación Kids. Inicie los contenidos o la aplicación y luego selecciónelos.

• Libro autoadhes.

Muestra el Libro de stickers con los stickers que recibieron sus hijos. Además, se puede compartir con su Family Story.

Cómo sus hijos pueden recibir los stickers

- Por usuario (padre): es posible regalar un autoadhesivo con la función Regalar autoadhes. en el menú Padres.
- Automáticamente: La aplicación Kids

presenta un sticker mientras el niño está mirando contenido.

#### Crear un libro de stickers

- 1. Si desea crear un nuevo Libro autoadhes., seleccione Libro autoadhes. en la parte superior de la pantalla y luego Crear nuevo libro autoadhesivo en la parte inferior de la pantalla. Aparece la pantalla Crear nuevo libro autoadhesivo.
- 2. Ingrese el nombre del Libro de stickers con su control remoto. Cuando haya

- finalizado, seleccione Siguiente.
- Seleccione un color para el Libro autoadhesivo. Cuando haya finalizado, seleccione Siguiente.
- 4. Verifique el libro de stickers creado. Si desea cambiar un nombre, seleccione Editar. Si desea cambiar un color, seleccione Volver.
- 5. Cuando haya finalizado, seleccione Completado. Se crea un nuevo Libro autoadhesivo.

- Puede crear, como máximo, 10 libros autoadhesivos.
- Para ver los autoadhesivos que han llegado, resalte y seleccione Obtener nuevos autoadh.. Sólo se visualizan diez tipos de autoadhesivos nuevos en New Sticker por vez.

#### Buscar todo

Muestra la lista de aplicaciones relacionadas con los niños o la educación y la lista de todos los contenidos.

Cuando selecciona una aplicación o contenidos, si la aplicación o los contenidos no fueron instalados en el televisor, el televisor muestra la pantalla de descarga correspondiente desde Samsung Apps.

Para usar Buscar todo, siga los pasos que se indican a continuación:

 En la pantalla Buscar todo, seleccione un carácter. Los contenidos de ese carácter aparecen a la derecha.

- 2. Seleccione el tipo de contenidos que desee.
- 3. Aparece la pantalla de información detallada de los contenidos seleccionados. Puede reproducir los contenidos, compartirlos con su Family Story, agregar los contenidos a Mi opción y otorgarles una clasificación.
  - Si ya compró un elemento o el elemento es gratis, puede reproducir el contenido. Si aún no lo compró,

puede descargar los contenidos de Samsung Apps.

#### Padres

Le permite editar la Zona juegos, darle autoadhesivos a sus niños, verificar el tiempo de uso y configurar la alarma de límite de visualización.

### Mi opción

Puede agregar o eliminar contenidos de la Zona juegos. Zona juegos muestra los contenidos agregados únicamente. Para agregar o eliminar contenidos en la Zona juegos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. En la pantalla Padres, seleccione Mi opción. Aparece la pantalla Mi opción.
  - Mi opción tiene los contenidos que agregó en la pantalla Buscar todo.
- Selecciona los contenidos que desea agregar o eliminar en la lista. Aparece un mensaje emergente.
  - 3. Seleccione Sí.

4. Los contenidos seleccionados se agregan o eliminan.

Regalar autoadhes.

Cuando sus niños se comportan bien durante el día, puede regalarles un autoadhesivo.

Para darles un sticker a sus hijos, siga estos pasos:

1. En la pantalla Padres, seleccione Regalar autoadhes.. Aparece la pantalla Regalar

autoadhes...

2. Seleccione el sticker que desee darles.

Aparece un mensaje emergente.

3. Seleccione Sí.

4. Seleccione el libro autoadhesivo en el que desee colocar el autoadhesivo y luego seleccione Regalar.

Si desea ver el libro de stickers, seleccione Verif. ahora. Puede ver el autoadhesivo en el libro autoadhesivo seleccionado. 5. El autoadhesivo se coloca en el libro autoadhesivo que haya seleccionado.

### Vista de historia

Le permite controlar cuánto tiempo usaron sus hijos la aplicación mediante un gráfico.

Además, le permite controlar cuánto tiempo usaron sus hijos cada video o elemento de contenido. Cambie una fecha o el título del contenido con el control remoto.

#### Definir alarma

Le permite configurar el tiempo que los niños pueden mirar. Cuando se acaba el tiempo, aparece la ventana de alarma.

Para configurar el tiempo que sus hijos pueden mirar, siga estos pasos:

- En la pantalla Padres, seleccione Definir alarma. Aparece la pantalla Definir alarma.
- 2. Seleccione Temporizador.
- 3. Seleccione una cantidad de tiempo. La alarma está configurada.

# Navegador Web

# → Navegador Web

(Puede no estar disponible, según su país.)

Según la versión de la aplicación, las

instrucciones pueden ser distintas. En este

caso, siga las instrucciones en pantalla.

Al usar esta función ofrecida por Smart

Hub, puede navegar por Internet desde su
televisor.

1. En la pantalla Smart Hub, seleccione Navegador Web. Aparece la pantalla Navegador Web.

2. Navegue por Internet de la misma manera que en una PC.

Uso de los botones de función y los botones de color con Navegador Web

B Panel de cont.

Muestra u oculta el panel de control en la parte superior de la pantalla.

C Naveg. vínculo / Naveg. con puntero
 Puede cambiar el cursor al modo Naveg.

vínculo o Naveg. con puntero. En el modo

Naveg. con puntero se utiliza un puntero para seleccionar objetos de la pantalla del mismo modo en que se usa un puntero en una computadora. En el modo Naveg. vínculo se mueve un rectángulo azul entre los vínculos de la pantalla con las teclas de dirección del control remoto. El modo de Naveg. con puntero es mejor si hay un mouse conectado al televisor. La Naveg. vínculo sólo funciona si usa el control remoto para navegar.

- Cuando seleccione Naveg. con puntero no podrá usar el control remoto para seleccionar elementos del menú Herramientas.
- En el modo Naveg. con puntero puede usar las teclas de flecha del control remoto para mover el puntero.

#### D PIP

Activa o desactiva PIP. Con PIP activado, puede ver televisión usando Navegador Web.

• 🔏 Herramientas

Muestra el menú Herramientas.

Panel de cont.: Muestra u oculta el panel de control en la parte superior de la pantalla.

Naveg. vínculo / Naveg. con puntero: Puede cambiar el cursor al modo Naveg. vínculo o Naveg. con puntero.

PIP: Activa o desactiva PIP. Configuración de PIP: le permite seleccionar dónde se visualizará la ventana PIP en la pantalla y qué origen de sonido reproducirá

el televisor: sonido de la pantalla principal (el navegador) o sonido de la subpantalla (la pantalla PIP).

Añadir a favoritos: agrega la pantalla actual a sus Favoritos.

Activar tomar / Desactivar tomar: puede mover una página Web actual en la dirección que desee. Para mover una página Web, seleccione una página y luego muévala en la dirección que desee con el control

remoto.

Disponible sólo cuando el cursor se configura en Naveg. con puntero.

• Despl.r arriba/abajo

Puede desplazar la página hacia arriba o hacia abajo.

• 5 Regresar

Cierre el Navegador Web.

# Uso del Panel de cont. con Navegador Web

El Navegador Web tiene una serie de iconos a lo largo de la parte superior de la pantalla que le ofrece varias funciones útiles. Con estos iconos, puede usar el Navegador

Web fácilmente. Los iconos se describen a

continuación, comenzando con el icono en
el extremo izquierdo de la pantalla.

#### Volver

Pasa a la página Web anterior.

Si no hay ninguna página Web anterior, este icono no funcionará.

#### Adelante

Pasa a la página Web siguiente.

Si no hay ninguna página Web siguiente,

### este icono no funcionará.

Actualizar / Detener

Actualiza la página actual o detiene la carga de la conexión actual.

Página inicio

Va a la URL que especificó como su página de inicio.

Zoom

Puede seleccionar un nivel de zoom de 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% y

Ajustar a pant..

Favoritos

Muestra la pantalla Favoritos. Puede marcar la página actual como favorito o seleccionar una página favorita para visitar en la lista de favoritos. También puede ordenar por Fecha, Nombre o Veces visitado. Para ordenar, seleccione Seleccionar. Cuando selecciona Ingresar URL, puede ingresar a una nueva URL directamente con el control remoto o mouse y marcarla como favorito.

Cuando resalta un favorito, aparece el

botón Opción sobre la derecha. En la ventana emergente Opción, puede editar la página seleccionada o eliminar la página seleccionada de la lista de favoritos.

Si hace clic en el botón Texto/Imagen en la parte superior derecha de la pantalla, puede conmutar la lista de Favoritos entre descripciones de texto de las páginas etiquetadas e imágenes de las páginas etiquetadas.

La pantalla Favoritos también puede

mostrar el Historial de navegación y la lista de Ventanas, que contiene una lista de las ventanas del navegador que están actualmente activas.

## Uso del menú Herramientas con Favoritos

Borrar todo

Eliminar todas las listas de marcadores.

- Añadir a favoritos
- Etiqueta la página actual.
- Importar favoritos

Puede importar un archivo de etiquetas

guardado en otro dispositivo, como una PC.

## • Exportar favoritos

Puede exportar un archivo de etiquetas de su televisor a otro dispositivo conectado al televisor.

#### Historial

Muestra la pantalla Historial. Puede seleccionar una página Web para visitar de la lista Historial. También puede ordenar por Fecha, Nombre o Veces visitado. Para ordenar, seleccione Seleccionar. Cuando selecciona Ingresar URL, puede ingresar a una nueva dirección URL directamente con el control remoto o con el mouse.

Cuando resalta una página, aparece el botón

Opción sobre la derecha. En la ventana

emergente Opción, puede eliminar la página

seleccionada del historial o agregar la

página seleccionada a los favoritos.

Si desea eliminar todas las entradas del historial, abra el menú Herramientas y

# luego seleccione Borrar todo.

## Campo URL

Muestra la URL de la página actual. Si selecciona el campo URL, aparece la ventana emergente de URL. Con el control remoto puede ingresar a una nueva URL en forma directa.

Lista de venta.

Muestra una lista de imágenes de ventanas abiertas (la Lista de venta.). Puede abrir una nueva ventana de la lista (con Abrir nueva

vent.), seleccionar y acceder a una ventana de la lista, seleccionar y cerrar una ventana de la lista o cerrar todas las ventanas. Cuando selecciona Ingresar URL, puede ingresar una nueva URL directamente con el control remoto o mouse. Haciendo clic en el botón Texto/Imagen en el ángulo superior derecho de la pantalla, puede conmutar la lista de Ventanas entre descripciones de texto de las ventanas abiertas e imágenes de las ventanas abiertas.

Uso del menú Herramientas con Lista de venta.

• Abrir nueva vent.

Abre una nueva ventana del explorador

Web. La nueva página del explorador

Web muestra automáticamente la página de inicio.

Cerr. todas las ven.

Cierra todas las ventanas que están actualmente abiertas y enumeradas en la Lista de venta.. Después de

cerrar todas las ventanas, el televisor abre automáticamente una nueva ventana del explorador Web. La nueva ventana del explorador Web muestra automáticamente la página de inicio.

#### Buscar

Le permite hacer búsquedas en la Web.

Cuando selecciona el campo de entrada

Buscar, aparece la pantalla Buscar.

Para buscar en la Web por entrada de palabra, siga estos pasos:

- En la pantalla Buscar, seleccione el motor de búsqueda.
- Seleccione Ingrese una palabra clave..
   Aparece la pantalla del teclado.
- 3. Ingrese la palabra que desea usar como palabra clave con el mouse o con el control remoto. El televisor realiza la búsqueda con la palabra clave y el motor de búsqueda que seleccionó.

#### Compart

Comparta la página Web actual con su Family Story.

Opción

Puede establecer la configuración de Navegador Web.

Configuración del Navegador Web con las

Musica el gurgor a la parte gurgoriar de la

Mueva el cursor a la parte superior de la pantalla y luego seleccione el icono Opción.

• Herramienta de lectura

Agranda el texto principal y le ofrece así

una página fácil de leer. Herramienta de lectura no está disponible para todas las páginas.

Sitios aprobados

Le permite restringir el acceso de sus hijos a páginas web inadecuadas al brindarles acceso sólo a los sitios web que ha registrado.

Cada vez que accede a Sitios aprobados, aparece la pantalla de PIN. La primera vez que acceda a Sitios aprobados, ingrese el teclado numérico de su control remoto.

Puede cambiar el PIN usando la función

para restablecer contraseña para los

Sitios aprobados. Ver a continuación.

PIN predeterminado, 0-0-0 usando el

Función Sitios aprobados: activa o desactiva la función Sitios aprobados.

Restablec. contraseña para sitios aprob: Cambia la contraseña de Sitios aprobados.

Agregar sitio actual: Le permite agregar el sitio Web actualmente visualizado a la lista

Sitios aprobados.

Administrar sitios aprobados: Le permite ingresar las URL para agregar a la lista Sitios aprobados y borrar sitios de esta lista.

Si activa Sitios aprobados y no agregó ningún sitio a la lista Sitios aprobados, no podrá acceder a ningún sitio de Internet.

 Navegación privada activ. / Navegación privada desac.

Habilitar o deshabilitar el modo Privacidad.

Cuando se habilita el modo Privacidad, el

explorador no retiene las URL de los sitios que usted visita. Si desea habilitar el modo Privacidad, seleccione Sí.

Si el modo Privacidad está activado,

aparece el icono "Detener" delante de la
URL en la parte superior de la pantalla.
Para deshabilitar el modo Privacidad,
selecciónelo nuevamente cuando se habilita
el modo Privacidad.
 Configuración de PIP

Le permite configurar la función PIP.

Posición: Seleccione una posición para la subimagen de PIP.

Sel. Sonido: Seleccione la fuente de audio que escuchará, Principal o Secundaria, cuando esté activada la función PIP.

Config. de Navegador Web

Puede configurar opciones de Navegador Web.

Est. como pág. de i.: Puede establecer la página de inicio.

Lo más visitado: Establece la URL más

- visitada como la página de inicio.
- Página actual: Establece la página actual como la página de inicio.
- Favoritos: Establece la URL del marcador como la página de inicio.
- Ingresar URL: Le permite ingresar la URL de la página que desea como su página de inicio.

Bloq. emergente: Activa o desactiva el Bloq. emergente.

Agregar Bloque: Puede determinar si desea

bloquear avisos y seleccionar las URL para las que están bloqueados los avisos.

- Bloqueo de publicidad: Activa o desactiva el Bloqueo de publicidad.
- Bloq. página actual: Agrega la página actual a la lista de páginas bloqueada.
- Admin. sitios bloqueados: puede agregar un sitio Web para el que se bloquearán los avisos al ingresar directamente la URL o puede eliminar un sitio Web de la lista.

General: Puede eliminar su información personal.

- Eliminar historial: Elimina el historial de sitios Web.
- Elimine datos de exploración: Elimina la información de acceso a Internet como las cookies.
- Restab. config.: Restablece todos los ajustes del explorador Web a los valores predeterminados de fábrica.
- Ocultar menú: activa o desactiva el

ocultamiento automático del panel de control. Si activa esta función, el panel de control de la parte superior quedará oculto y sólo aparecerá cuando mueva el puntero hacia la parte superior de la pantalla.

Codificación: Puede establecer el ajuste de Codificación para las páginas Web en Automático o Manual.

 Selección auto.: activa o desactiva la codificación automática de páginas Web. El navegador selecciona automáticamente el formado de codificación adecuado.

 Ajuste: selecciona manualmente un formato de codificación de la lista de formatos de codificación. El formato se aplica a todas las páginas.

Puntero: Puede establecer la velocidad del cursor cuando el cursos se configura en Modo apuntador.

Velocidad del puntero: Seleccione la

velocidad de un puntero.

Información del navegador: Muestra la versión y la información de copyright para el Navegador Web.

# Skype

# $\rightarrow$ Skype

Skype creó un software que hace que la comunicación con las personas alrededor del mundo sea fácil y divertida.

Con Skype puede saludar o reírse junto a cualquier persona, en cualquier parte.

Y si los dos están en Skype, es gratis. ¡Comuníquese con personas alrededor del mundo! Para utilizar Skype, necesita la Cámara de televisión de Samsung (se vende por separado). Las cámaras de TV de otros fabricantes no son compatibles con Skype en su televisor.

Para obtener más información, descargue el manual del usuario de Skype de "www.samsung.com."

### [Declaración legal]

Debido a las diversas capacidades de los productos que presenta el Samsung Smart Hub - Content Service, así como las limitaciones en el contenido disponible, es posible que ciertas funciones, aplicaciones y servicios no estén disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios.

Es posible que algunas funciones de Smart Hub también requieran dispositivos periféricos o cargos por membresía adicionales que se venden por separado. Visite http://www.samsung.com para obtener más información sobre los dispositivos específicos y la disponibilidad de contenido. Los servicios y la disponibilidad de contenido a través de Smart Hub están sujetos a cambios ocasionalmente sin previo aviso.

# Samsung Link

### → Samsung Link

Mire o reproduzca en su televisor archivos de fotos, música y películas ubicados en un dispositivo USB de clase de almacenamiento masivo (MSC), una PC o un dispositivo AllShare (un teléfono celular, por ejemplo).

Para ver el contenido en un dispositivo
USB, debe enchufar el dispositivo en un
puerto USB del televisor.

Si quiere usar un HDD USB,

recomendamos usar un HDD USB que tenga un adaptador de energía.

Para reproducir contenido ubicado en su

PC o en un teléfono celular compatible con AllShare, debe conectar su PC y el televisor a su red y descargar y luego instalar el software de red AllShare en su PC. Adicionalmente, para reproducir contenido ubicado en un dispositivo compatible con AllShare debe tener una red inalámbrica.

### Conexión de un dispositivo USB

- 1. Encienda el televisor.
- 2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de fotos, música y/o películas al puerto USB del televisor.
- 3. Cuando un dispositivo USB está conectado al televisor, aparece la ventana Nuevo dispositivo.. Seleccione un Tipo de contenidos que desee reproducir: Videos, Fotos o Música.



del dispositivo USB automáticamente si es el único dispositivo conectado.

# 4. Aparece la pantalla Samsung Link Música, Fotos o Videos. Si el dispositivo USB tiene carpetas, el televisor muestra una lista de carpetas. Resalte y luego seleccione una carpeta. Si el dispositivo USB no contiene carpetas, el televisor mostrará archivos o miniaturas.

5. Resalte y luego seleccione el archivo que desee ver o reproducir.

- Para seleccionar un Tipo de contenido o Tipo de dispositivo diferente, pulse el botón RETURNO repetidamente hasta que aparezca la pantalla principal de Samsung Link, y luego seleccione.
- Para obtener más información acerca de la reproducción de archivos, consulte la sección de este manual que comienza con "Botones de control de la reproducción de videos".

### Desconexión de un dispositivo USB

#### Método 1: Uso del botón SOURCE.

- 1. Pulse el botón **SOURCE**.
- Seleccione un dispositivo USB y pulse el botón TOOLS ... Aparece el menú Herramientas.
- 3. Seleccione Quitar USB y luego espere hasta que se desconecte el dispositivo USB seleccionado. Puede quitar el dispositivo USB del televisor.

Método 2: Uso de la pantalla de inicio de

### Samsung Link.

- Vaya a la pantalla de inicio de Samsung
   Link. ( → Samsung Link)
- 2. Seleccione una categoría excepto Mi lis. y pulse el botón -.
- 3. Seleccione un dispositivo USB y pulse el botón TOOLS 7. Aparece el menú Herramientas.
- 4. Seleccione Quitar USB y luego espere hasta que se desconecte el dispositivo USB seleccionado. Puede quitar el

Para quitar el dispositivo USB del

televisor, es aconsejable usar la función Quitar USB.

dispositivo USB del televisor.

# Lea esta información antes de usar Samsung Link con un dispositivo USB.

# Restricciones y precauciones

 Antes de conectar su dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para prevenir daños en los

archivos o pérdida de datos. SAMSUNG

de archivo de datos ni de ninguna pérdida de datos.
 Conecte un HDD USB al puerto USB (HDD

no se hace responsable de ningún daño

- 5V 1A) dedicado.
   No desconecte un dispositivo USB mientras lo lee el televisor.
- Si conecta un dispositivo USB con un cable de extensión USB, es posible que el

televisor no reconozca el dispositivo USB

o que los archivos del dispositivo no se

puedan leer.

- Si no se reconoce un dispositivo USB conectado al televisor, los archivos del dispositivo están dañados o un archivo de la lista no se reproduce, conecte el dispositivo USB a la computadora, formatee el dispositivo, vuelva a copiar los archivos al dispositivo e intente reproducirlos nuevamente.
  - Si un archivo eliminado del ordenador se puede encontrar todavía cuando se

- ejecuta Smart Hub, utilice la función

  "Vaciar la papelera de reciclaje" de la

  computadora para eliminarlo en forma

  permanente.
- Si su computadora no puede crear una base de datos funcional de archivos guardados en un dispositivo USB debido a que no hay espacio libre en el dispositivo USB, es posible que no pueda ver ninguno de los archivos nuevos que haya agregado, aunque los haya

# Dispositivos admitidos

 Ciertos tipos de cámaras y audio digitales
 USB quizá no sean compatibles con este televisor.

guardado en el dispositivo USB.

- Samsung Link sólo admite dispositivos
   USB de clase de almacenamiento
- masivo (MSC). MSC es un dispositivo
- de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran capacidad.
- Algunos ejemplos de MSC incluyen

y el HDD USB (no se admiten los HUB
USB). Los dispositivos deben conectarse
directamente al puerto USB del televisor.
No se admiten más de 3TB HDD USB.
Si hay más de 2 dispositivos PTP

conectados, sólo puede utilizar uno a la

las unidades de almacenamiento en

miniatura, las lectoras de tarjetas flash

 Si hay más de dos dispositivos MSC conectados, algunos de los dispositivos

vez.

• Es posible que un dispositivo USB que

pueden no reconocerse.

- requiera mucha potencia (más de 500mA o 5V) no sea compatible.
- Si el televisor no recibe señal de entrada durante el tiempo establecido en Tpo. protección auto., se iniciará el Protector de pantalla.
  - El modo de ahorro de energía de algunas unidades de disco duro externas puede apagarse automáticamente cuando éstas

se conectan al televisor.

### Sistema y formatos de archivos

- Es posible que la función USB no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.
- No se admite MTP (Protocolo de Transferencia de Medios).
- El sistema de archivos admite FAT16,
   FAT32 y NTFS.
- Samsung Link sólo admite el formato jpeg secuencial. No admite el formato

- jpeg progresivo.
- la imagen, más tiempo tardará en visualizarse en la pantalla.

Cuanto mayor sea la resolución de

15360 x 8640 píxeles.
Si un archivo está dañado o el televisor

La máxima resolución JPEG admitida es

- no admite el tipo de archivo, aparecerá el mensaje Formato de archivo no admitido.
- Si los archivos se ordenan por Vista de carpetas, el televisor puede mostrar los

carpeta.

nombres de hasta 1000 archivos en cada

- Si el número de archivos y carpetas guardados en un dispositivo de almacenamiento USB supera aproximadamente los 8000, puede
- ocurrir que algunos archivos y carpetas
  no se muestren y que algunas de las
  - carpetas no se abran.
  - El televisor no puede reproducir archivos
     MP3 con DRM que se descargaron de

de Derechos Digitales (DRM) admite la creación de contenidos, la distribución y gestión de éstos de modo integrado y general, incluida la protección de los derechos e intereses de los proveedores de contenidos, la prevención de copias ilegales de los contenidos, así como la gestión de cobros y acuerdos. Aunque el archivo que desea reproducir

esté codificado con un formato admitido,

un sitio pago. La tecnología Gestión

puede aparecer un mensaje de error debido a un problema de contenedor secundario o de perfil.

#### Conexión a una PC a través de una red

Es posible reproducir imágenes, música y videos guardados en su PC a través de una conexión de red con Samsung Link.

Para mayor información acerca de cómo configurar su televisor y conectarlo a su red, consulte "Configuración de la red" en este manual. Para visualizar contenido ubicado en su
 PC, debe tener conectado el televisor y la
 PC a su LAN y debe haber descargado e
 instalado AllShare PC Software en su PC.
 Recomendamos que ubique el televisor y

la PC en la misma subred. Las direcciones IP tienen cuatro partes separadas por puntos (111.222.333.444). Si el televisor y la PC están en la misma subred, las primeras 3 partes de la dirección IP del televisor y de la dirección IP de la

PC (111.222.333) serán iguales y sólo la última parte (la dirección host) será distinta.

Las siguientes funciones Samsung Link no se admiten en una reproducción de medios desde una PC conectada a través de una red:

- Las funciones Música de fondo yConfiguración de la música de fondo.
- Ordenar archivos por preferencia en las carpetas Fotos, Música, y Videos.

#### Notas adicionales

- No se admite DivX DRM.
- Configure su programa de firewall de PC para que el AllShare PC Software sea un programa permitido.
- Según el proveedor de Internet, cuando usa Samsung Link a través de una conexión de red:
  - El método de clasificación puede

Es posible que no se admita la función

variar.

Busc. escena?.
 Es posible que no se admita la función
 Reiniciar, que reanuda la reproducción

de un video.

 La función Reiniciar no admite múltiples usuarios. (Memoriza únicamente el punto en donde el usuario más reciente dejó de reproducir un video).

- La función de búsqueda puede no funcionar dependiendo de la información de contenido.
- Puede experimentar inestabilidad del archivo mientras reproduce un video en Samsung Link a través de una conexión de red.

# Uso de Samsung Link

el almacenamiento Web o los servicios sociales. Samsung Link puede reproducir distintos contenidos de tres maneras: Usando un dispositivo USB: Puede reproducir videos, fotos o música desde

un dispositivo USB conectado.

Samsung Link le permite disfrutar de

los siguientes servicios. Debe iniciar

sesión en su cuenta Samsung para usar

- Usando AllShare o un almacenamiento
   Web: Puede reproducir distintos
   contenidos desde dispositivos
   conectados a su red doméstica o desde
   un almacenamiento Web.
- Usando servicios sociales: Puede reproducir algunos contenidos desde servicios sociales como Family Story, Facebook o Picasa.
- Antes de usar Facebook o Picasa, los contenidos correspondientes deben

estar instalados en el Smart Hub.

Para usar SugarSync, Facebook o Picasa,

debe iniciar sesión en la aplicación correspondiente. Como alternativa, puede registrar su cuenta de la aplicación en su cuenta Samsung. Para registrar su cuenta de la aplicación, consulte "Configuración del Smart Hub con ajustes" en la sección Smart Hub.

Para usar Family Story, debe iniciar sesión en su cuenta Samsung. Antes de

usar Family Story, debe unirse a un grupo o a más.

Puede transferir el contenido que desee a otro dispositivo conectado al televisor.

Tipos de contenidos	Dispositivo de transferencia compatible
USB	AllShare, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Cámara	AllShare
AllShare	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Dispositivo móvil	USB

## Mi lis. (En Samsung Link)

 $\rightarrow$  Samsung Link  $\rightarrow$  Mi lis.

Con esta función puede acceder al contenido en forma fácil y rápida.

Rep. recientem.

Muestra una lista de archivos de video, fotos o música reproducidos recientemente.

Si tiene un archivo que desea reproducir

nuevamente, use esta lista.

Cuando intenta reproducir un archivo de

la lista Rep. recientem., y el dispositivo

USB no está conectado o no se encuentra el archivo, se muestra el mensaje "No se puede encontrar el archivo que busca.".

La lista Rep. recientem. puede tener hasta 48 archivos. Los archivos están dispuestos de modo tal que los archivos reproducidos recientemente están al inicio de la lista.

Es posible que los archivos Rep.
recientem. ubicados en un teléfono móvil
no se reproduzcan.

#### Lo nuevo

Muestra los archivos de video, fotos o música guardados recientemente en un dispositivo USB conectado o su PC. Si tiene un archivo recién actualizado que desea reproducir, use esta categoría.

### Lis repr

Muestra los archivos de la Lista de reproducción grabados en su dispositivo USB o en su PC. Si desea reproducir una lista de reproducción, selecciónela. La lista

de reproducción seleccionada se reproduce inmediatamente.

Puede crear hasta 12 listas de reproducción.

Puede agregar hasta 100 archivos a una lista de reproducción.

 Únicamente puede agregar un tipo de contenido a una lista de reproducción.
 Por ejemplo, sólo puede agregar archivos

de música a una lista de reproducción

que incluye archivos de música.

### Creación de una Lis repr

- En la pantalla principal de Samsung Link, seleccione Videos, Fotos o Música sobre el lado izquierdo de la pantalla.
- 2. Sobre el lado derecho de la pantalla, resalte y seleccione el dispositivo que contenga los archivos que desea colocar en la lista de reproducción. Samsung Link muestra las carpetas y archivos del dispositivo.
- 3. Si Samsung Link muestra carpetas,

- resalte y seleccione la que contenga los archivos que desea. Si sólo muestra archivos, vaya al Paso 4.
- 4. Resalte un archivo y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 5. Resalte y seleccione Agr a list repr.
- - 7. Repita el Paso 6 para seleccionar archivos adicionales.

- Para seleccionar todos los archivos de la lista, seleccione Seleccionar todo. Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.
- 8. Cuando haya finalizado, seleccione
  Añadir. Aparece la pantalla Agr a list
  repr.
  - 9. Seleccione Crear nvo.. Aparece la pantalla Crear nueva lista de repr.
- 10. Ingrese el nombre de la lista de reproducción con su control remoto o

acepte el nombre predeterminado.

11. Cuando haya concluido, seleccione

Completado. La nueva lista de

reproducción está creada. Aparece la

ventana emergente Agregado.

12. Seleccione Reprod. para reproducir los archivos ahora o Aceptar para reproducirlos luego.

Para agregar archivos a una lista de reproducción, siga estos pasos:

1. En la pantalla principal de Samsung Link,

seleccione Videos, Fotos o Música sobre el lado izquierdo de la pantalla.

Debe seleccionar el mismo tipo de

contenido que ya esté en la lista de reproducción. Por ejemplo, si desea agregar archivos a una lista de reproducción de música, debe seleccionar Música.

2. Sobre el lado derecho de la pantalla, resalte y seleccione el dispositivo que contenga los archivos que desea colocar

- en la lista de reproducción. Samsung

  Link muestra las carpetas y archivos del

  dispositivo.
- resalte y seleccione la que contenga los archivos que desea. Si sólo muestra archivos, vaya al Paso 4.

3. Si Samsung Link muestra carpetas,

- 4. Resalte un archivo y luego abra el menú Herramientas con su control remoto.
- 5. Resalte y seleccione Agr a list repr.
- 6. Resalte y seleccione un archivo que

desee agregar. Aparece una marca  $\checkmark$  en la casilla de verificación.

7. Repita el Paso 6 para seleccionar archivos adicionales.

Para seleccionar todos los archivos de la lista, seleccione Seleccionar todo.
Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.

8. Cuando haya finalizado, seleccione
Añadir. Aparece la pantalla Agr a list
repr.

- 9. Resalte y seleccione la lista de reproducción a la que desea agregar los archivos. Aparece la ventana emergente Agregado.
- 10. Seleccione Reprod. para reproducir los archivos ahora o Aceptar para reproducirlos luego.
  - Para eliminar uno o más archivos de una Lis repr, siga estos pasos:
  - En la pantalla principal de Samsung Link, seleccione Mi lis..

- 2. En el área de la lista de reproducción que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, resalte la lista de reproducción que desea editar.
- 3. Abra el menú Herramientas con su control remoto, y luego seleccione Ed. lista rep.. Aparece la pantalla Ed. lista rep..

- 5. Repita el Paso 4 para seleccionar archivos adicionales.
  - Para seleccionar todos los archivos de la lista, seleccione Seleccionar todo. Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.
- 6. Cuando haya finalizado, seleccioneQuitar. Aparece un mensaje emergente.
- 7. Seleccione Sí. Los archivos seleccionados se han eliminado de la lista de reproducción.

#### Videos (En Samsung Link)

#### → Samsung Link → Videos

Puede reproducir archivos de video grabados en dispositivos USB y/o en su PC.

Para más información acerca de los

formatos de subtítulos, consulte

"Formatos de subtítulos y archivos de

Samsung Link admitidos" en la sección

Otra Información.

#### Reproducción de un video

1. En la pantalla Samsung Link, seleccione

#### Videos.

- 2. Resalte y seleccione el dispositivo que desea reproducir.
- 3. Si Samsung Link muestra carpetas, resalte y seleccione la carpeta que contenga el archivo que desea y luego vaya al Paso 4. Si Samsung Link muestra únicamente archivos, pase directamente al Paso 4.
  - 4. Resalte y seleccione el video que desee en la pantalla con la lista de archivos.

Si detiene el video mientras se reproduce, puede reproducir el video más tarde desde el punto en donde lo detuvo.

El nombre de archivo aparece en la

parte superior de la pantalla con el

tiempo de reproducción del video.

Si se desconoce la información de la hora del video, el tiempo y la barra

de progreso de reproducción no se

Mantenga presionado el botón de

muestran.

rebobinar o avance rápido por 3 segundos mientras se reproduce un video para ir al siguiente video.

Botones de control de la reproducción de videos

• 4/>

Cada vez que seleccione 

o 

utilizando

su control remoto, cambia la velocidad

de reproducción de la siguiente manera.

(

1 / 
2 / 
3 / 
1 / 
2 / 
3)



Salte a retroceso o avance desde la posición actual.

Ш

Ponga la escena en pausa.

Para la reproducción en cámara lenta:

En el modo pausa, seleccione **→**. Cada

vez que seleccione » con el control

remoto, la velocidad de reproducción se reducirá en este orden № 1/8 / № 1/4 / № 1/2. La velocidad de reproducción

se visualiza en el ángulo superior

 Para el modo de reproducción cuadro por cuadro: En el modo pausa.

izquierdo.

por cuadro: En el modo pausa, seleccione II. Cada vez que selecciona II con su control remoto, aparecerá un nuevo marco.

Para volver a la reproducción a velocidad normal, seleccione ➤ con su control remoto.

El producto no reproduce sonido en el modo de reproducción cuadro por cuadro ni en cámara lenta.

 Los modos de reproducción en cámara lenta y cuadro por cuadro sólo funcionan en dirección de avance.

#### Uso del menú Herramientas con Videos

- En la pantalla de lista de archivos, puede usar las siguientes opciones:
  - Ver

Le permite ordenar la lista de archivos según uno de cuatro criterios de

clasificación.

Reprod. de sel.

Le permite seleccionar uno o más archivos para reproducirlos de inmediato.

Enviar

Le permite enviar sus archivos de video a su almacenamiento Web o a otros dispositivos.

Si desea usar esta función, debe iniciar sesión en Smart Hub. Inicio de sesión / Cierre de sesión

Puede iniciar o cerrar sesión en su cuenta Smart Hub.

Agr a list repr

Le permite crear listas de reproducción.

Cuando crea listas de reproducción puede reproducir una serie de videos que desee mirar en forma fácil y rápida.

Ir a lista de repr.

Pasa a la pantalla de la lista de reproducción.

Información

Muestra información detallada acerca del archivo seleccionado.

- Durante la reproducción, puede usar las siguientes opciones del menú Herramientas:
  - Ir a Lista de videos

Detiene el video y lo conduce a la pantalla con la lista de archivos.

Rep. desde el principio

Puede reiniciar un archivo de video desde el principio.

– Busc. escena?

Puede usar la función Busc. escena?

durante la reproducción para ver o

empezar una película desde la escena

elegida.

está dañada o el archivo no admite índices, no podrá usar la función Busc. escena?.

Si la información de índice del archivo

Búsq por título

Puede pasar directamente a otro título.

## Búsq por tiemp

Puede buscar el video con las teclas
de flecha hacia la izquierda y hacia
la derecha o ingresar un tiempo de
reproducción directamente con el
control remoto.

# Modo de repetición

Es posible reproducir un solo archivo de película o todos los archivos de la pantalla de la lista de reproducción en forma repetida.

Tamaño de imagen

Le permite ajustar el tamaño de la imagen según sus preferencias.

Modo de Imagen

Puede cambiar el Modo de Imagen.

Sonido Modo

Puede cambiar el Sonido Modo.

Idioma de audio

Puede escuchar el video en uno de los idiomas admitidos. Esta función sólo está habilitada cuando se reproducen

archivos de flujo que admiten varios formatos de audio.

Le permite ver un video con subtítulos.

# Subtítulos

Puede seleccionar un idioma específico si el archivo de subtítulos contiene múltiples idiomas.

# Config de subtítulos

Muestra los Config de subtítulos.

Puede seleccionar las opciones de los

subtítulos, como por ejemplo el color y la

transparencia.

Información

Muestra información detallada acerca del archivo seleccionado.

Las funciones disponibles en el menú Herramientas dependen en cada ocasión de las características del video que se reproduce. No necesariamente todas las funciones están disponibles para todos los videos.

## Uso de la función Ver con archivos de video

- Cuando usa la función Samsung Link con un almacenamiento Web en lugar de un dispositivo USB, no se admite Ver.
- Para ordenar archivos en las listas de archivos, seleccione con su control remoto. Aparece la pantalla Ver.
- 2. Seleccione un criterio de clasificación.
- Vista de carpetas

Muestra las carpetas del dispositivo en orden alfabético. Para ver los nombres de archivo y las miniaturas, seleccione

una carpeta.

#### Título

Ordena y muestra los archivos por título en orden de símbolo / número / alfabético / especial.

# Fecha rec.

Ordena y muestra los archivos desde la fecha de creación más cercana.

# Fecha lejana

Ordena y muestra los archivos desde la fecha de creación más antigua.

#### Envío de sus archivos de video

Le permite enviar sus archivos de video a su almacenamiento Web o a otros dispositivos.

Para usar Enviar, debe haber iniciado sesión en Smart Hub.

- Resalte un archivo, abra el menú
   Herramientas con el control remoto y luego seleccione Enviar.

3. Repita el Paso 2 para seleccionar videos adicionales.

Para seleccionar todos los archivos de la lista, seleccione Seleccionar todo. Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.

- 4. Cuando haya finalizado, seleccione Enviar. Aparece la pantalla Enviar.
- 5. Elija el dispositivo de destino al cual enviar y luego seleccione Enviar.
- 6. Desde estos pasos siga las instrucciones

en pantalla.

## Fotos (En Samsung Link)

 $\rightarrow$  Samsung Link  $\rightarrow$  Fotos

#### Visualización de una foto (o presentación)

Para más información acerca de los formatos de archivos de imagen admitidos, consulte "Formatos de subtítulos y archivos de Samsung Link admitidos" en la sección Otra Información.

1. En la pantalla Samsung Link, seleccione Fotos.

- 2. Sobre el lado derecho de la pantalla, seleccione el dispositivo que contenga las fotos que desea ver.
- 3. Si Samsung Link muestra carpetas, seleccione la carpeta que contenga las fotos que desea ver y luego vaya al Paso 4. Si Samsung Link muestra miniaturas de fotos, vaya directamente al Paso 4.
  - Para iniciar la presentación, seleccione ►
     con el control remoto.

Para ver otra foto manualmente,

oprima el botón 🧹 o 🕨.

Durante la presentación, todos los archivos de la lista están mostrados en orden, empezando con el archivo que usted seleccionó.

una presentación puede agregar música de fondo si tiene archivos de música en el mismo dispositivo.

Cuando mira un archivo de fotos o

Si selecciona la música de fondo equivocada, no podrá modificarla hasta que haya concluido la carga de BGM.

Botones de control de la reproducción de fotos

• **4/** 

Cambia la velocidad de la presentación de la siguiente manera: Lento, Normal, Rápido. La velocidad se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla.



Pasa a la foto anterior o siguiente.

- - Vuelva a la pantalla de lista de archivos.
- •
  - Inicie la presentación.
- 11
  - Ponga la presentación en pausa.

### Uso del menú Herramientas con Fotos

 Para usar el menú Herramientas con las fotos debe resaltar un archivo de fotos en la pantalla con la lista de archivos. Después de resaltar una foto en la pantalla con la lista de archivos podrá utilizar las siguientes opciones en el menú Herramientas:

– Ver

Le permite ordenar la lista de archivos según uno de cuatro criterios de clasificación.

Reprod. de sel.

Le permite seleccionar uno o más archivos para reproducirlos de inmediato.

Enviar

sesión en Smart Hub.

– Inicio de sesión / Cierre de sesión

Family Story o con las aplicaciones

relacionadas con fotos.

Smart Hub.

Agr a list repr

Le permite enviar sus fotos con su cuenta

Para usar Enviar, debe haber iniciado

Puede iniciar o cerrar sesión en su cuenta

Le permite crear listas de reproducción.

Cuando crea listas de reproducción

puede reproducir una serie de fotos en forma sencilla y rápida.

Ir a lista de repr.

Pasa a la pantalla de la lista de reproducción.

Información

Muestra información detallada acerca del archivo seleccionado.

- Durante la reproducción de un archivo de fotos puede usar las siguientes opciones:
  - Ir a Lista de fotos

Inic. vis. aut. / Detener presentacion

Pasa a la pantalla de lista de archivos.

.

Puede iniciar o detener una presentación.

Como alternativa puede seleccionar ▶

para iniciar una presentación o II para

detener una presentación con el control

remoto.

Veloc.vis.aut

Puede seleccionar la velocidad de la presentación durante la misma. Como alternativa, seleccionar ≼ o ≯ con el

control remoto.

Música de fondo activ. / Música de fondo desact.

Puede encender o apagar la música de fondo.

- Configuración de la música de fondo
   Puede establecer y seleccionar una música de fondo cuando mira un archivo de fotos o presentación.
  - Modo de Imagen

Puede cambiar el Modo de Imagen.

Sonido Modo

Puede cambiar el Sonido Modo.

Disponible sólo cuando Música de fondo se configura en encendido.

Zoom

Puede ampliar las imágenes en el modo de pantalla completa.

— Girar

Puede rotar imágenes.

Información

Muestra información detallada acerca

del archivo seleccionado.

### Uso de la función Ver con archivos de fotos

- Cuando usa la función Samsung Link con Family Story, Facebook o Picasa en lugar de un dispositivo USB, no se admite Ver.
  - 1. Para ordenar archivos en las listas de archivos, seleccione D con su control remoto. Aparece la pantalla Ver.
  - 2. Seleccione un criterio de clasificación.
  - Vista de carpetas

Muestra las carpetas del dispositivo en

orden alfabético. Para ver los nombres de archivo y las miniaturas, seleccione una carpeta.

#### Título

Ordena y muestra los archivos por título en orden de símbolo / número / alfabético / especial.

# Fecha rec.

Ordena y muestra los archivos desde la fecha de creación más cercana.

### Fecha lejana

Ordena y muestra los archivos desde la fecha de creación más antigua.

### Mensual

Ordena y muestra archivos de fotos por mes.

### Envíe sus fotos

Le permite enviar sus fotos con su cuenta Family Story o enviar archivos a otros dispositivos.

Para usar Enviar, debe haber iniciado sesión en Smart Hub.

### Un ejemplo: Enviar con su Family Story

- 1. Para enviar archivos de fotos de la lista de archivos, resalte un archivo, abra el menú Herramientas con el control remoto y luego seleccione Enviar.
- 3. Repita el Paso 2 para seleccionar pistas adicionales.

Para seleccionar todos los archivos de

la lista, seleccione Seleccionar todo.

Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.

- 4. Cuando haya finalizado, seleccione Enviar. Aparece la pantalla Enviar.
- 5. Elija el dispositivo de destino al cual enviar.
- Elija el grupo de familia con quien compartir. Aparece una ventana emergente.
- 7. Ingrese un mensaje para enviar al grupo

de familia que seleccionó.

Si se muestra la pantalla de teclado QWERTY, puede usar un teclado conectado al televisor para ingresar el mensaje.

8. Cuando haya finalizado, seleccione Enviar.

### Música (En Samsung Link)

→ Samsung Link → Música

Información.

# Reproducción de música

Para más información acerca de los formatos de archivos de música admitidos, consulte "Formatos de subtítulos y archivos de Samsung Link admitidos" en la sección Otra

 En la pantalla Samsung Link, seleccione Música.

- 2. Seleccione el dispositivo que contenga los archivos que desea reproducir.
- 3. Si Samsung Link muestra carpetas, resalte y seleccione la carpeta que contenga los archivos musicales que desea y luego vaya al Paso 4. Si Samsung Link muestra únicamente archivos, pase directamente al Paso 4.
  - 4. Seleccione el archivo de música deseado de la lista de archivos o seleccione ➤ con su control remoto.

Para pasar a la página anterior,
seleccione con el control remoto.
Para pasar a la página siguiente,
seleccione con el control remoto.

Si al reproducir archivos MP3, el sonido no se oye correctamente, ajuste el Ecualizador en el menú Sonido. (Un archivo MP3 demasiado modulado puede ocasionar problemas de sonido).

Mantenga presionado el botón de rebobinar o avance rápido por 3 segundos mientras se reproduce un archivo de música para ir al siguiente archivo de música.

Botones de control de la reproducción de música

Durante la reproducción, puede usar las

funciones adicionales que se encuentran en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

# Reprod. / Pausa

Puede iniciar o poner en pausa un archivo de música. Como alternativa, puede seleccionar ➤ o nusando el control remoto.

# Modo de repetición

Puede reproducir una archivo de música o todos los que aparecen en la lista de archivos en forma repetida.

Modo Aleatorio

Puede reproducir los archivos de música en forma secuencial o aleatoria.

Sonido Modo

Puede cambiar el Sonido Modo.

# Uso del menú Herramientas con Música

Para usar el menú Herramientas con

Música, debe resaltar un archivo de música en la pantalla con la lista de archivos.

Después de resaltar un archivo de música en la pantalla con la lista de archivos podrá utilizar las siguientes opciones en el menú Herramientas:

Ver

Puede ordenar la lista de archivos según uno de cuatro criterios de clasificación.

Reprod. de sel.

Le permite seleccionar uno o más archivos para reproducirlos de inmediato.

Enviar

Le permite enviar sus archivos de música

a su almacenamiento Web o a otros dispositivos.

Para usar Enviar, debe haber iniciado sesión en Smart Hub.

Inicio de sesión / Cierre de sesión

Puede iniciar o cerrar sesión en su cuenta Smart Hub.

Agr a list repr

Le permite crear listas de reproducción.

Cuando crea listas de reproducción puede reproducir un grupo de archivos

de música en forma sencilla y rápida.

— Ir a lista de repr.

Pasa a la pantalla de la lista de reproducción.

Codificación

Puede seleccionar un formato de codificación de la lista de formatos de codificación.

Información

Muestra información detallada acerca del archivo seleccionado.

# Uso de Reproducción de selección con archivos de música

- 1. Seleccione un archivo de música en la lista de archivos.
- 2. Abra el menú Herramientas con su control remoto, y luego seleccione Reprod. de sel..
- 4. Repita el Paso 3 para seleccionar pistas

adicionales.

Para seleccionar todos los archivos de

la lista, seleccione Seleccionar todo.

Para cancelar una selección, pulse el

archivo nuevamente.

5. Cuando haya finalizado, seleccione Reprod.. Se reproducirán los archivos de música seleccionados.

Uso de Ver con archivos de música

Cuando usa la función Samsung Link con

un almacenamiento Web en lugar de un dispositivo USB, no se admite Ver.

- Para ordenar archivos en las listas de archivos, seleccione con su control remoto. Aparece la pantalla Ver.
- 2. Seleccione el criterio de clasificación que desee.
  - Vista de carpetas

Muestra las carpetas del dispositivo en orden alfabético. Para ver los nombres de archivo y las miniaturas, seleccione

una carpeta.

Título

Ordena y muestra los archivos por

alfabético / especial.

Artista

en orden alfabético.

• Álbum

Ordena los archivos de música por álbum en orden alfabético.

título en orden de símbolo / número /

Ordena los archivos de música por artista

Género

Ordena archivos de música por género.

#### Envía sus archivos de música

Le permite enviar sus archivos de música a su almacenamiento

Web o a otros dispositivos.

- Para usar Enviar, debe haber iniciado sesión en Smart Hub.
  - Para enviar archivos de música de la lista de archivos, resalte un archivo de música, abra el menú Herramientas con el control

remoto y luego seleccione Enviar.

- 3. Repita el Paso 2 para seleccionar pistas adicionales.
  - Para seleccionar todos los archivos de la lista, seleccione Seleccionar todo.
    Para cancelar una selección, pulse el archivo nuevamente.
  - 4. Cuando haya finalizado, seleccione

### Enviar. Aparece la pantalla Enviar.

- 5. Elija el dispositivo de destino al cual enviar y luego seleccione Enviar.
- Desde estos pasos siga las instrucciones en pantalla.

# Uso de la función AllShare

# → Samsung Link

Puede reproducir los contenidos multimedia incluyendo videos, fotos y

o en otros dispositivos (como su PC)
controlándolos en el televisor a través de la
red.

música quardados en sus teléfonos móviles

Para obtener más información, visite "link. samsung.com" o comuníquese con el centro de llamadas de Samsung. Los dispositivos móviles pueden necesitar una instalación de software adicional. Para obtener información más detallada, consulte la guía del usuario de cada dispositivo.

Si su televisor Samsung se conecta a un servidor AllShare que no sea Samsung, puede producirse un problema de compatibilidad durante la reproducción de video.

Al conectar su televisor Samsung a una red a través de Samsung Link, puede usar las funciones originales de Samsung de la siguiente manera:

- Reproducción de diversos formatos
   de video (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF,
   MKV, etc.)
- Función de miniaturas de video
- Función de marcador (para reanudar
   la reproducción de video)
- División automática en capítulos (navegación por escenas)
- Administración de contenido digital

- Compatibilidad con varios formatos de subtítulos (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Búsqueda con nombres de archivos
- Y muchos otros

# Configuración de AllShare

Menú → Red → Configuración de AllShare

Muestra una lista de teléfonos móviles o dispositivos conectados que fueron configurados para usar Configuración de

La función Configuración de AllShare

AllShare con este televisor.

está disponible en todos los dispositivos que admitan AllShare.

- Permitido / Negado: Permite/bloquea los dispositivos.
- Borrar: Borra los dispositivos de la lista.
  - Esta función sólo borra el nombre del dispositivo de la lista. Si el dispositivo borrado se apaga o intenta conectarse al televisor, puede volver a aparecer en la lista.

# Para reproducir los contenidos multimedia de

# la función AllShare, siga estos pasos:

los dispositivos conectados al televisor usando

- En la pantalla Samsung Link, seleccione el tipo de contenido que desea reproducir. Videos, Fotos, Música.
- 2. En la parte derecha de la pantalla, seleccione AllShare. El televisor muestra la lista de dispositivos conectados que usan la función AllShare.
  - 3. Seleccione un dispositivo. Samsung

    Link muestra las carpetas y archivos del

- dispositivo a los que puede accederse.
- 4. Seleccione el archivo en la lista de archivos. El archivo seleccionado se reproducirá.

# Reproducción de contenidos multimedia guardados en dispositivos AllShare.

- Conecte el teléfono móvil o los otros dispositivos que admitan la función Samsung Link.
  - 2. Reproduzca los contenidos multimedia en el dispositivo. Aparece una pantalla

emergente en la parte inferior del televisor.

- 3. Seleccione Permitir para aceptar el dispositivo conectado. Los contenidos multimedia del dispositivo ya pueden reproducirse en su televisor.
  - Puede buscar los dispositivos permitidos en Configuración de AllShare.
- Aparece una ventana de alarma informándole que los contenidos

multimedia (videos, fotos, música)
enviados desde un teléfono móvil
serán mostrados en su televisor.
Los contenidos son reproducidos
automáticamente 3 segundos después de
que aparece la ventana de alarma.

 Si cierra la ventana de alarma con el control remoto cuando aparece la misma, los contenidos multimedia no se reproducen.

La primera vez que un dispositivo accede

a su televisor a través de la función de medios, aparece una ventana emergente de advertencia. Seleccione Permitir. Esto permite al teléfono acceder al televisor libremente y usar la función Multim. para reproducir el contenido.

Para desactivar las transmisiones de contenidos multimedia desde un teléfono móvil, configure el dispositivo en Negado en Configuración de AllShare.

Es posible que los contenidos no se


reproduzcan en su televisor según su resolución y formato.

- Es posible que algunos botones no funcionen según el tipo de contenido multimedia.
- Puede controlar la reproducción multimedia usando el dispositivo móvil. Para obtener información más detallada, consulte la guía del usuario de cada dispositivo.

# Anynet+ (HDMI-CEC)

## Menú → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ es una función que le permite controlar todos los dispositivos Samsung conectados que admiten Anynet+ con el control remoto de su televisor Samsung. El sistema Anynet+ puede usarse únicamente con dispositivos Samsung que tienen la función Anynet+. Para estar seguro de que su dispositivo Samsung tiene esta función, control si tiene un logo Anynet+.

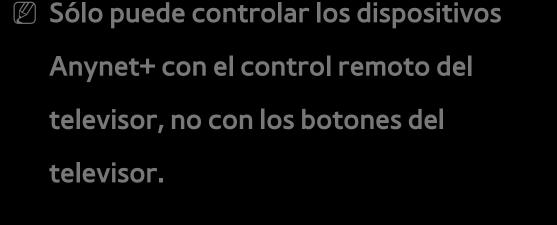

El control remoto del televisor puede no funcionar en ciertas condiciones. Si esto ocurre, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.

Las funciones Anynet+ no funcionan con productos de otros fabricantes.

Para obtener instrucciones acerca de

cómo conectar los dispositivos externos
de Anynet+, consulte el manual del
usuario del dispositivo. Debe conectar
un dispositivo Anynet+ usando un cable
HDMI. Algunos cables HDMI pueden no
admitir las funciones Anynet+.

Anynet+ funciona cuando el dispositivo
AV que soporta a Anynet+ está en estado de suspensión o encendido.

Anynet+ admite hasta 12 dispositivos AV en total. Observe que puede conectar

hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

- Sin embargo, puede conectar sólo un Home Theater Anynet+. Para conectar un Home Theater Anynet+, conecte el mismo al televisor usando el cable HDMI y luego:
  - Para escuchar sonidos desde los altavoces frontales, izquierdos y derechos del Home Theater y el subwoofer únicamente, conecte un cable digital óptico entre el puerto

# televisor y la entrada de audio digital del Home Theater.

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de su** 

- Para escuchar el canal de audio 5.1,
   conecte los cables HDMI cables a
- su reproductor de DVD Anynet+, receptor de satélite, etc. Luego,
- conecte el puerto DIGITAL AUDIO
  OUT (OPTICAL) de su reproductor
- OUT (OPTICAL) de su reproductor de DVD, receptor de satélite, etc.

  (es decir, Anynet + Dispositivo 1 o 2)

televisor.

directamente al Home Theater, no al

# Anynet+ (HDMI-CEC) Menú

conectados al televisor.

El menú de Anynet+ cambia dependiendo del tipo y estado de los dispositivos Anynet+

Ver TV

Cambia el modo Anynet+ a modo emisión de TV.

Lista de Disp.

Muestra la lista de dispositivos Anynet+.

• (nombre\_dispositivo) Menú

reproductor del DVD.

Muestra el menú del dispositivo conectado. Por ejemplo, si está conectado un reproductor de DVD, aparecerá el menú del disco del

(nombre\_dispositivo) Herramientas

Muestra el menú de herramientas del dispositivo conectado. Por ejemplo, si está conectado un reproductor de DVD, aparecerá el menú de herramientas del

reproductor del DVD.

Dependiendo del dispositivo, este menú puede no estar disponible.

(nombre\_dispositivo) Menú de títulos

Muestra el menú de títulos del disco del dispositivo conectado. Por ej., si un reproductor de DVD está conectado, aparecerá el menú de títulos de la película del reproductor del DVD.

Dependiendo del dispositivo, este menú puede no estar disponible.

Receptor

El sonido se reproduce mediante el receptor.

#### Configuración de Anynet+ (HDMI-CEC)

• Anynet+ (HDMI-CEC)

Para usar la función Anynet+, Anynet+
(HDMI-CEC) debe estar configurado en
Encendido.

Cuando la función Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ están

#### desactivadas

Apagado Automático

Configure un dispositivo Anynet+ para que se apague automáticamente cuando se apaga el televisor.

- Si Apagado Automático está configurado en Sí, los dispositivos externos en funcionamiento se apagarán al mismo tiempo que se apaga el televisor.
- Es posible que no pueda ser activado dependiendo del dispositivo.

Receptor

Puede escuchar sonido a través de un receptor (es decir, Home Theater) en lugar del altavoz del televisor.

#### Cambio entre dispositivos Anynet+

- Abra el menú Herramientas con su control remoto, y luego seleccione Anynet+ (HDMI-CEC).
- 2. Seleccione Lista de Disp.. Aparece la pantalla Lista de Disp..
  - Si no puede encontrar el dispositivo

que desea, seleccione Actualizar para actualizar la lista.

3. Seleccione un dispositivo y luego espere hasta que el cambio al dispositivo seleccionado se haya completado.

Aparece el menú Lista de Disp. sólo cuando usted configura Anynet+ (HDMI-CEC) en Encendido en el menú Sistema.

Cambiar el dispositivo seleccionado
 puede llevar hasta 2 minutos. Usted

no puede cancelar la operación de cambio mientras el cambio está en proceso.

Anynet+ usando la función Origen,
no podrá utilizar la función Anynet+.
Asegúrese de cambiar a un dispositivo
Anynet+ usando la función Lista de
Disp..

Si ha seleccionado un dispositivo

### Escuchar mediante un Receptor

Puede escuchar sonido a través de un

receptor (es decir, Home Theater) en lugar de los altavoces del televisor. Para escuchar el sonido mediante un receptor, vaya a la pantalla Receptor (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Luego seleccione Receptor y configure en Encendido.

Si su receptor admite audio únicamente, puede no aparecer en la lista de dispositivos.

El receptor funcionará cuando haya conectado adecuadamente la entrada

del cable óptico del receptor al puerto
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del
televisor.

theater) está encendido, se puede oír la salida de sonido de la entrada óptica del televisor. Cuando el televisor muestra una señal DTV (aire), envía el sonido de 5.1 canales al receptor. Cuando la fuente es un componente digital como

un reproductor de DVD y está conectada

Cuando el receptor (es decir, el home

al televisor a través de HDMI, escuchará sólo el sonido de 2 canales del receptor.

#### Uso de la función ARC

para LED serie 6100 — 7150 y televisores PDP

Puede escuchar el sonido del televisor a través de un receptor conectado con un cable HDMI sin necesidad conectar un cable óptico por separado. Para escuchar el sonido a través de un receptor mediante el uso de la función ARC, vaya a la pantalla Receptor (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

- → Receptor). Luego seleccione Receptor y configure en Encendido.
- Para usar la función ARC, debe conectarse un receptor que admita las funciones HDMI-CEC y ARC al puerto HDMI IN 2 (ARC).
- Para desactivar la función ARC, configure Receptor en Apagado. Incluso si el televisor transmite la señal ARC en forma continua, el receptor estará bloqueado para recibir la señal.

## Solución de problemas

Para ver una lista de los elementos de la

solución de problemas, vaya a la pantalla de inicio del e-Manual (Menú → Soporte técnico

 $\rightarrow$  e-Manual  $\rightarrow$  Otra información) o pulse el botón E-MANUAL y busque el elemento deseado seleccionando un capítulo.

 $\textbf{Men\'u} \rightarrow \textbf{Soporte t\'ecnico} \rightarrow \textbf{Autodiagn\'ostico} \rightarrow$ 

# Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles

problemas y soluciones. También analice la sección Solución de problemas en el e-Manual. Si no se aplica ninguna de las sugerencias para la solución de problemas, visite www.samsung.com/support o llame al Servicio al Cliente de Samsung al 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Parpadeo y atenuación Si su televisor Samsung parpadea o se atenúa esporádicamente, quizá deba desactivar algunas de sus características de energía eficiente como la función Sensor Eco o la función Ahorro de energía. Siga los pasos a continuación con el control remoto para activar o desactivar estas funciones.

- Ahorro de energía: Sistema → Solución
   Eco → Ahorro de energía
- Sensor Eco: Sistema → Solución Eco →
   Sensor Eco
- La función Eco Sensor no está disponible para LED serie 6200.

#### Conexiones de componentes /Color de pantalla

Si descubre que el color de la pantalla de su televisor Samsung no es correcto o se ve solo en blanco y negro, primero realice un Autodiagnóstico en el televisor para asegurarse de que no haya problemas con el dispositivo.

Autodiagnóstico: Soporte técnico →
 Autodiagnóstico → Prueba de imagen

Si no aparece el problema en la prueba de imagen, asegúrese de que:

Sus conexiones son todas consistentes.

In en su televisor, asegúrese de haber utilizado la entrada AV Out en su fuente de video.

Los dispositivos están conectados a las

Por ejemplo, si ha utilizado la entrada AV

entradas correctas. Por ejemplo, si utiliza

las entradas Componente, rotuladas Pb,

Pr e Y para conectar su fuente de TV y

video, asegúrese de haber conectado la

entrada Pb azul en la fuente de video a la

entrada Pb azul en el televisor, la entrada

Pr roja en la fuente de video a la entrada Pr roja en el televisor y la entrada Y verde en la fuente a la entrada Y verde en el televisor.

#### Brillo de la pantalla

Si descubre que los colores de su televisor Samsung son correctos pero están apenas un poco oscuros o brillosos, intente ajustar los siguientes parámetros en la opción Imagen del menú Principal:

Luz de fondo para televisores LED / Luz de

la celda para televisores PDP, Contraste,
Brillo, Definición, Color, Tinte (V/R) y
así sucesivamente. Vaya a Imagen en el
Menú del usuario y luego pruebe ajustar
las opciones mencionadas arriba.

#### Borroso para LED serie 6100 - 7150

Si detecta que las imágenes de su televisor tienen un aspecto borroso o "fantasmagórico" puede corregirlo usando Auto Motion Plus.

Auto Motion Plus: Imagen → Opciones de

# imagen → Auto Motion Plus

### Apagado no deseado

Si su televisor Samsung se apaga por sí mismo, puede haber un problema con su configuración de Temporizador o la función ecológica Apagado por no señal.

Primero asegúrese de que Temporizador no se haya configurado accidentalmente.
El Temporizador apaga el televisor automáticamente después de un período determinado.

◆ Temporizador: Sistema → Tiempo →
 Temporizador

Si el Temporizador no está activado, puede haber habilitado la función Apagado por no señal o Apagado autom...

- Apagado por no señal: Sistema →
   Solución Eco → Apagado por no señal
- Apagado autom.: Sistema → Solución
   Eco → Apagado autom.

#### Problemas de encendido

Antes de encender el televisor verifique

que hay una luz roja en la parte inferior izquierda o derecha de su televisor. Pulse el botón de Encendido en el televisor o control remoto. La luz parpadeará unas 5 veces antes de que se encienda el televisor. Si está teniendo problemas para encender su televisor Samsung, hay una cantidad de

cosas para comprobar antes de hacer una

llamada al departamento de servicio.

Si está seguro de que el cable de

alimentación, el control remoto y la PC funcionan correctamente, es posible que haya un problema con el cable. Si tiene un receptor de cable o satélite, su televisor puede parecer apagado debido a que el receptor de cable o satélite no emite una señal. Para probar la salida de señal de su receptor de cable o satélite, pulse el botón de guía o información en el control remoto del receptor de cable o satélite. Si la pantalla muestra la guía o la información, el

problema es causado por el receptor.

#### Montaje del soporte

Si tiene problemas en el armado del soporte primero, revise "Instalación del soporte" en el manual en papel.

#### No se encuentra un canal

Realice la Configuración nuevamente (Vaya al Sistema → Configuración) o realice la Prog. Automática. (Vaya a Canal  $\rightarrow$  Prog. Automática).



Mire los videos de solución de problemas en

#### www.samsung.com/spsn

#### Imagen (Solución de problemas)

Primero, realice la Prueba de imagen para ver si su televisor está mostrando la imagen de prueba correctamente (vaya a Soporte técnico → Autodiagnóstico → Prueba de imagen).

Si la imagen de la prueba se muestra correctamente, la imagen deficiente puede provenir de la fuente o de la señal.

La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda.

Las visualizaciones en las tiendas están todas sintonizadas en canales digitales, HD (alta definición).

Si tiene un receptor de cable/satélite analógico, cambie a un receptor de satélite digital. Utilice cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definición (HD).

Muchos canales de alta definición (HD) mejoran los contenidos SD (definición estándar). Busque un canal que emita

#### verdadero contenido HD.

- Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con las emisoras de alta definición (HD) en la oferta de canales.
- Conexión de antena de aire/cable:
   Pruebe las emisoras de alta definición
   (HD) después de realizar una Prog.
   Automática.

Ajuste la resolución de la salida de video del receptor de cable o satélite en 1080i o 720p.

# La imagen se ve distorsionada: error de

macrobloques, microbloques, puntos, pixelización.

La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.

Un nivel de señal débil o mala puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

Los teléfonos móviles utilizados cerca del televisor (dentro de los 3,3 pies) pueden causar ruido en la imagen en canales analógicos y digitales.

# El color es de mala calidad o falta.

Si utiliza una conexión de componentes, compruebe que los cables de los componentes estén conectados en las entradas correctas. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden original problemas o que la pantalla se quede en

blanco.

El color es deficiente o la imagen no tiene el suficiente brillo.

Ajuste las opciones Imagen del menú del

televisor (vaya a Modo de Imagen / Color / Brillo / Definición)

Ajuste la opción Ahorro de energía del menú

del televisor (vaya a Sistema → Solución

Eco  $\rightarrow$  Ahorro de energía)

Intente reiniciar la imagen para ver la configuración de imagen predeterminada Hay una línea de puntos en el borde de la

(vaya a Imagen  $\rightarrow$  Restablezca imagen).

pantalla.

Si el Tamaño de imagen está configurado en Ajuste pantalla, cámbielo a 16:09.

Cambie la resolución del receptor de cable/ satélite.

La imagen se ve sólo en blanco y negro.

Si está utilizando una entrada mixta AV, conecte el cable de video (amarillo) en

el conector del componente Y Verde del

televisor.

Al cambiar de canal, la imagen se congela o se ve distorsionada o aparece con retraso.

Si el televisor está conectado a un receptor de cable, intente reiniciarlo. (Desconecte y vuelva a conectar el cable de CA y espere hasta que el receptor de cable se reinicie. Puede tardar unos 20 minutos).

Establezca la resolución de salida del receptor de cable en 1080i o 720p.

## Sonido (Solución de problemas)

Primero realice la Prueba de sonido para determinar si el audio de su televisor funciona correctamente. (Vaya a Soporte técnico → Autodiagnóstico → Prueba de sonido).

Si el audio es correcto, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la señal.

No hay sonido o se oye demasiado bajo con el volumen al máximo.

dispositivo (receptor de cable/satélite,
DVD, Blu-ray, etc.) conectado al televisor.

La imagen es buena pero no hay sonido.

Compruebe el ajuste de volumen del

Configure la opción Seleccionar altavoz en Altavoz de TV en el menú Sonido.

Si está usando un dispositivo externo, compruebe la opción de salida de audio del dispositivo. (Por ej., quizá deba cambiar la opción de audio de su receptor de cable a HDMI si el receptor está conectado a su

Si está utilizando un cable DVI a HDMI, se requiere un cable de audio distinto.

televisor por medio de un cable HDMI).

Si su televisor tiene una entrada para auriculares, asegúrese de que no hay nada enchufado allí.

Si el televisor está conectado a un dispositivo externo, reinicie el dispositivo desconectando y luego volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo.

#### Los altavoces hacen un ruido inapropiado.

Compruebe las conexiones de los cables.

Asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio.

Para la conexión de la antena o el cable, compruebe la potencia de señal. Un nivel de señal débil puede causar distorsiones en el sonido.

Realice una Prueba de sonido. (Soporte técnico → Autodiagnóstico → Prueba de sonido)

Conexión Antena (Aire / Cable) (Solución de problemas)

El televisor no recibe todos los canales.

Compruebe que el cable coaxial esté firmemente conectado.

Ejecute Prog. Automática para agregar canales disponibles a la lista de canales.

canales disponibles a la lista de canales.

Vaya a Canal → Prog. Automática luego seleccione Cable y asegúrese de seleccionar el tipo de señal de TV por cable correcto.

Hay 3 opciones, STD, HRC y IRC. La mayoría

de los sistemas de cable usan STD. Si está usando una antena, seleccione Antena o Aire.

Compruebe la posición correcta de la antena.

No hay subtítulos en los canales digitales.

Compruebe el menú de configuración
Subtítulo. Intente cambiar Modo de

Algunos canales no tienen datos de subtítulos.

Subtítulo Servicio 1 a CC1.

La imagen se ve distorsionada: error de macrobloques, microbloques, puntos, pixelización.

La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.

Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

### Conexión de PC (Solución de problemas)

#### Aparece el mensaje Modo no compatible.

Configure la resolución de salida de su PC de modo que coincida con la resolución admitida por el televisor.

### La imagen es buena pero no hay sonido.

Si está usando una conexión HDMI, controle la configuración de salida de audio en su PC.

### Conexión de red (Solución de problemas)

#### Falló la conexión de la red inalámbrica.

Asegúrese de que el televisor esté conectado a un enrutador IP inalámbrico o módem.

# Actualización de software por la red no se realiza.

Ejecute Estado de red en el menúRed para confirmar la conexión.

Si ya tiene la última versión de software (SW), la actualización del SW no se realizará.

Otros (Solución de problemas)

Barras horizontales rodantes de color púrpura/ verde y zumbidos en los altavoces del televisor con una conexión del cable de componentes.

Desconecte los terminales de audio izquierdo y derecho del receptor de satélite. Si los zumbidos cesan, esto indica que el receptor de satélite tiene un problema en la conexión a tierra. Sustituya los cables de video de componentes por una conexión HDMI.

# La imagen no se muestra en la pantalla completa.

Los canales de alta definición (HD) tendrán barras negras a cada lado de la pantalla cuando muestran contenidos SD mejorados (4:3).

Aparecerán barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla cuando mire películas que tienen relaciones de

aspecto distintas de las de su televisor.

Ajuste las opciones de tamaño de imagen del dispositivo externo o del televisor al

modo de pantalla completa.

Aparece el mensaje Modo no compatible.

Compruebe la resolución que admite

el televisor y ajuste en consecuencia la resolución de salida del dispositivo externo.

Consulte las configuraciones de resolución en el manual del usuario.

Subtítulo en el menú del televisor aparece en color gris.

No puede seleccionar el menú Subtítulo si ha seleccionado una fuente conectada al Para ver subtítulos, debe activar la función

televisor a través de HDMI o Componente.

Se advierte un olor a plástico que proviene del televisor.

Subtítulo del dispositivo externo.

Este olor es normal y desaparece con el tiempo.

La Información de señal información de señal del televisor no está disponible en el menú

Autodiagnóstico.

Esta función sólo está disponible en los

conexión de Antena/RF/Coaxial.

El televisor está inclinado hacia un lado.

canales digitales que el televisor recibe de la

vuelva a montar el soporte.

Retire la base del soporte del televisor y

El menú canal se ve en color gris (no disponible).

El menú Canal sólo está disponible cuando

está seleccionada la fuente TV.

La configuración se pierde después de 30

minutos o cada vez que se apaga el televisor.

minutos o cada vez que se apaga el televisor.

Si el televisor están en el modo Demo

comercio la configuración del audio y la imagen se restablecerá cada 30 minutos. Cambie las configuraciónes del modo Demo comercio al modo Uso domiciliario usando el procedimiento Configuración Seleccione TV en Origen con su control remoto, y vaya a Sistema → Configuración.

#### Pérdida intermitente de audio o video.

Compruebe las conexiones de los cables y vuelva a conectarlas.

La pérdida de audio o video se puede deber

a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Asegúrese de que los cables queden lo suficientemente flexibles para un uso prolongado. En un montaje de pared del televisor, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados.

# Ve pequeñas partículas cuando mira de cerca el borde del marco del televisor.

Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto.

# El menú PIP no está disponible.

cuando utiliza una fuente de HDMI o componente.

Aparece POP (anuncio de rótulo interno del televisor) en la pantalla.

La funcionalidad PIP sólo está disponible

Seleccione Uso domiciliario en el modoConfiguración. Para obtener detalles, consulte la función Configuración.

para televisores PDP Los televisores de plasma por lo general hacen un zumbido suave.

El televisor de plasma hace un zumbido.

por las cargas eléctricas que se utilizan para crear las imágenes en la pantalla.

Si el zumbido es fuerte, es posible que haya ajustado el brillo en el televisor demasiado alto. Pruebe configurar el brillo más bajo.

Esto es normal. Este zumbido es producido

También puede escuchar un zumbido fuerte si la parte trasera de su TV de plasma está demasiado cerca de una pared o de otra superficie dura. Además, intente volver a enrutar sus cables de conexión.

Un montaje de pared instalado de manera incorrecta también puede crear ruido excesivo.

# Problema de retención de imágenes (desgaste).

para televisores PDP Para minimizar la posibilidad de desgaste de pantalla, esta unidad está equipada con tecnología de reducción de desgaste de pantalla Cambio

de píxel. Cambio de píxel le permite

configurar la imagen para que se mueva

ligeramente hacia arriba y hacia abajo (línea

vertical) y de lado a lado (punto horizontal).
El movimiento leve regular de la imagen
reduce el desgaste de la pantalla.

3D (Solución de problemas)

para LED serie 6500 — 7150 y televisores PDP

# Los Anteojos 3D Activos no están funcionando correctamente.

Asegúrese de que los anteojos están encendidos.

Los Anteojos 3D Activos pueden no funcionar correctamente si hay algún otro producto 3D o dispositivo electrónico encendido cerca de los anteojos o el televisor.

dispositivos electrónicos lo más lejos

posible de los Anteojos 3D Activos.

Las imágenes en 3D no se ven perfectamente.

Si existe un problema, mantenga otros

La distancia de visualización ideal es tres

veces o más la altura de la pantalla.

También recomendamos sentarse con los

ojos a nivel de la pantalla.

Las baterías de los anteojos de 3D no duran

Apague los anteojos 3D cuando no los esté

usando. Si deja los anteojos 3D encendidos,

se acorta la vida útil de las baterías.

# Anynet+ (HDMI-CEC) (Solución de problemas)

### Anynet+ no funciona.

Controle si se trata de un dispositivo

Anynet+. El sistema Anynet+ soporta

dispositivos Anynet+ únicamente.

Usted puede conectar sólo un receptor (home theater).

Controle si el cable de alimentación del

dispositivo Anynet+ está conectado correctamente.

Controle las conexiones de cables de video/

audio/HDMI del dispositivo Anynet+. Controle si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado en Encendido en el menú de configuración de Anynet+. Controle si el control remoto del televisor está en modo TV. Controle si el control remoto es compatible con Anynet+. Anynet+ no funciona en ciertas situaciones. (Búsqueda de canales, operar Smart Hub o Configuración, etc.)

Si ha retirado y luego reconectado el cable HDMI, asegúrese de buscar los dispositivos nuevamente o apagar y volver a encender el televisor.

Quiero iniciar Anynet+. Controle si el dispositivo Anynet+ está conectado correctamente al televisor

y controle si Anynet+ (HDMI-CEC) está

configurado en Encendido. (Sistema →

Anynet+ (HDMI-CEC))

Abra el menú Herramientas con su control

CEC). Luego seleccione el menú que desee.

remoto, y luego seleccione Anynet+ (HDMI-

Quiero salir de Anynet+.

Seleccione Ver TV en el menú de Anynet+.

Vaya a la pantalla Origen con su control
remoto y seleccione un dispositivo que no

El mensaje Conectando al dispositivo Anynet+ ... aparece en la pantalla.

sea Anynet+.

No puede usar el control remoto cuando está configurando Anynet+ o cambiando a

un modo de visualización.

Use el control remoto después de que el televisor ha completado la configuración

de Anynet+ o ha terminado de cambiar a Anynet+.

Usted no puede usar la función reproducir

cuando Configuración está en proceso.

El dispositivo conectado no se visualiza.

El dispositivo Anynet+ no reproduce.

Controle si el dispositivo admite funciones de Anynet+.

correctamente.

Controle si Anynet+ (HDMI-CEC) está

configurado en Encendido. (Sistema →

Controle si el cable HDMI está conectado

Anynet+ (HDMI-CEC))

Busque dispositivos Anynet+ nuevamente.

Anynet+ requiere una conexión HDMI.

Asegúrese de que el dispositivo esté

conectado a su televisor con un cable HDMI.

Algunos cables HDMI pueden no admitir las

Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.

Si la conexión se interrumpe porque ha habido una corte de energía o se desconectó el cable HDMI, repite la búsqueda de dispositivos.

# El sonido del televisor no sale por el receptor.

Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.

para LED series 6100 — 7150 y televisores PDP La función ARC permite la salida digital de sonido usando el puerto HDMI IN 2(ARC) y sólo puede operarse cuando el televisor

está conectado a un receptor de audio que admite la función ARC.

### Samsung Link (Solución de problemas)

# Es posible que este archivo no se reproduzca correctamente.

Puede ser debido a la alta velocidad de bits del contenido. Generalmente el contenido se reproducirá pero puede experimentar algunos problemas durante la reproducción. Smart Hub (Solución de problemas)

Algunos contenidos de la aplicación sólo aparecen en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma?

El idioma de contenido de la aplicación

puede ser diferente de la interfaz de usuario

de la aplicación.

La capacidad de cambiar el idioma depende

del proveedor del servicio.

Algunos servicios de la aplicación no funcionan.

Consulte con el proveedor del servicio.

Consulte en el sitio web de ayuda la información sobre el proveedor de servicios de la aplicación.

Cuando ocurre un error en la red, sólo puedo usar el menú Config..

Si la conexión a la red no funciona, su servicio puede estar limitado, debido a que todas las funciones excepto el menú Config. deben estar conectadas a Internet.

# Navegador Web (Solución de problemas)

- Para abrir Navegador Web, seleccione
   Navegador Web en Smart Hub. Según la
   PC, el aspecto del Navegador Web puede
   variar.
- 2. El Navegador Web no es compatible con aplicaciones Java.
- 3. Cuando intente descargar un archivo, y el archivo no pueda grabarse, aparecerá un mensaje de error.
- 4. Puede estar bloqueado el acceso a

- algunos sitios web o a navegadores de web operados por ciertas empresas.
- 5. La reproducción de video Flash puede estar restringida.
- 6. No se admite comercio electrónico, para comprar productos por Internet.
- 7. Desplazar una página web que sólo permite que una parte (y no la totalidad) de la página sea desplazada puede causar caracteres corruptos.
  - 8. No se admite ActiveX.

- 9. No se puede acceder a algunas opciones en el modo Naveg. vínculo. (Para acceder a tales opciones, cambie al modo Naveg. con puntero.)
- 10. Alguna parte del texto puede aparecer dañada porque el número de fuentes admitidas es limitado.
- 11. La respuesta a un comando en el visor de control remoto o en la pantalla puede demorarse temporariamente si una página web está cargando.

- 12. La carga de una página web puede demorarse o detenerse con algunos sistemas operativos.
- 13. La función de copiar y pegar no está admitida.
- 14. Cuando se redactan emails o mensajes, es posible que algunas funciones (tales como cambiar el tamaño o los colores) no estén admitidas.
- 15. El número de cargadores y registros que puede grabarse es limitado.

- 16. El número máximo de ventanas que se pueden abrir al mismo tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de navegación o del modelo de televisor.
- 17. La velocidad de navegación por Internet depende de las condiciones de la red.
- 18. PIP se desactivará automáticamente si se reproduce un video en el navegador.

  Es posible que los videos no continúen reproduciéndose después de la

interrupción de PIP y que deba actualizar

la página.

19. El navegador de Internet sólo puede reproducir archivos de audio MP3.

20. La función para importar o exportar marcadores es compatible con los

formato de archivos determinado. (Formato compatible: Netscape-

archivos de marcadores sólo en un

bookmarkfile-1)

21. Cuando importa o exporta favoritos, no se incluye el árbol de la carpeta.

- 22. Si exporta el archivo de marcadores a un dispositivo USB conectado al televisor, el mismo será grabado en la carpeta "Samsung SmartTV Bookmark".
- 23. Si la hora no está configurada en el menúSistema → Tiempo → Reloj), es posible que no se grabe la información histórica.
- 24. El historial de sitios web visitados es grabado en orden cronológico y será eliminado de la lista conforme a la página

más antigua que se accedió.

25. Es posible que algunos de los contenidos de video o audio no se reproduzcan durante la reproducción de Flash dependiendo del códec de video/audio admitido.

26. Un cambio súbito en el brillo de la imagen dentro de la ventana de video puede afectar el brillo de la imagen estática que la rodea. para televisores PDP

27. Si usa la pantalla de teclado QWERTY

cuando usa el Navegador Web con la función PIP, la función PIP se apaga automáticamente excepto para el ingreso de la dirección URL.

# Formatos de subtítulos y archivos de Samsung

## Link admitidos

## <u>Subtítulos</u>

#### **Externos**

- Texto basado en tiempo MPEG-4 (.ttxt)
  - SAMI (.smi)
  - SubRip (.srt)SubViewer (.sub)
  - Micro DVD (.sub o .txt)
  - SubStation Alpha (.ssa)
  - Advanced SubStation Alpha

Powerdivx (.psb)

#### Internos

Xsub

Contenedor: AVI

SubStation Alpha

Contenedor: MKVAdvanced SubStation Alpha

Contenedor: MKV

SubRip

Contenedor: MKV

Texto basado en tiempo MPEG-4

#### Contenedor: MP4

#### Resoluciones de imagen admitidas

Extensión del archivo	Тіро	Resolución		
*.jpg *.jpeg	JPG	15360 x 8640		
*.png	PNG	1920 x 1080		
*.bmp	ВМР	1920 x 1080		
*.mpo	MPO	15360 x 8640		


#### Formatos de archivos de música admitidos

Extensión del archivo	Tipo	Códec	Comentarios	
*.mp3	MPEG	MPEG1 Capa de audio 3		
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC		
*.flac	FLAC	FLAC	No se admite la función Buscar (saltar). Admite hasta 2 canales	
*.ogg	OGG	Vorbis	Admite hasta 2 canales	
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro admite hasta canal 5.1 y perfil M2 (excepto el modo LBR de M0).	

#### Códec de video

Extensión del archivo	Contenedor	Códec de video	Resolución	Velocidad de transferencia (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi *.mkv		DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x			30	AC3
*.asf *.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080			
*.mp4 *.3gp	AVI	H.264 BP/MP/HP				LPCM
*.vro ASF *.mpg MP4 *.mpeg 3GP *.ts VRO	Motion JPEG	640 x 480		8	ADMPCM (IMA, MS)	
	3GP	Window Media Video v9	6 - 30 1920 x 1080	6 - 30	30	AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
*.trp		MPEG2				
*.mov *.flv	TS	MPEG1				
*.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6 – 30	8	Vorbis

#### **Otras restricciones**



si hay un error en el contenido o en el contenedor.

El sonido y el video pueden no funcionar si el contenido tiene una velocidad de bits y de transferencia superior a la de Marco/segundo relacionada en la tabla anterior.

Si la tabla de índice está dañada, la función de Búsqueda (Saltar) no se admite.

Si reproduce un video a través de una

Es posible que el menú tarde más en aparecer si la velocidad de bits del video supera los 10Mbps.

conexión de red, es posible que el video

no se reproduzca correctamente.

Ø Algunos dispositivos de cámaras digitales/USB pueden no ser compatibles con el reproductor.

### Decodificador de video


- Admite hasta H.264, nivel 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4

- no se admiten.
- Para todos los códec de video excepto VP8,
   VP6:
  - Por debajo de 1280 x 720: 60 cuadros máx
  - Por encima de 1280 x 720: 30 cuadros máx
- No se admite GMC.
- Admite sólo SVAF, Arriba/Abajo y Lado a lado

#### Decodificador de audio

- WMA 9, 10 Pro admite hasta canal 5.1 y perfil M2 (excepto el modo LBR de M0).
- El audio WMA Lossless no se admite.
- Si Vorbis está sólo en un contenedor Webm,
   admite hasta canales 2.


#### Bloqueo antirrobo Kensington

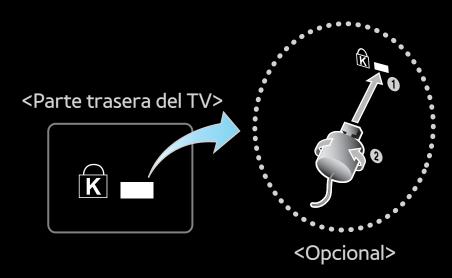

Un bloqueo Kensington es un dispositivo que puede usar para fijar físicamente su televisor en un lugar cuando lo utiliza en un lugar público.

Usted enrolla el cable del Bloqueo

Kensington en un objeto inmóvil voluminoso y luego conecta el bloqueo en la ranura Kensington en la parte posterior del televisor. El aspecto y el método de bloqueo puede diferir de la ilustración que sigue según el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para obtener más información sobre el uso correcto. Samsung no suministra el Bloqueo antirrobo Kensington.

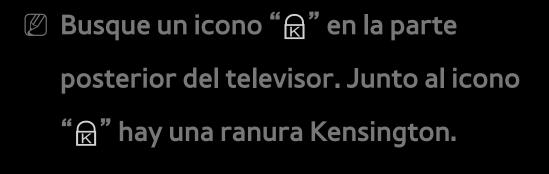

### Para bloquear el producto, siga estos pasos:

- Enrolle el cable del bloqueo Kensington en un objeto estático voluminoso, como una mesa o una silla.
  - 2. Deslice el extremo del cable que tiene el cierre a través del extremo enrollado del cable de bloqueo Kensington.
  - 3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la

## ranura Kensington del producto.

## 4. Cierre el bloqueo.

Estas instrucciones son de carácter general. Para obtener instrucciones más exactas, consulte el Manual del usuario suministrado junto con el dispositivo de bloqueo.

El dispositivo de bloqueo debe adquirirse en forma separada.

La ubicación de la ranura Kensington puede variar según el modelo del

### televisor.

#### Licencias



DivX Certified® para reproducir video DivX® hasta 1080p HD, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se usan bajo licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce video DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de DivX Video-on-Demand (VOD) compradas. Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Diríjase a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar su registro.

Cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound HD, SRS y el símbolo **@** son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.

La tecnología TheaterSound HD se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado bajo licencia con las patentes estadounidenses números: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. DTS, el símbolo & DTS y el símbolo juntos son marcas registradas & DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



para LED series 6100, 6500 y superiores, PDP serie 6500 (Estados Unidos)

para LED series 6500 y superiores, PDP serie 6500 (Canadá y México)



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

#### Aviso de Licencias de Código Abierto

En el caso de utilizar software de código abierto, las Licencias de Código Abierto están disponibles en el menú del producto.

El Aviso de Licencias de Código Abierto está escrito sólo en inglés.